

Candide®


+4  
ANOS

PJMASKS

CÓD. 1749

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## PATINETE MENINO-GATO

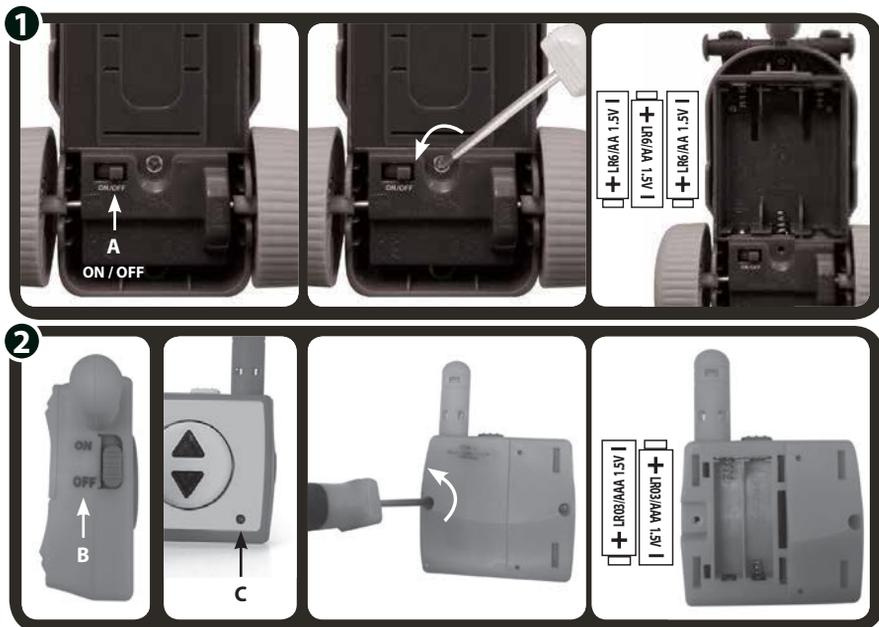

Modelo: 10353IMC000797-TX

01811-18-08823

Esse equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em Sistemas devidamente autorizados.

Especificação técnica  
Modelo de placa: 10353IMC000797-TX  
Frequência de operação: 2.4Ghz

## **Funcionamento à pilhas**

A substituição e manipulação das pilhas deverão ser realizadas sempre sob a supervisão de um adulto.

## **Instalação e substituição**

**Veículo:** Assegure-se que a chave de força (A) esteja na posição OFF e seguidamente abra a tampa de acesso ao compartimento das pilhas. Utilizando uma ferramenta apropriada (não inclusa), remova o parafuso como indicado na imagem 1. Insira 3 pilhas do tipo LR6/AA de 1.5V preferivelmente alcalinas, respeitando a polaridade indicada na imagem. Encaixe novamente o parafuso na tampa do compartimento, certificando que o encaixe esteja firme.

**Rádio Controle:** Com a chave de força (B) na posição OFF e a luz de força apagada (veja imagem 2), abra o compartimento das pilhas do controle situado na parte de trás. Com uma ferramenta apropriada (não inclusa), instale 2 pilhas do tipo LR03/AAA de 1.5V preferivelmente alcalinas, respeitando a polaridade indicada, como mostra a imagem. Encaixe novamente o parafuso na tampa do compartimento, certificando que o encaixe esteja firme.

## **Movimentando o patinete**

Procure sempre ligar o rádio controle antes do patinete, para que uma comunicação entre eles seja mais rapidamente estabelecida. Para isso, mova a chave de força do controle (B) na posição ON, como mostra a imagem 2. Uma luz vermelha (C) vai se acender de forma intermitente para indicar que o controle está ligado, mas ainda não está vinculado ao patinete. Na sequência, ligue o patinete movendo a chave de força (A) situado na base do produto da posição OFF para ON, como na figura 1. Repare como em alguns segundos, a luz do controle ficará acesa continuamente indicando que a vinculação está completa.

**Importante!** Se durante a brincadeira a luz do controle se apagar de maneira involuntária, um novo processo de vinculação deverá ser realizado como detalhado anteriormente. Desligar o patinete, conectar o controle e depois, conectar o patinete.

## **Funcionamento**

O rádio controle é fácil de ser utilizado. Pressionando a parte superior do botão, o patinete se move para frente. Pressionando a parte inferior do mesmo botão, ele realiza uma curva suave para trás.

## **Solução de problemas**

- Mantenha uma distância adequada entre o controle e o patinete para uma correta recepção de sinal.
- Se o sinal for perdido, será necessário realizar o procedimento de vinculação novamente.
- Lembrando que uma perda de sinal pode ser motivada pelo esgotamento das pilhas.

## **Termo de garantia**

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia. Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site [www.candide.com.br](http://www.candide.com.br) ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número 0800 55 74 00 de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.