

## TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco no nosso site [www.candide.com.br](http://www.candide.com.br) ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. das 8:20 as 18:00.


Candide®

Distribuído por: Candide Ind. e Com. Ltda.

Candide®

# Barbie™

Laptop Glamour

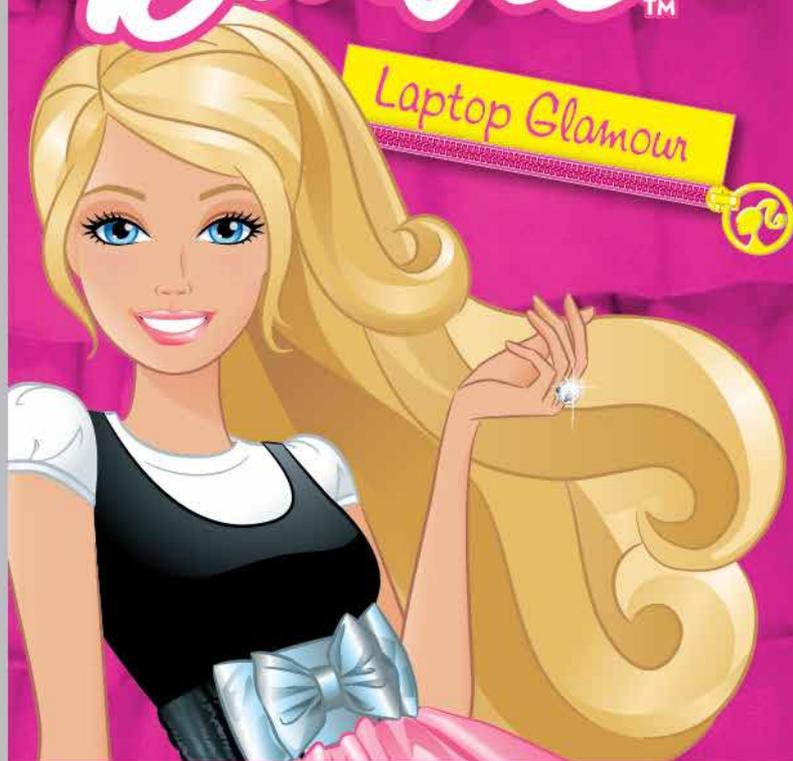

Cód.: 1815

Manual de instruções

Caros Pais,

Nós, da Candide, sempre pensamos em um brinquedo seguro que estimule a criatividade e dê alegria às crianças, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisa para o aprimoramento de nossos produtos.

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas, fato para o qual agradecemos sua compreensão.

O Laptop Glamour é um pequeno computador que vai ajudar seu filho no desenvolvimento cognitivo por meio de atividades divertidas de linguagem, matemática, música e raciocínio lógico.

Recomendamos que vocês o acompanhem e auxiliem no uso deste produto, incentivando-o a aprender ao mesmo tempo que desfruta de sua companhia.

Cordialmente,


Seus amigos da

Candide®




#### **Atividade 26:**

Pressione Enter para mirar no alvo e decidir a força do disparo. Tome cuidado com a força do vento que dificulta sua mira.

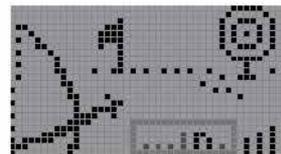


#### **Atividade 27:**

Use as teclas esquerda ou direita para selecionar e pressione enter para colocar o acessório correto dentro da caixa.

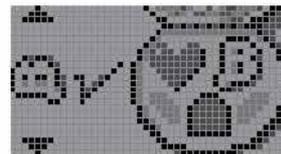


#### **Atividade 28:**

Use as teclas esquerda ou direita para selecionar e pressione enter para confirmar a imagem correta do espelho.

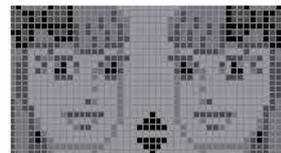

#### **Atividade 29:**

Use as teclas direita ou esquerda e enter para fazer a Barbie dançar.

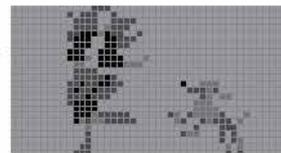


#### **Atividade 30:**

Use as teclas esquerda ou direita para selecionar e enter para tocar a música. Assista a Barbie dançando.




### Atividade 22:

Use o teclado direcional para mover o cursor e tecle enter para deslocar o gato em um passo. Controle-o e empurre os obstáculos para encontrar a saída.

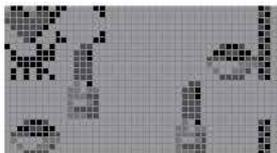


### Atividade 23:

Use as teclas direita ou esquerda para controlar a taça e coletar as guloseimas. Faça o mesmo sorvete que aparece do lado esquerdo da tela.

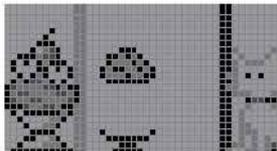


### Atividade 24:

Controle a lata de spray usando as teclas direita ou esquerda e tecle enter para acioná-lo. Sobre o coração flutuante para a bolsa do lado esquerdo da tela.

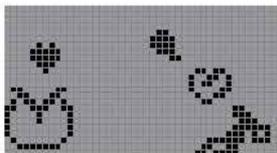

### Atividade 25:

Teclre enter para soltar a bola no momento certo. Arremesse-a para atingir o maior número de batons.

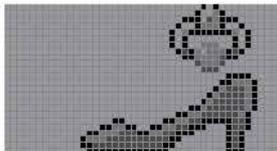


## Índice:

Aviso Importante .....	5
Descrição Geral .....	5
Funções das teclas especiais .....	6
Mouse .....	6
Ícones do Visor .....	6
Instalação das Pilhas .....	6
Procedimento para instalação .....	7
Precauções com as pilhas .....	7
Como Ligar e Desligar .....	7
Controle de Contraste .....	7
Controle de Volume .....	7
Como Obter Resposta .....	7
Seleção das 30 atividades .....	8
Descrição das Atividades .....	8
Atividade 1 .....	8
Atividade 2 .....	9
Atividade 3 .....	9
Atividade 4 .....	9
Atividade 5 .....	9
Atividade 6 .....	10
Atividade 7 .....	10
Atividade 8 .....	10
Atividade 9 .....	10
Atividade 10 .....	11
Atividade 11 .....	11

Atividade 12	11
Atividade 13	11
Atividade 14	12
Atividade 15	12
Atividade 16	12
Atividade 17	12
Atividade 18	13
Atividade 19	13
Atividade 20	13
Atividade 21	13
Atividade 22	14
Atividade 23	14
Atividade 24	14
Atividade 25	14
Atividade 26	15
Atividade 27	15
Atividade 28	15
Atividade 29	15
Atividade 30	15
Garantia	16


**Atividade 18:**

Memorize a forma da primeira imagem. Utilize as teclas direita ou esquerda para selecionar a sombra correta e pressione enter para confirmar.

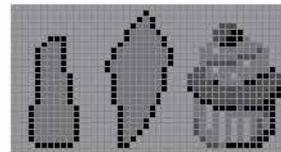


**Atividade 19:**

Utilize as teclas esquerda ou direita para selecionar o acessório que faz o mesmo colar da imagem superior e pressione enter para confirmar.

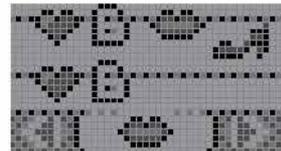


**Atividade 20:**

Utilize as teclas direita ou esquerda para escolher a figura correta da sequência. Pressione enter para confirmar.

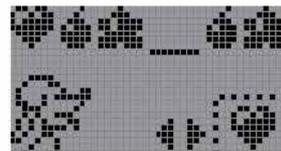


**Atividade 21:**

Utilize o teclado direcional e a tecla enter para jogar o jogo-da-velha.

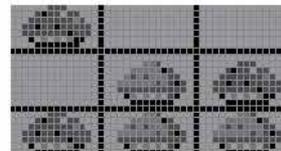


## Seleção das 30 atividades

Animações serão utilizadas para selecionar os jogos nos grupos de atividades. Escolha o grupo que quer jogar pressionando as teclas direita ou esquerda no teclado direcional, seguido de enter para confirmar. Existem 6 grupos (vocabulário, digitação, jogos, matemática, lógica e música) com animações.

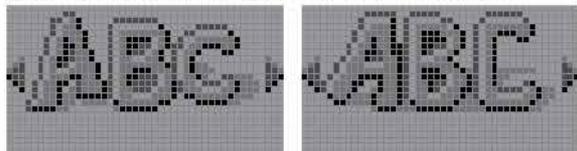

Depois de escolhido o grupo, a animação de introdução de cada atividade aparecerá automaticamente jogo por jogo. O jogador pode aprender como jogar de maneira fácil. Veja a seguir a introdução do jogo 1.

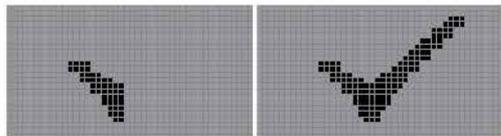

## Descrição das Atividades


### Atividade 1:

Use as teclas direita ou esquerda e pressione enter para remover a letra que não pertence à palavra.




### Atividade 2:

Pressione uma tecla de letra para ver a animação do vocabulário.

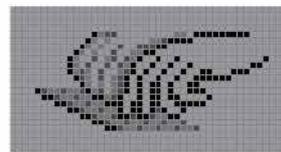


### Atividade 3:

A menina irá dizer uma palavra. O jogador deve, utilizando as teclas direita ou esquerda, escolher a tradução correta desta palavra.

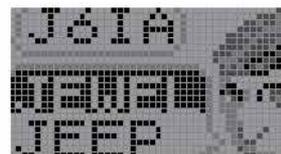

### Atividade 4:

Utilize as teclas direita ou esquerda e pressione enter para escolher a letra que se encaixa corretamente na lacuna.

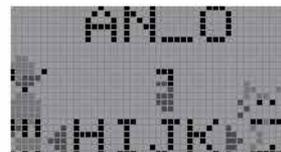

### Atividade 5:

Use as teclas direita, esquerda e enter para arrumar as letras e dar a resposta correta. Mova a mão para fora da tela utilizando a tecla direita e depois pressione enter para dar a resposta.



### Funções das teclas teclas:


- Ligar/desligar:** Ligar/desligar o laptop  
**Cód. do jogo:** Volta para a tela de código de atividade  
**Idioma:** Troque o idioma para inglês ou português  
**Limpar:** Apaga a resposta  
**Resposta:** Dá a resposta  
**Esquerda:** Move o cursor para a esquerda  
**Entra:** Confirma a entrada  
**Direita:** Move o cursor para a direita  
**Shift:** Pressione junto com uma tecla de letra para inserir uma letra maiúscula
- Reinício:** O laptop pode travar por conta de uma descarga estática. Se isso ocorrer, utilize um objeto fino e pontiagudo para pressionar o botão de reset. Com isso, o laptop será reiniciado.

### Mouse


**BOTÃO SUPERIOR:** Confirma a resposta que você escolheu (corresponde à tecla ENTRA do teclado).

### Ícones do Visor

Se a resposta fornecida for a correta, ele vence.

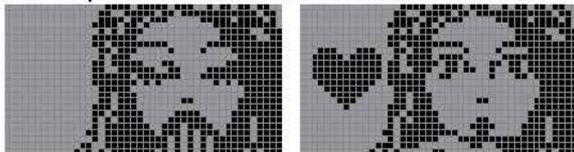

Mas, se a resposta estiver errada...

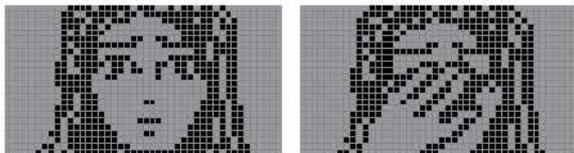


### Instalação das Pilhas

O Laptop Glamour funciona com 3 pilhas AA.


### Atividade 10:

Utilize as teclas esquerda ou direita para selecionar o lado que tiver a maior soma de objetos e pressione enter para confirmar.

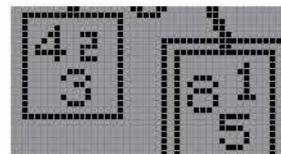


### Atividade 11:

Pressione direita ou esquerda para selecionar se a equação está correta ou não.

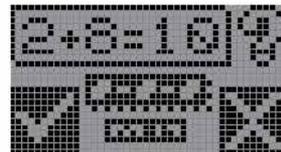


### Atividade 12:

Utilize as teclas numéricas para dar a resposta da equação e pressione enter para confirmar.

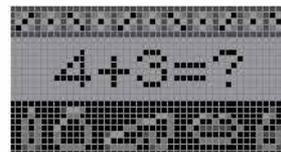


### Atividade 13:

Utilize as teclas numéricas para dar a resposta da equação e pressione enter para confirmar.

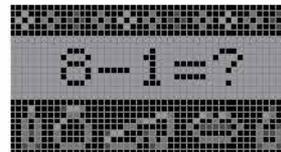

### Atividade 6:

Pressione a tecla de letra correspondente ao que aparece no visor para apagar as letras minúsculas. E pressione shift acompanhado de uma tecla de letra quando precisar apagar uma letra maiúscula.

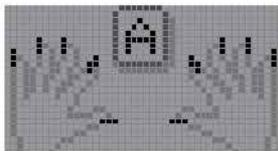


### Atividade 7:

Pressione a tecla de letra correspondente ao que aparece no visor para apagar as letras minúsculas. E pressione shift acompanhado de uma tecla de letra quando precisar apagar uma letra maiúscula. Mantenha o cãozinho dentro da tela. Se não conseguir apagar as letras rápido o bastante, o cãozinho irá correr para fora da tela.




### Atividade 8:

Pressione uma tecla de letra para limpar a letra minúscula do canto direito e quando precisar utilize a tecla shift junto com uma tecla de letra para limpar a letra maiúscula do canto direito. Tente ganhar a corrida digitando o mais rápido que puder.

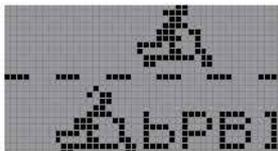

### Atividade 9:

Você possui uma soma de dinheiro que irá aparecer antes das compras. Utilize as teclas direita ou esquerda para coletar os artigos. A soma do valor das suas compras tem que ser igual a soma do seu dinheiro.

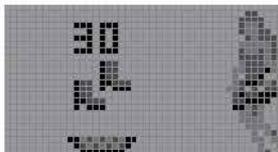

### Procedimento para instalação

1. Certifique-se de que a unidade esteja desligada.
2. Abra o compartimento das pilhas com uma chave Phillips.
3. Instale as 3 pilhas AA conforme indicação da polaridade.
4. Feche o compartimento das pilhas com a chave Phillips.

### Precauções com as pilhas

O uso incorreto das pilhas pode danificar o produto.

1. Não misture pilhas alcalinas, comuns (carbono-zinco) ou recarregáveis.
2. Nunca misture pilhas usadas com novas.
3. Certifique-se de que os pólos positivo (+) e negativo (-) de cada pilha estejam posicionados corretamente.
4. Nunca use pilhas com voltagem diferente da recomendada. Use somente pilhas AA de 1,5V.
5. Se o laptop não for utilizado por um longo período, retire as pilhas.
6. Pilhas gastas devem ser retiradas da unidade.
7. Não provoque curto-circuito nos terminais das pilhas.

### Como Ligar e Desligar

Para ligar a unidade, basta pressionar o botão Ligar. Para desligar, pressione o botão Desligar.

Se você se esquecer de desligar a unidade, ela desligará automaticamente em aproximadamente três minutos.

### Controle de Contraste

Use o botão Contraste para aumentar/diminuir a luminosidade do visor LCD.

### Controle de Volume


Use o botão Melodia ou o botão Volume para aumentar/diminuir o volume da música de fundo ou desligá-la.

### Como Obter Resposta

Caso tenha dificuldade para obter a resposta em alguma atividade, pressione o botão "Resposta" e a resposta correta será apresentada.


### Atividade 14:

Memorize todos os objetos da bolsa. Use as teclas esquerda ou direita e pressione enter para escolher a resposta mais adequada.

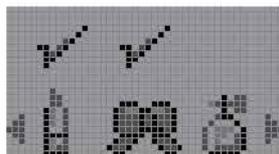


### Atividade 15:

Selecione o animal diferente que aparece, utilizando as teclas direita, esquerda e enter para confirmar a resposta.

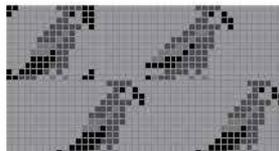


### Atividade 16:

Memorize o caminho para o coração. Utilize as teclas direita ou esquerda para guiar o cãozinho até a saída e chegar no coração.

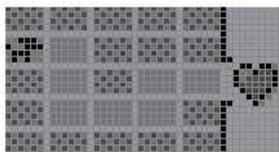

### Atividade 17:

Use as teclas esquerda ou direita para selecionar e tecle enter para escolher o estilo de cabelo, brincos e colar.

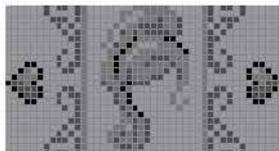

## Aviso Importante

Por favor, leia atentamente este manual antes de operar o **Laptop Glamour** e guarde-o para futuras consultas.

Os itens deste manual podem sofrer alterações sem prévio aviso.

## Descrição Geral

