

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**


Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco no nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.

Candide®

Distribuído por: Candide Ind. e Com. Ltda.

Candide®

Barbie™

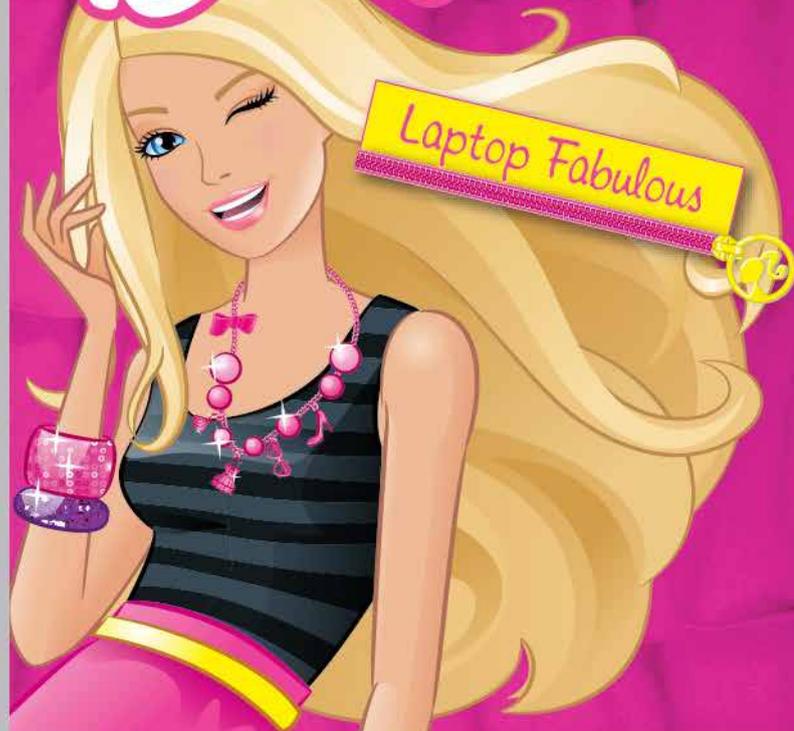

Cód.: 1816

Manual de instruções

Caros Pais,

Nós, da Candide, sempre pensamos em um brinquedo seguro que estimule a criatividade e dê alegria às crianças, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisa para o aprimoramento de nossos produtos.

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas, fato para o qual agradecemos sua compreensão.

O Laptop Fabulous é um pequeno computador que vai ajudar seu filho no desenvolvimento cognitivo por meio de atividades divertidas de linguagem, matemática, música e raciocínio lógico.

Recomendamos que vocês o acompanhem e auxiliem no uso deste produto, incentivando-o a aprender ao mesmo tempo que desfruta de sua companhia.

Cordialmente,


Seus amigos da

Candide®




Atividade 34:

Use o teclado numérico para dar a resposta e tecle direita ou esquerda para mover o cursor. Pressione enter para confirmar.

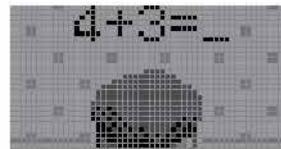


Atividade 35:

Use o teclado numérico para dar a resposta e tecle direita ou esquerda para mover o cursor. Pressione enter para confirmar.

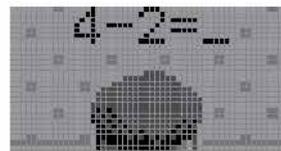


Atividade 36:

Use as teclas esquerda ou direita para selecionar e tecle enter para escolher o estilo de cabelo, óculos e colar.

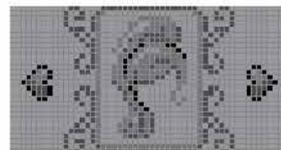


Atividade 37:

Use as teclas cima ou baixo e pressione enter para confirmar a imagem oposta.

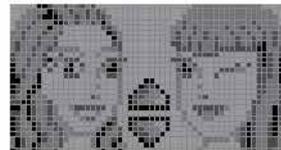

Atividade 38:


Use as teclas direita, esquerda, cima ou baixo e as teclas de letras para seguir a sequência de setas e letras. Seguindo corretamente os comandos, fará uma boa maquiagem na Barbie.

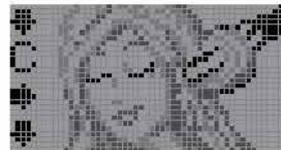

Atividade 12	10
Atividade 13	10
Atividade 14	11
Atividade 15	11
Atividade 16	11
Atividade 17	11
Atividade 18	11
Atividade 19	12
Atividade 20	12
Atividade 21	12
Atividade 22	12
Atividade 23	12
Atividade 24	13
Atividade 25	13
Atividade 26	13
Atividade 27	13
Atividade 28	13
Atividade 29	14
Atividade 30	14
Atividade 31	14
Atividade 32	14
Atividade 33	14
Atividade 34	15
Atividade 35	15
Atividade 36	15
Atividade 37	15
Atividade 38	15
Garantia	16


Atividade 24:

Pressione uma tecla de letra para tocar a animação do vocabulário.

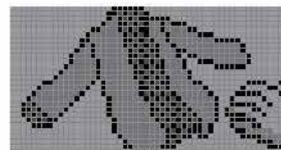


Atividade 25:

Três palavras são mostradas em uma tela. Utilize as teclas baixo, cima, direita ou esquerda para selecionar e tecele enter para escolher as palavras mostradas.

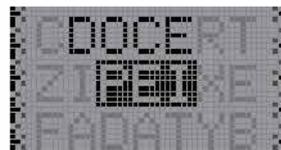

Atividade 26:

A menina irá dizer uma palavra. O jogador deve, utilizando as teclas cima ou baixo, escolher a tradução correta desta palavra.

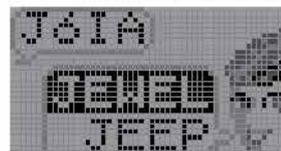


Atividade 27:

Use as teclas direita, esquerda para colocar as letras na sequência certa e pressione enter para a confirmar a sua escolha.



Atividade 28:

Uma palavra qualquer aparecerá. Utilize as teclas esquerda ou direita para selecionar e então pressione enter para escolher a letra que se encaixa corretamente nos espaços vazios.

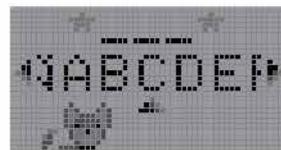

Funções das teclas especiais:

Ligar/desligar: Ligar e desligar o laptop

Atividade: Volta para a tela de seleção de atividades

Limpar: Apaga a resposta

Resposta: Dá a resposta

Idioma: Troca o idioma para inglês ou português

Início: Volta para a tela de seleção de grupos das atividades

Entra: Confirma sua entrada

Cima: Move o cursor para cima

Baixo: Move o cursor para baixo

Esquerda: Move o cursor para a esquerda

Direita: Move o cursor para a direita

Música: Altera o volume do áudio

Shift: Pressione-o junto com uma tecla de letra para obter um caractere maiúsculo


Reinício: O laptop pode travar por conta de uma descarga estática. Se isso ocorrer, utilize um objeto fino e pontiagudo para pressionar o botão de reset. Com isso, o laptop será reiniciado.

Mouse


BOTÃO SUPERIOR: Confirma a resposta que você escolheu (corresponde à tecla ENTRA do teclado).

Ícones do Visor

Se a resposta fornecida for a correta, ele vence.

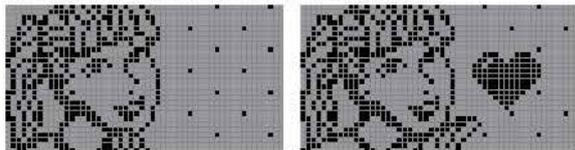

Mas, se a resposta estiver errada...

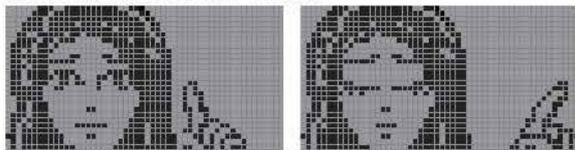

Instalação das Pilhas

O Laptop Fabulous funciona com 3 pilhas AA.

Procedimento para instalação

1. Certifique-se de que a unidade esteja desligada.


Atividade 14:

Guarde a forma da primeira imagem em sua memória. Utilize as teclas direita ou esquerda para selecionar a sombra da imagem correta e pressione enter para confirmar sua escolha.




Atividade 15:

Utilize as teclas esquerda ou direita para selecionar e pressione enter para escolher o acessório que faz o mesmo colar da imagem da parte superior.

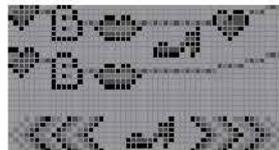

Atividade 16:

Utilize as teclas cima, baixo, direita ou esquerda para controlar o gato e empurrar o obstáculo e chegar no caminho da saída.

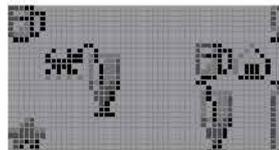


Atividade 17:

Utilize as teclas cima, baixo, direita ou esquerda para mover o cursor e pressione enter para desenhar na areia. Tecle Limpar para a onda apagar o desenho e começar novamente a brincadeira.




Atividade 18:

Memorize as etapas apresentadas. Repita a sequência para produzir o bolo pressionando enter no final.

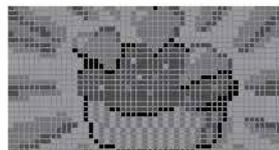


Depois de escolhido o grupo, a animação de introdução para cada atividade aparecerá automaticamente jogo por jogo. O jogador pode aprender como jogar de maneira fácil. Observe o exemplo da animação a seguir.

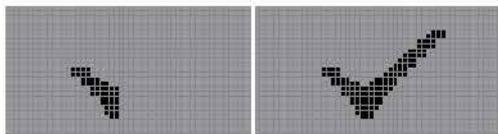

Descrição das Atividades


Atividade 1:

Use as teclas direita ou esquerda para controlar o carro, coletar mais tesouros e evitar colidir com as bombas.

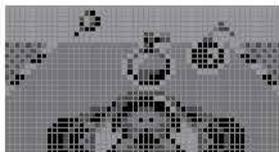


Atividade 2:

Use as teclas direita ou esquerda para abrir o guarda-chuva, se defender do ataque da água e controlar o barquinho para evitar colidir com as pedras.

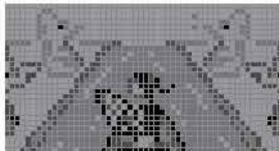


Atividade 3:

Pressione enter para confirmar a força mais adequada. Então mire e pressione enter novamente para arremessar o bolo e atingir o palhaço.

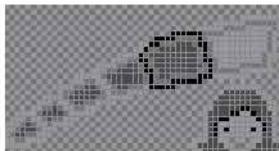

Atividade 4:

Vários personagens irão passar pela tela, tecle enter para parar o carro da Barbie na Roda Gigante e veja uma animação especial.

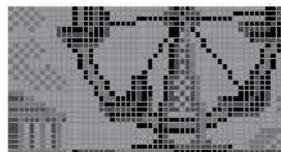


Atividade 5:

Lembre-se de todos os itens que caíram dentro da bolsa. Use as teclas direita ou esquerda para selecionar a resposta correta e tecle enter para confirmar.




Atividade 6:

Você possui uma soma de dinheiro que irá aparecer antes das compras. Utilize as teclas direita ou esquerda para coletar os artigos. A soma do valor das suas compras tem que ser igual a soma do seu dinheiro.

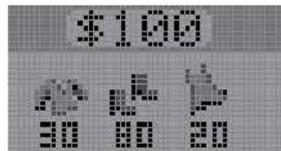


Atividade 7:

Utilize as teclas cima ou baixo para escolher a parte do vestido que corresponde a metade indicada.

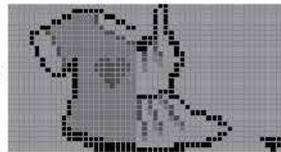


Atividade 8:

Utilize as teclas cima, baixo, direita ou esquerda na mesma sequência que aparece no canto esquerdo e terá um lindo salto da Barbie.

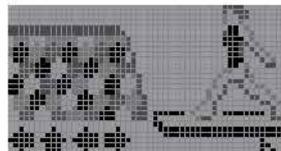


Atividade 9:

Pressione a tecla de letra para limpar as letras minúscula do canto direito e utilize a tecla shift junto com uma tecla de letra para limpar as letras maiúsculas do canto direito. Seja rápido e ganhe a competição de nado.

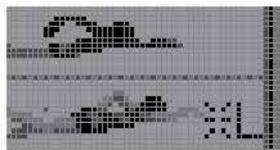


Atividade 10:

Teclé cima ou baixo para selecionar, e então pressione enter para tocar a música enquanto anda de bicicleta.

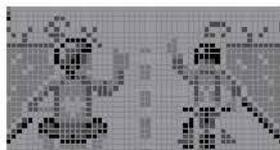


Atividade 11:

Utilize as teclas direita ou esquerda para controlar o jogador e pressione enter para jogar vôlei de praia.

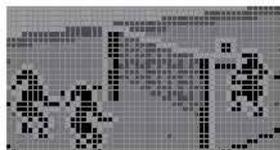


Atividade 12:

Utilize as teclas cima, baixo, direita ou esquerda para selecionar o animal diferente que aparece na tela e pressione enter para confirmar sua escolha.

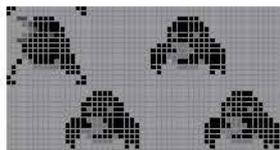

Atividade 13:

Lembre-se do caminho para o coração. Utilize as teclas cima, baixo, direita ou esquerda para guiar o cãozinho até a saída e chegar no coração.

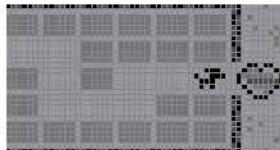

2. Abra o compartimento das pilhas com uma chave Phillips.
3. Instale as 3 pilhas AA conforme indicação da polaridade.
4. Feche o compartimento das pilhas com a chave Phillips.

Precauções com as pilhas

O uso incorreto das pilhas pode danificar o produto.

1. Não misture pilhas alcalinas, comuns (carbono-zinco) ou recarregáveis.
2. Nunca misture pilhas usadas com novas.
3. Certifique-se de que os pólos positivo (+) e negativo (-) de cada pilha estejam posicionados corretamente.
4. Nunca use pilhas com voltagem diferente da recomendada.
Use somente pilhas AA de 1,5V.
5. Se o laptop não for utilizado por um longo período, retire as pilhas.
6. Pilhas gastas devem ser retiradas da unidade.
7. Não provoque curto-circuito nos terminais das pilhas.

Como Ligar e Desligar

Para ligar a unidade, basta pressionar o botão Ligar. Para desligar, pressione o botão Desligar.

Se você se esquecer de desligar a unidade, ela desligará automaticamente em aproximadamente três minutos.

Controle de Contraste

Use o botão Contraste para aumentar/diminuir a luminosidade do visor LCD.

Controle de Volume



Use o botão Melodia ou o botão Volume para aumentar/diminuir o volume da música de fundo ou desligá-la.

Como Obter Resposta

Caso tenha dificuldade para obter a resposta em alguma atividade, pressione o botão "Resposta" e a resposta correta será apresentada.


Seleção das 38 atividades

Animações serão utilizadas para selecionar os jogos nos grupos de atividades. Escolha o grupo que quer jogar pressionando as teclas direita ou esquerda no teclado direcional, seguido de enter para confirmar. Existem 6 grupos com animações.

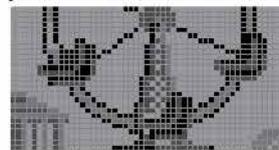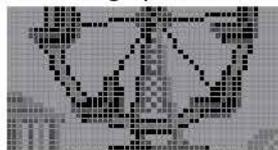


Atividade 19:

Utilize as teclas cima ou baixo para selecionar e enter para escolher e tocar a música. Depois, utilize cima, baixo, direita ou esquerda para controlar a Barbie que dança.

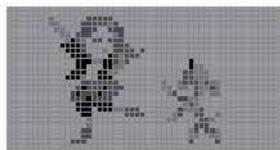


Atividade 20:

Utilize as teclas cima ou baixo e depois tecla enter para a música tocar e a Barbie dançar.

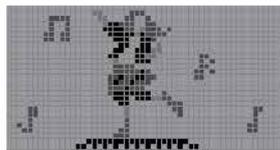


Atividade 21:

Utilize as teclas esquerda, direita e baixo para selecionar o cesto correto para jogar o lixo reciclável.

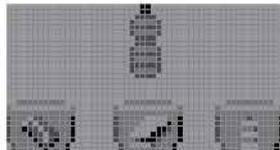

Atividade 22:

Pressione uma tecla de letra para apagar a letra minúscula do canto esquerdo ou pressione uma tecla de letra e shift simultaneamente para apagar as letras maiúsculas. Mantenha o cãozinho dentro da tela. Se não conseguir apagar as letras rápido o bastante, o cãozinho irá correr para fora da tela.

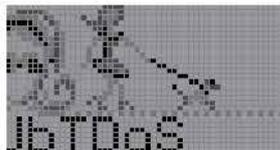

Atividade 23:

Utilize as teclas direita ou esquerda para mover o bolo. Então, pressione enter para derrubá-lo e apagar a letra que não pertence à palavra.




Aviso Importante

Por favor, leia atentamente este manual antes de operar o **Laptop Fabuloso** e guarde-o para futuras consultas.


Os itens deste manual podem sofrer alterações sem prévio aviso.

Descrição Geral

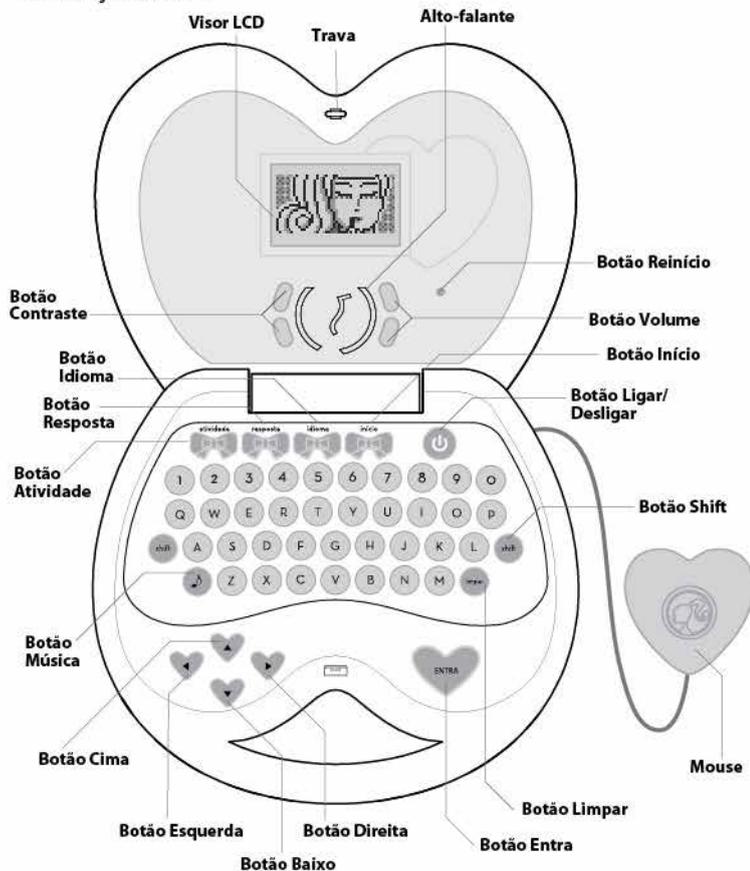


Atividade 29:


Pressione uma tecla de letra para apagar a letra minúscula ou pressione com shift simultaneamente para apagar uma letra maiúscula.

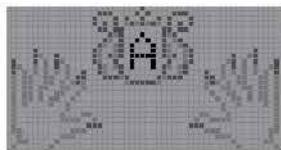**Atividade 30:**


Pressione uma tecla de letra para apagar a letra minúscula ou pressione com shift simultaneamente para apagar uma letra maiúscula. Tente digitar com agilidade e faça o cachorrinho correr mais rápido que o computador.

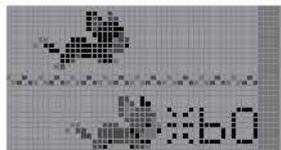**Atividade 31:**


Utilize as teclas esquerda ou direita para confirmar e selecionar o lado que tiver a maior soma de objetos.

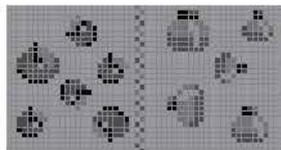**Atividade 32:**

Utilize as teclas esquerda ou direita para responder se a equação está correta ou não.

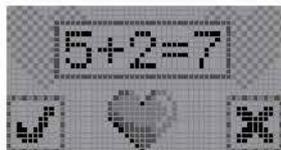**Atividade 33:**

Utilize as teclas esquerda ou direita para escolher o livro, então pressione enter para confirmar. Depois que o livro for aberto, use as teclas direita ou esquerda para virar as páginas do livro e ver suas figuras.

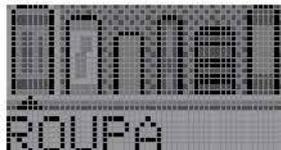**Índice:**

Aviso Importante	5
Descrição Geral	5
Funções das teclas especiais	6
Mouse	6
Ícones do Visor	6
Instalação das Pilhas	6
Procedimento para instalação	6
Precauções com as pilhas	7
Como Ligar e Desligar	7
Controle de Contraste	7
Controle de Volume	7
Como Obter Resposta	7
Seleção das 38 atividades	7
Descrição das Atividades	8
Atividade 1	8
Atividade 2	8
Atividade 3	8
Atividade 4	9
Atividade 5	9
Atividade 6	9
Atividade 7	9
Atividade 8	9
Atividade 9	10
Atividade 10	10
Atividade 11	10