

Minigame - Cód. 1845

Vamos às compras

Barbie™

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instalação das baterias:

- Retire a tampa do compartimento de baterias usando uma ferramenta apropriada.
- Insira 2 baterias AG13 ou LR44 (1.5V) relacionando os polos positivo (+) e negativo (-) conforme a ilustração na tampa do compartimento.
- Fixe a tampa do compartimento de baterias e parafuse-a até que fique firme.

Informações Importantes:

- Classificação: 3.0V \equiv 4mW
- Bateria: 2 x AG13/LR44
- CUIDADO: Baterias devem ser removidas e substituídas apenas por adultos.
- Não utilize baterias recarregáveis.
- Baterias não-recarregáveis não podem ser recarregadas.
- Não misture baterias novas com usadas.
- Para evitar vazamentos ou explosões, não exponha as baterias ao fogo ou a altas temperaturas.
- Certifique-se de inserir as baterias com as polaridades corretas e sempre siga o manual de instruções.
- Remova as baterias e guarde-as em local fresco e seco enquanto o minigame não estiver em uso.
- Sempre retire as baterias gastas ou fracas do produto.
- Não provoque curto-circuito nos terminais da bateria.
- Apenas baterias do mesmo tipo ou equivalentes são recomendadas para uso.
- Procure guardar a embalagem, por conter informações importantes.

Funções Básicas:

Níveis: O jogo conta com três níveis. Quanto mais alto o nível, mas rápido e difícil ele será.




Modo Repouso: Para economizar bateria, o minigame entrará em modo repouso após 3 minutos sem operação.

Funções dos botões:

S1= Cima S2= Esquerda S3= Baixo
S4= Direita S5= Start S6= Pausa
S7= Som S8= Liga/Desliga S9= Acelerador (A)
S10= Batida (B) S11= Reset

Como Jogar:

1. O objetivo do jogo é atingir 8.000, 13.000 ou 18.000 pontos dentro de 3 minutos para os níveis 1, 2 e 3. Uma vida é conquistada ao final de cada nível.
2. O jogador começa a partida com três vidas. Use os comandos direcionais para locomover a Barbie. Ela ganha 100 pontos batendo nos obstáculos, 200 batendo nos carrinhos, ou 300 coletando sapatos, vestidos e corações. Pressione (A) ou (B) para comandar as ações. Existem 3 níveis. Quanto mais alto, mais rápida é a velocidade de movimento dos objetos (sapatos, obstáculos, carrinhos, etc.) e com mais frequência eles aparecerão.
3. O jogo termina quando você completa todos os 3 níveis, perde todas as suas vidas ou não consegue atingir os pontos mínimos dentro do limite de tempo, o que vier primeiro.

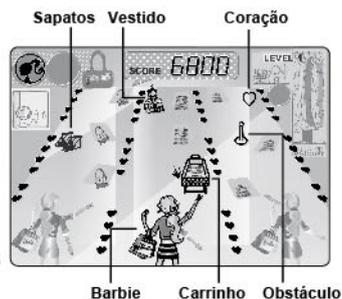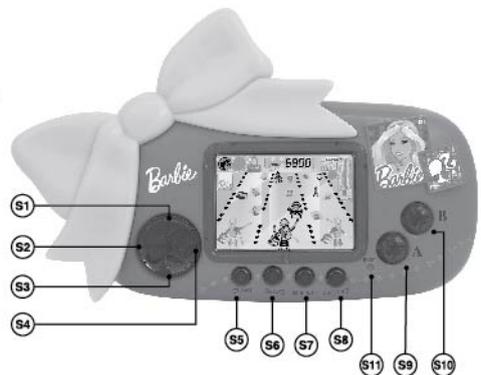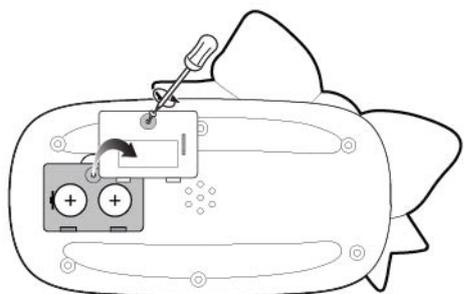

Candide®

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco no nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.

Candide®

Distribuído por: Candide Ind. e Com. Ltda.
CNPJ: 62.434.436/0001-46

Minigame - Cód. 1845

Pega-presentes

Barbie™



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instalação das baterias:

- Retire a tampa do compartimento de baterias usando uma ferramenta apropriada.
- Insira 2 baterias AG13 ou LR44 (1.5V) relacionando os polos positivo (+) e negativo (-) conforme a ilustração na tampa do compartimento.
- Fixe a tampa do compartimento de baterias e parafuse-a até que fique firme.

Informações Importantes:

- Classificação: 3.0V \equiv 4mW
- Bateria: 2 x AG13/LR44
- CUIDADO: Baterias devem ser removidas e substituídas apenas por adultos.
- Não utilize baterias recarregáveis.
- Baterias não-recarregáveis não podem ser recarregadas.
- Não misture baterias novas com usadas.
- Para evitar vazamentos ou explosões, não exponha as baterias ao fogo ou a altas temperaturas.
- Certifique-se de inserir as baterias com as polaridades corretas e sempre siga o manual de instruções.
- Remova as baterias e guarde-as em local fresco e seco enquanto o minigame não estiver em uso.
- Sempre retire as baterias gastas ou fracas do produto.
- Não provoque curto-circuito nos terminais da bateria.
- Apenas baterias do mesmo tipo ou equivalentes são recomendadas para uso.
- Procure guardar a embalagem, por conter informações importantes.

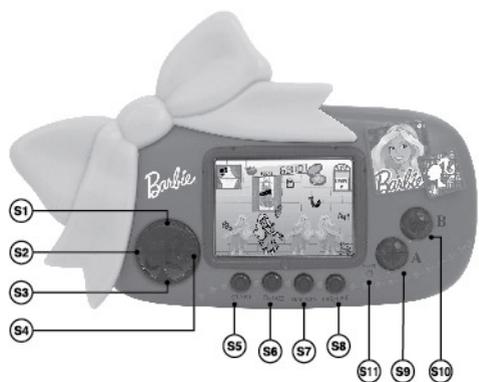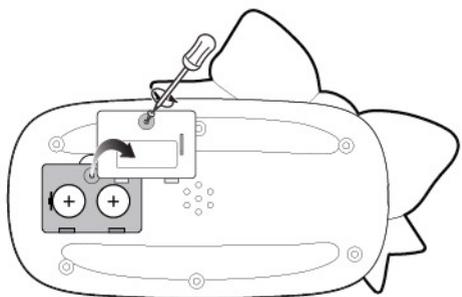

Funções Básicas:

Níveis: O jogo conta com três níveis. Quanto mais alto o nível, mas rápido e difícil ele será.

Modo Repouso: Para economizar bateria, o minigame entrará em modo repouso após 3 minutos sem operação.

Funções dos botões:

- | | | |
|-----------------|------------------|----------------|
| S1= Cima | S2= Esquerda | S3= Baixo |
| S4= Direita | S5= Start | S6= Pausa |
| S7= Som | S8= Liga/Desliga | S9= Agarra (A) |
| S10= Agarra (B) | S11= Reset | |

Como Jogar:

1. O objetivo do jogo é atingir 10.000, 12.000 e 14.000 pontos dentro de 3 minutos para os níveis 1, 2 e 3 respectivamente. Uma vida é conquistada ao final de cada nível.
2. O jogo começa com três vidas. Use os comandos direcionais para locomover a Barbie. Ela precisa se manter longe dos sapatos masculinos e da gravata. Você ganha 200 pontos coletando o cachorro quando ele estiver próximo pressionando (A) ou (B). 100 pontos coletando sapatos femininos, perfumes e laços. Existem três níveis. Quanto mais alto, mais rápida será a velocidade dos sapatos, gravatas e presentes e eles aparecerão com maior frequência.
3. O jogo termina quando você completar todos os 3 níveis, perde todas as suas vidas ou não consegue atingir os pontos mínimos dentro do limite de tempo, o que vier primeiro.



Candide®

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco no nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.

Candide®

Distribuído por: Candide Ind. e Com. Ltda.
CNPJ: 62.434.436/0001-46

Minigame - Cód. 1845

Corrida Mágica

Barbie™

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instalação das baterias:

- Retire a tampa do compartimento de baterias usando uma ferramenta apropriada.
- Insira 2 baterias AG13 ou LR44 (1.5V) relacionando os polos positivo (+) e negativo (-) conforme a ilustração na tampa do compartimento.
- Fixe a tampa do compartimento de baterias e parafuse-a até que fique firme.

Informações Importantes:

- Classificação: 3.0V $\frac{---}{---}$ 4mW
- Bateria: 2 x AG13/LR44
- CUIDADO: Baterias devem ser removidas e substituídas apenas por adultos.
- Não utilize baterias recarregáveis.
- Baterias não-recarregáveis não podem ser recarregadas.
- Não misture baterias novas com usadas.
- Para evitar vazamentos ou explosões, não exponha as baterias ao fogo ou a altas temperaturas.
- Certifique-se de inserir as baterias com as polaridades corretas e sempre siga o manual de instruções.
- Remova as baterias e guarde-as em local fresco e seco enquanto o minigame não estiver em uso.
- Sempre retire as baterias gastas ou fracas do produto.
- Não provoque curto-circuito nos terminais da bateria.
- Apenas baterias do mesmo tipo ou equivalentes são recomendadas para uso.
- Procure guardar a embalagem, por conter informações importantes.

Funções Básicas:

Níveis: O jogo conta com três níveis. Quanto mais alto o nível, mas rápido e difícil ele será.

Modo Repouso: Para economizar bateria, o minigame entrará em modo repouso após 3 minutos sem operação.

Funções dos botões:

S1= Cima (acelerador) S2= Esquerda
S3= Baixo(freio) S4= Direita
S6= Pausa S7= Som
S9= Freio (A) S10= Acelerador (B) S11= Reset

Jogando:



- Cada novo jogo se inicia com a corrida no nível 1 e cada corrida conta com 3 voltas. O nível mais alto é o 5.
- A posição na corrida é atualizada quando você ultrapassa outro carro ou é ultrapassado.
- O jogo termina se o tempo acabar antes de completar as 3 voltas.
- A pontuação será dada baseado na sua performance.
- Você avança o nível se a corrida for completada dentro do tempo ou entre as 3 primeiras posições.
- Uma vez qualificado, o próximo nível irá se iniciar.

Como jogar:

1. Conecte as baterias no minigame.
 - a. Pressione ON/OFF para ligá-lo.
 - b. Para economizar bateria, o minigame entrará em modo repouso após 3 minutos sem operação.
2. Inicie um novo jogo.
 - a. Pressione Start para começar.
 - b. A informação dos níveis será mostrada e a contagem regressiva se inicia.
3. Controles
 - a. Pressione B ou o direcional para cima para acelerar o veículo.
 - b. Pressione A ou o direcional para baixo para desacelerar o veículo.
 - c. O veículo conta com 6 níveis de velocidade.
 - d. Pressione os direcionais esquerda ou direita para mudar de faixa.
 - e. Cada mudança de faixa reduz a velocidade.
 - f. Evite colisões e procure ultrapassar os outros veículos sempre que possível.
4. Fim da corrida
 - a. Se a corrida for completada dentro do tempo estipulado e sua posição estiver entre os 3 primeiros colocados e o nível atual não for o 5, então uma nova corrida se iniciará automaticamente em um nível acima.
 - b. Caso contrário, o jogo terminará e uma partida demonstração será mostrada.
5. Pausa
 - a. Pressione pausa para interromper o jogo. Quando parado, a tela ficará piscando.
 - b. Pressione Pausa ou Start para retomar o jogo interrompido.
6. Som
Pressione Som para ligar ou desligar o áudio.

Atenção

- É recomendado guardar este manual por conter informações importantes.
- Sob ambiente de descargas elétricas, pode haver mau funcionamento no sistema e o minigame deverá ser reiniciado.

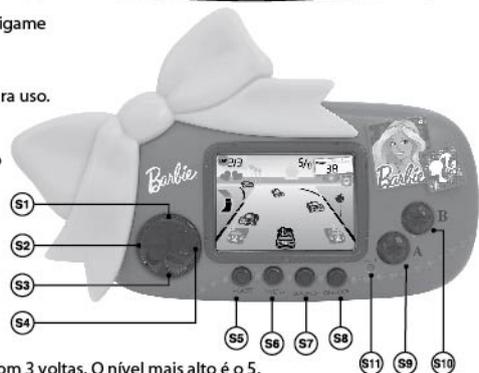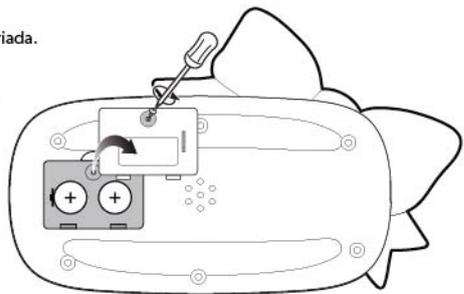

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco no nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.

Candide®

Distribuído por: Candide Ind. e Com. Ltda.
CNPJ: 62.434.436/0001-46