



Candide®

GUITARRA ELETRÔNICA • Cód.:1906

1. Liga/Desliga e Volume

Para ligar o instrumento, pressione o botão ON/OFF por 3 segundos. Este mesmo botão tem a função de volume, aumentando ou diminuindo os sons na medida em que é pressionado. Para desligar o brinquedo, mantenha pressionado por mais 3 segundos. Deixando a Guitarra inativa por algum tempo, ela desligará sozinha.



2. Guitar


Toque para ouvir sons de guitarra. Teclando **Switch (5)** e em seguida Guitar (2), melodias serão acionadas. Ao tocar o botão Guitar (2) mais uma vez, acompanhamentos de fundo serão iniciados.

3. Following

Toque para ouvir sons de bebê e efeitos sonoros. Teclando **Switch (5)** e em seguida Following (3) melodias serão acionadas.

4. Beth

Toque para ouvir melodias. Teclando **Switch (5)** uma música se inicia. Ao tocar o botão Beth (4) mais uma vez, você poderá ouvir sons de acompanhamentos de fundo.

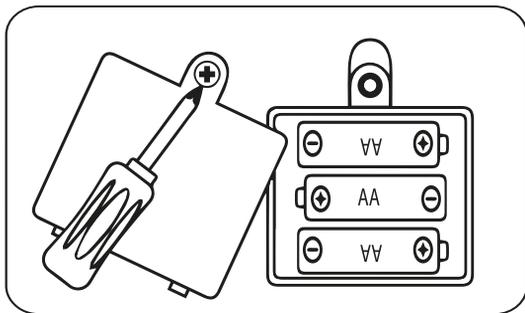

INSERINDO AS PILHAS NO BRINQUEDO

Com uma ferramenta apropriada (não inclusa) remova o parafuso no compartimento das pilhas e insira 3 pilhas AA de 1.5V (não inclusas) em cada um dos aparelhos respeitando a posição das polaridades. Feito isso, volte a tampa a posição inicial e fixe novamente o parafuso certificando-se que está bem apertado.

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-se-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 08000 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **08000 55 74 00** de segunda a sexta feira das 8:20 as 18:00.

Candide®

Distribuído por: Candide Ind. e Com. Ltda.