



# Palhaço Equilibrista

## INSTRUÇÕES:

**+4**  
Cód.: 2040  
2 a 4  
Jogadores

### Conteúdo do Jogo:

- 1 Palhaço Equilibrista
- 1 Suporte Central
- 2 suportes de Apoio
- 2 Cestas
- 2 Bandeiras
- 1 Barra de equilíbrio
- 4 Lançadores
- 16 bolas (4 de cada cor)
- 1 cartela de adesivos

### Montagem:

- 1) Encaixe os 4 lançadores no suporte central;
- 2) Sobre a base central encaixe os dois suportes da barra de equilíbrio;
- 3) Encaixar nos suportes a barra de equilíbrio;
- 4) Introduza as cestas nas extremidades do Palhaço Equilibrista;
- 5) Cole os adesivos da cartela de acordo com os números indicados na imagem ao lado.

### Objetivo do jogo:

O Palhaço Equilibrista é um apaixonante jogo de destreza. Seu desafio é encestar todas as bolas da sua cor escolhida, com o cuidado de não desequilibrar o palhaço, por estar com uma das cestas mais pesada que a outra.

### Como Jogar:

Os jogadores se sentam ao redor do jogo. Cada jogador escolhe uma cor e seu lançador correspondente. Para dar início a partida precisa-se ligar a base deslocando a chave (liga/desliga) para a posição liga. Em seguida posicione a chave de velocidade no ponto desejado (rápido/lento). Imediatamente, o palhaço começa a percorrer a barra de equilíbrio para cima e para baixo conforme a base gira. Os jogadores deverão lançar suas bolas nas cestas que o palhaço carrega com cuidado para não desequilibrá-lo. O jogador que encher as cestas fazendo com que o palhaço caia estará eliminado. Ganhará o jogador que encestar primeiro as 4 bolas da sua cor.

### Colocação das pilhas:


O Palhaço Equilibrista funciona com 2 pilhas tamanho C (LR14) de 1,5V (não inclusas). Para colocar as pilhas, retire o parafuso, abra a tampa do compartimento de pilhas localizado na parte inferior do jogo. Coloque 3 pilhas alcalinas tamanho C (LR14) de 1,5V. Certifique-se que as pilhas estão colocadas com a polaridade correta e recoloca a tampa e fixe o parafuso.

- A troca das pilhas deve ser supervisionada por um adulto;
- Não usar pilhas recarregáveis;
- Não misturar pilhas novas e usadas;
- Não misturar pilhas de tipos diferentes
- Colocar as pilhas na polaridade correta;
- Não recarregue pilhas não recarregáveis;
- Só devem ser usadas pilhas do tipo recomendado ou um similar.
- Pilhas fracas devem ser removidas do brinquedo.
- Não derrame nenhum líquido sobre o jogo.
- Não use solventes para limpeza.
- Retire sempre as pilhas do produto quando não for utilizá-lo por um tempo prolongado.
- Não provoque curto-circuito no compartimento de pilhas.

"Guardar para eventuais consultas"



"ATENÇÃO: Não recomendável para crianças menores de 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas."

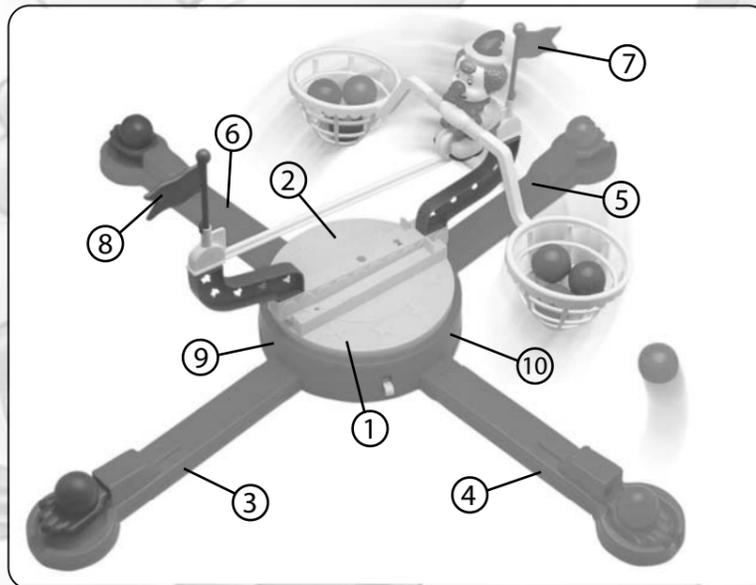

Candide

Candide Indústria e Comércio Ltda.  
Rua 25 de Março, 966 CEP: 01021-100  
São Paulo - SP - SAC: 0800-557400  
CNPJ: 62.434.436/0001-46  
candide@candide.com.br  
www.candide.com.br

Desenvolvido no Brasil.  
Fabricado na China.

