

cód.: 2800

TM & © Cartoon Network. (s14)

# ADVENTURE TIME

The logo for the animated series "Adventure Time". The words "ADVENTURE" and "TIME" are written in a stylized, red, blocky font with a white outline. A sword with a green blade and a brown hilt is positioned horizontally across the middle of the text, with the hilt on the left and the tip on the right. The background of the logo area is a light blue sky with white clouds.

FINN & JAKE

Manual de  
Instruções



**CN**  
CARTOON NETWORK

Candide®

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every receipt, invoice, and bill should be properly filed and indexed for easy retrieval. This is particularly crucial for businesses that operate in highly regulated industries where compliance is a top priority.

In addition to record-keeping, the document also addresses the need for regular audits. These audits should not only verify the accuracy of the financial records but also ensure that all transactions are properly documented and supported by appropriate evidence. This process helps to identify any discrepancies or potential areas of fraud, allowing for prompt investigation and correction.

Furthermore, the document highlights the significance of maintaining up-to-date financial statements. These statements provide a clear and concise overview of the company's financial health, including its assets, liabilities, and equity. By reviewing these statements regularly, management can make informed decisions about the company's future operations and investments.

Finally, the document stresses the importance of transparency and accountability. All financial transactions should be clearly documented and explained to the relevant stakeholders. This includes providing detailed reports to investors, creditors, and other interested parties. By being open and honest about the company's financial activities, management can build trust and confidence among all parties involved.

Caro Amigo,


Nós, da Candide, estamos sempre pensando em um brinquedo seguro, que estimule a criatividade e dê alegria aos brasileiros, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisa e ao aprimoramento de nossos produtos. O boneco Finn & Jake proporcionará entretenimento, descontração e responderá por grandes momentos de diversão.

O boneco Finn & Jake conta tecnologia em reconhecimento de voz, e seu desenvolvimento é motivo de orgulho para todos nós. Temos certeza de que ela proporcionará momentos de grande alegria de maneira segura e inteligente.

## Colocação de pilhas

O boneco Finn & Jake funciona com 3 pilhas tamanho AAA. Seu compartimento está nas costas de Finn e as pilhas devem ser inseridas respeitando a polaridade indicada no produto. Observe atentamente para que elas não sejam colocadas com a polaridade invertida sob o risco de danificar o brinquedo.

Pilhas velhas devem ser retiradas. Pilhas novas e usadas não devem ser misturadas. Se o produto permanecer inativo por um período muito longo, retire suas pilhas. Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas; Diferentes tipos de pilhas novas e usadas não devem ser misturadas; Só devem ser usadas pilhas do tipo recomendado ou similar; As pilhas devem ser colocadas respeitando a polaridade; As pilhas descarregadas devem ser retiradas do produto; Os terminais de uma pilha não devem ser colocados em curto-circuito; As pilhas devem ser retiradas do produto antes de serem recarregadas; As pilhas somente devem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.

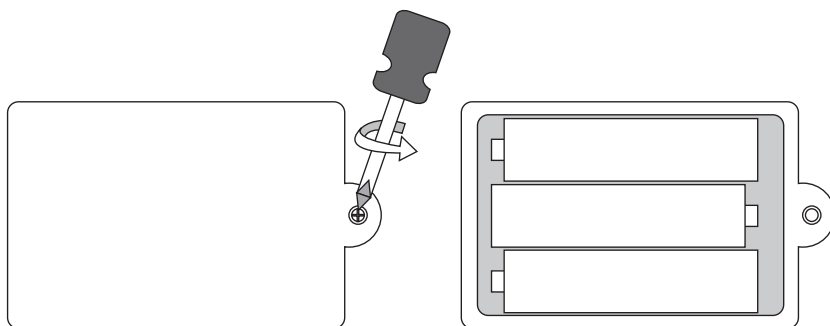

1. Solte o parafuso da tampa do compartimento de pilhas.
2. Respeite a polaridade indicada. Utiliza 3 pilhas AAA de 1,5V

## Como Funciona

Após inseridas as pilhas no boneco, posicione a chave na posição ON e pressione levemente o botão na mão esquerda de Finn. Suas respostas são randômicas, ou seja, alternadas e são gerenciadas por um chip no interior do produto. Cada vez que o boneco for acionado, ele responderá utilizando uma das saudações programadas.

Observe que o boneco tem em seu peito, um botão de LIGA - DESLIGA. Você pode optar por ligar e desligar pressionando este botão. Não esqueça que para que isso funcione a chave seletora nas costas do produto, atrás da mochila, precisa estar na posição ON.



Após esta etapa, o boneco está pronto para proporcionar entretenimento e muita diversão.

- As perguntas podem ser feitas de modo aleatório.
- As perguntas devem ser feitas de maneira clara e objetiva.
- Evite ambientes onde a interferência de outros ruídos possam prejudicar o reconhecimento de voz.
- Finn & Jake ao não reconhecer um comando, avisa dizendo que não entendeu.
- Uma mesma resposta pode ser dada várias vezes seguidas sem que isso constitua um defeito ou uma falha na fabricação.

### **Os Comandos:**

O boneco Finn & Jake responderá a uma lista de comandos que devem ser ditos de maneira clara e objetiva. Ao ouvir uma das frases a seguir, ele responderá com frases alternadas. Durante o momento que ele estiver respondendo, não aceitará comandos de voz. Saiba que você poderá desligar e reiniciar a brincadeira pressionando o botão da sua mão. Quando o boneco fica muito tempo sem ser abordado, ele tentará chamar sua atenção. Caso isso ocorra, aguarde o fim da interação para continuar brincando ou pressione o botão da sua mão para silenciá-lo. Você pode interagir com Finn & Jake, utilizando as seguintes frases:

- **Hoje tem aventura?**
- **Quem é Jujuba?**
- **O que você gosta de comer?**
- **Qual é o lema de vocês?**
- **Manda a de hoje!**
- **Que horas são?**
- **Valeu Turma!**
- **Vocês conhecem muita gente?**

Quando feita esta última pergunta, Finn & Jake questionarão sobre qual personagem você quer saber. Responda com um dos nomes abaixo:

BMO • Lady Íris • Marceline • Ricardio • Caracol • Princesa de Fogo  
Rei Gelado • Gunter • Mordomo Menta • Princesa Carçoço

## **Como Resolver**

Pequenos problemas podem ser facilmente resolvidos. Antes de dirigir-se a uma Assistência Técnica observe as instruções abaixo:

No caso de não funcionamento do boneco

- Verifique se a chave está posicionada em ON

Observe se as pilhas estão inseridas corretamente

- Verifique se as pilhas não estão fracas
- Caso sim, substitua as pilhas

No caso do boneco repetir continuamente mesmo quando não perguntado

- Pressione o botão Liga/Desliga
- Verifique que o ambiente não está com barulho em demasia.
- Verifique se as pilhas não estão fracas
- Caso sim, substitua as pilhas

No caso do boneco não responder às suas perguntas

- Certifique que o ambiente não está com barulho em demasia.

- Verifique se as pilhas não estão fracas

- Caso sim, substitua as pilhas

## **Cuidados Básicos**

Limpe o boneco apenas com um pano limpo e úmido, em seguida com um pano seco. Sempre retire as pilhas para qualquer procedimento de limpeza.

## **Garantia**

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas, fato para o qual agradecemos sua compreensão.

O boneco Finn & Jake foi projetado para reconhecer a voz dos seus interlocutores. Essa tecnologia permite com que o brinquedo responda aos comandos de voz. Para que funcione de maneira satisfatória, é importante que o ambiente não sofra com a interferência de outros sons. Conversas paralelas ou a interferência de produtos eletrônicos podem fazer com que ele não reconheça perfeitamente ao seu comando. Quando isso acontece, o boneco responderá que não entendeu, ou que há muito barulho. Neste caso, espere a execução da frase por inteira e repita a pergunta de maneira clara e objetiva.

## TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-se-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site [www.candide.com.br](http://www.candide.com.br) ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.