

MANUAL DE INSTRUÇÕES

COMO INSTALAR AS BATERIAS:

- Abra a tampa das baterias usando uma chave de fenda.
- Coloque 2 baterias AG13/LR44 (1,5V) (inclusa) na polaridade correta (+) ou (-) mostrada na caixa.
- Recoloque a tampa e parafuse novamente.

PRECAUÇÕES COM AS BATERIAS:

- Não recarregue baterias não recarregáveis.
- Não use baterias recarregáveis.
- Coloque as baterias na polaridade correta.
- Baterias gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os pólos em curto.
- Não use diferentes tipos de baterias.
- Não misture baterias gastas com baterias novas.
- Somente use as baterias recomendadas neste manual.
- Instalação das baterias deverá ser feita por um adulto.

FUNÇÕES BÁSICAS

O jogo tem 3 níveis: No nível mais alto o jogo é mais rápido e difícil.

Para poupar energia: A unidade desliga automaticamente após 3 minutos sem uso.




FUNÇÕES DOS BOTÕES

S1=PARA CIMA
S2=PARA BAIXO
S3=PARTIDA
S4=SOM
S5=PULAR(A)
S6=PULAR(B)

S7=PARA ESQUERDA
S8=PARA DIREITA
S9=PAUSA
S10=ON/OFF
S11=RESET

PARA JOGAR

1. O objetivo do jogo é conseguir 7000 pontos em 3 minutos em cada nível. Caso consiga você ganha uma vida.
2. Ao começar o jogador tem 3 vidas. Use os botões de direção para controlar os movimentos da Xuxinha. O personagem pode pular para frente ou para trás apertando os botões para esquerda ou para direita respectivamente. Para pulos longos a Xuxinha tem que correr rapidamente apertando o botão de direção e depois o botão A ou B para pular.
3. O jogo possui 3 níveis. Quanto mais alto o nível a Piranha, a Abelha Gigante ou o Mega Sapo ficam mais rápidos e aparecem com mais frequência. No nível mais baixo só aparece o Mega Sapo e a Piranha. A Abelha Gigante aparece no nível 2 e 3. Conseguindo pegar 1 coração você ganha 100 ou 200 pontos.
4. Há Crocodilos em todos os níveis. A Xuxinha pode se agarrar à corda e se balançar de um lado a outro ou se agarrar a um tronco de madeira para ficar perto da superfície.
5. O jogo acaba quando se consegue terminar os 3 níveis, se você perder as 3 vidas (uggg!!!), ou se você não conseguir chegar aos 7000 pontos nos 3 minutos alocados. Boa sorte!

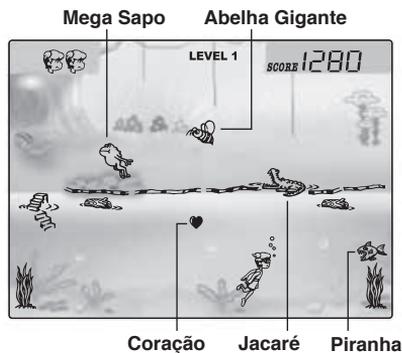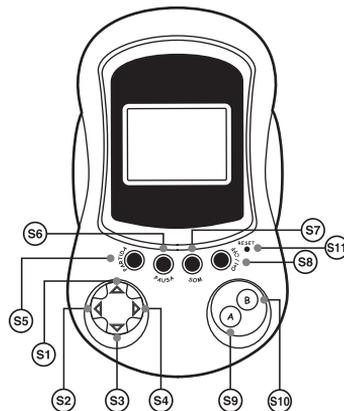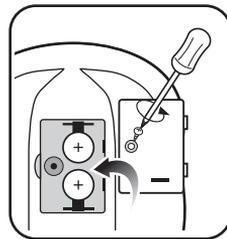

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco no nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.

