




### MANUAL DE INSTRUÇÕES

#### COMO INSTALAR AS BATERIAS:

- Abra a tampa das baterias usando uma chave de fenda.
- Coloque 2 baterias AG13/LR44 (1,5V) (inclusa) na polaridade correta (+) ou (-) mostrada na caixa.
- Recoloque a tampa e parafuse novamente.

#### PRECAUÇÕES COM AS BATERIAS:


- Não recarregue baterias não recarregáveis.
- Não use baterias recarregáveis.
- Coloque as baterias na polaridade correta.
- Baterias gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os pólos em curto.
- Não use diferentes tipos de baterias.
- Não misture baterias gastas com baterias novas.
- Somente use as baterias recomendadas neste manual.
- Instalação das baterias deverá ser feita por um adulto.

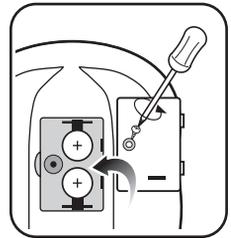

#### FUNÇÕES BÁSICAS

O jogo tem 3 níveis: No nível mais alto o jogo é mais rápido e difícil.

Para poupar energia: A unidade desliga automaticamente após 3 minutos sem uso.

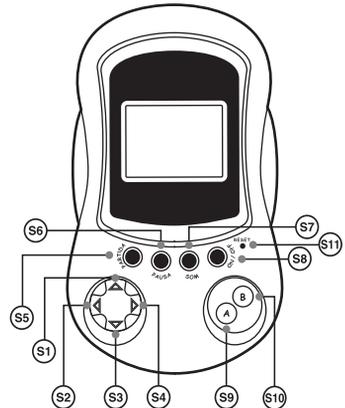


#### FUNÇÕES DOS BOTÕES

- S1=PARA CIMA
- S2=PARA ESQUERDA
- S3=PARA BAIXO
- S4=PARA DIREITA
- S5=PARTIDA
- S6=PAUSA
- S7=SOM
- S8=ON/OFF
- S9=PULAR(A)
- S10=PULAR(B)
- S11=RESET

#### PARA JOGAR

1. O objetivo do jogo é conseguir 7000 pontos em 3 minutos em cada nível. Caso consiga você ganha uma vida.
2. Ao começar o jogador tem 3 vidas. Use os botões de direção para controlar os movimentos da Xuxinha. O personagem pode pular para frente ou para trás apertando os botões para esquerda ou para direita respectivamente. Para pulos longos a Xuxinha tem que correr rapidamente apertando o botão de direção e depois o botão A ou B para pular.
3. O jogo possui 3 níveis. Quanto mais alto o nível a Piranha, a Abelha Gigante ou o Mega Sapo ficam mais rápidos e aparecem com mais frequência. No nível mais baixo só aparece o Mega Sapo e a Piranha. A Abelha Gigante aparece no nível 2 e 3. Conseguindo pegar 1 coração você ganha 100 ou 200 pontos.
4. Há Crocodilos em todos os níveis. A Xuxinha pode se agarrar à corda e se balançar de um lado a outro ou se agarrar a um tronco de madeira para ficar perto da superfície.
5. O jogo acaba quando se consegue terminar os 3 níveis, se você perder as 3 vidas (uggg!!!), ou se você não conseguir chegar aos 7000 pontos nos 3 minutos alocados. Boa sorte!

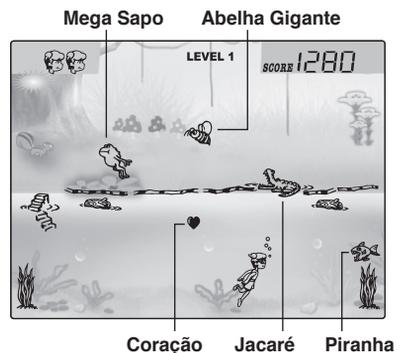

# INSTRUÇÕES RELÓGIO DIGITAL

## VISUALIZAÇÃO DA HORA

1. Display Normal: hora; minuto
2. Para indicação da “hora; data”, aperte R uma vez.
3. Pressione S uma vez para aparecer “Mês;Data”, (retorna automaticamente para o Display Normal).
4. Pressione S duas vezes para aparecer “Segundos”. Pressione S novamente para retornar para o Display Normal.



## AJUSTAR AS HORAS:

1. Mês - Pressione R duas vezes, aparecerá “Mês”, depois pressione “S” para ajustar.
2. Data - Pressione R mais uma vez, para “Data”, depois pressione “S” para ajustar.
3. Hora - Pressione R mais uma vez, para “Hora”, depois pressione “S” para ajustar (A para AM e P para PM).
4. Minuto - Pressione “R” novamente para “Minuto”, depois pressione “S” para ajustar.

Quando acabar de ajustar, pressione “R” para retornar ao Display Normal. Depois pressione “S” para iniciar as horas.

---

## TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-se-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site [www.candide.com.br](http://www.candide.com.br) ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de segunda a sexta-feira das 8:20 as 18:00.

Candide<sup>®</sup>

Candide Ind. e Com. Ltda.  
CNPJ: 62.434.436/0001-46  
Rua Vinte e Cinco de Março, 966  
CEP: 01021-100 Centro São Paulo SP  
SAC: 0800 55 7400  
[www.candide.com.br](http://www.candide.com.br)