

# TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia. Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site [www.candide.com.br](http://www.candide.com.br) ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número 0800 55 74 00 de seg. a sex. das 8:30 as 18:00

**Candide**<sup>®</sup>

Distribuído por: Candide Ind. e Comércio Ltda.  
CNPJ.: 62.434.436/0001-46  
[www.candide.com.br](http://www.candide.com.br)

cód.: 3617



+5 anos

**FINGERLINGS**<sup>®</sup>

Candide



WowWee Group Limited.

WowWee Canada Inc.

Fabricado e distribuído por © 2016-2018 WowWee Group Limited. Fingerlings<sup>®</sup> e todos os produtos, designações e logos são marcas registradas de WowWee Group Limited. Todos os direitos reservados. Patente Pendente.

Energy Plaza, 301A-C, 92 Granville Road T.S.T. East, Hong Kong

3700 Saint Patrick Street, Suite 206, Montreal QC, H4E 1A2, Canada

## MANUAL DO USUÁRIO

Conteúdo:


1 x Untamed Fingerlings<sup>®</sup>  
1 x Manual do usuário

Utiliza:

4 x baterias "LR44/AG13"  
inclusas para demonstração

Sensor da cabeça


Visão traseira

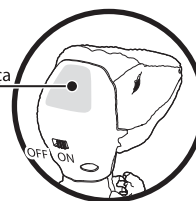

Sensor do nariz

Microfone

Untamed Fingerlings<sup>®</sup>

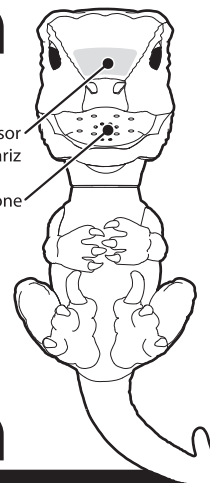

## DOMÁVEL VS INDOMÁVEL

Cada dinossauro Untamed Fingerlings<sup>®</sup> tem 2 modos. Dependendo do modo, a mesma ação pode ter diferentes reações.

**MODO DOMÁVEL:**

Neste modo, o seu dinossauro é uma companhia amigável.

Para domar o seu dinossauro Untamed Fingerlings<sup>®</sup> faça o seguinte:



Acaricie a sua cabeça começando o nariz e terminando atrás da cabeça. Alternativamente, acaricie de trás da cabeça até o nariz.

**MODO INDOMÁVEL:**

Neste modo, a fera estará solta! Seu dinossauro Untamed Fingerlings<sup>®</sup> estará muito feroz! Para iniciar o modo indomável, proceda de uma das maneiras abaixo:



Cutique seu nariz 3x!

OU



Deixe-o de cabeça para baixo

OU



Sacuda-o!


## COMO BRINCAR



Acaricie o seu Untamed Fingerlings® (uma vez ou várias)



Acerte seu nariz: Uma, duas ou três vezes para sons surpresas e reações!

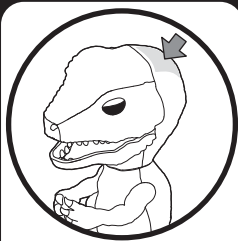


Acerte a sua nuca: Uma, duas ou três vezes para sons surpresas e reações!




Pressione e segure os sensores do nariz e da nuca ao mesmo tempo, para uma divertida surpresa.



Pressione e segure a parte de trás de sua cabeça: Rugido de Ataque!

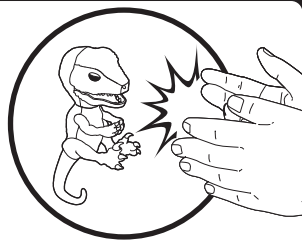


Bata palmas uma ou duas vezes: para reações divertidas... Ele pode até cantar para você!

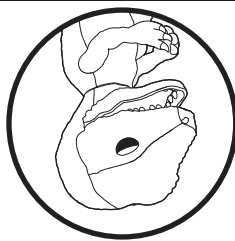

Pendure o Untamed Fingerlings® de cabeça para baixo: Cuidado... Ele pode não gostar muito.




Assopre em seu rosto: "Ahhh Choo!"

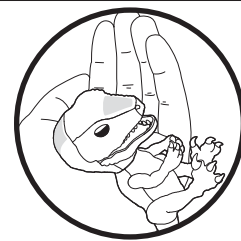

Coloque o Untamed Fingerlings® para ninar: Hora de uma soneca!

## INFORMAÇÃO DE BATERIAS

Untamed Fingerlings® - Diagrama das baterias/Instalação

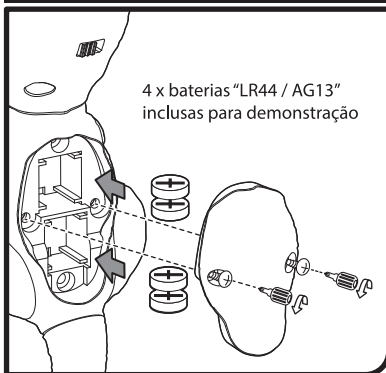

Instalando ou trocando as baterias do Untamed Fingerlings®:

1. Posicione o seu dinossauro Untamed Fingerlings® de costas para que o compartimento de baterias fique para cima. O Fingerlings® utiliza 4 baterias AG13 ou LR44 (inclusas para demonstração).
2. Use uma ferramenta apropriada (não inclusa) para remover os parafusos do compartimento de baterias.
3. Remova qualquer bateria existente e insira novas baterias como mostra o diagrama. Assegure-se de que as polaridades positivas e negativas estejam da mesma forma mostrada na ilustração.
4. Posicione a tampa do compartimento e coloque os parafusos sem apertar demais.

### INDICADOR DE BAIXA BATERIA

Quando as pilhas estiverem fracas, o dinossauro ficará lento e sem respostas. Quando isso acontecer, mova o interruptor para a posição OFF e substitua todas as baterias.

Note com atenção enquanto estiver brincando com seu Untamed Fingerlings®:

- Não submerja o Untamed Fingerlings® ou suas partes na água ou em qualquer outro líquido.
- Não arremesse, chute ou deixe o Untamed Fingerlings® cair. Isso pode danificar seu mecanismo.
- Não deixe o Untamed Fingerlings® próximo à beirada e bordas, para evitar quedas e danos.
- Evite o uso de força excessiva quando virar a sua cabeça ou abrir a boca manualmente.

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS BATERIAS

- Use apenas baterias novas e do tipo e tamanho recomendados.
- Não misture e baterias novas com usadas, diferentes tipos de de bateria [padrão (zinco-carbono), alcalina ou recarregável] ou baterias recarregáveis de diferentes capacidades.
- Baterias recarregáveis devem ser removidas do produto antes de serem recarregadas.
- Baterias recarregáveis devem ser recarregadas por um adulto.
- As baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade, (+) e (-).
- Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Não exponha baterias ao calor ou fogo.
- Substitua todas as baterias do mesmo tipo/marca ao mesmo tempo.
- Os terminais de uma bateria não devem ser colocados em curto-circuito.
- Baterias esgotadas devem ser removidas do brinquedo.
- Baterias devem ser substituídas por um adulto.