

Candide®

cód.: 3618



Fabricado e distribuído por © 2016-2018 WowWee Group Limited. Fingerlings® e todos os produtos, designações e logós são marcas registradas de WowWee Group Limited. Todos os direitos reservados. Patente Pendente.

WowWee Group Limited. Energy Plaza, 301A-C, 92 Granville Road T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc. 3700 Saint Patrick Street, Suite 206, Montreal QC, H4E 1A2, Canada

FINGERLINGS®

SEU AMIGO NA PONTA DO DEDO

Baby Sloth

Conteúdo: 1 x Fingerlings® - Bebê Preguiça;
1 x Manual do usuário

Necessário: 4 x baterias "LR44/AG13" incluídas para demonstração

MANUAL DO USUÁRIO

Antes de usar o Fingerlings®, lembre-se:

- Não mergulhe o seu Fingerlings® e nenhuma de suas partes na água ou qualquer outro líquido.
- Não arremesse, chute ou deixe cair o seu Fingerlings®, pois isso pode danificar suas funções mecânicas.
- Não deixe o seu Fingerlings® sem supervisão e perto de bordas ou beiras, pois há risco de cair.

COMO BRINCAR




Mande beijos para o seu Fingerlings®
Ele irá mandar beijos de volta!




Bata palma uma ou duas vezes
E o seu Fingerlings® irá balançar a cabeça!



Toque na cabeça do seu Fingerlings®
E veja reações engraçadas!

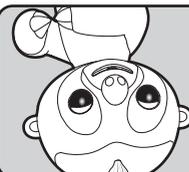


Pendure o seu Fingerlings® de cabeça para baixo
Explore o lado brincalhão do seu Fingerlings®!

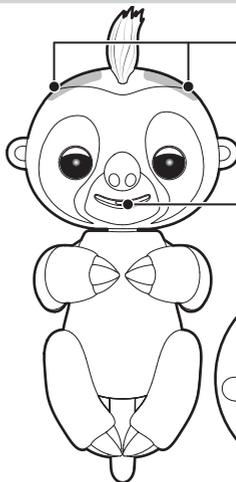

Sensor da cabeça

Microfone

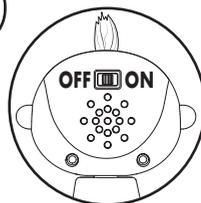

Visão traseira



Faça carinho na cabeça do seu Fingerlings®
Ele irá mostrar-lhe todo o seu carinho.



Pressione e segure os dois sensores por 2 segundos
Para uma surpresa engraçada!



Coloque o seu Fingerlings® para ninar
e veja as reações sonolentas!

MODO DORMIR:

Para conservar a energia, o seu Fingerlings® vai entrar em modo dormir após 5 minutos de inatividade. Mova o interruptor

INFORMAÇÕES SOBRE AS BATERIAS

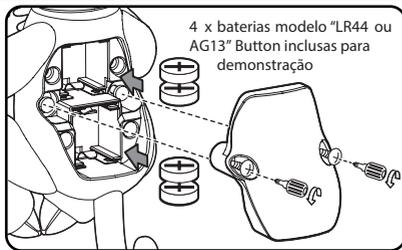


Diagrama de Instalação das Baterias no Fingerlings®

Instalando ou trocando as baterias do Fingerlings® :

1. Posicione o seu Fingerlings® de costas para que o compartimento de baterias fique para cima. O Fingerlings® utiliza 4 baterias AG13 ou LR44 (inclusas para demonstração).
2. Use uma ferramenta apropriada (não inclusa) para remover os parafusos do compartimento de baterias.
3. Remova qualquer bateria existente e insira novas baterias como mostra o diagrama. Assegure-se de que as polaridades positivas e negativas estejam da mesma forma mostrada na ilustração.
4. Posicione a tampa do compartimento e coloque os parafusos sem apertar demais.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS BATERIAS

- Use apenas baterias novas e do tipo e tamanho recomendados.
- Não misture e baterias novas com usadas, diferentes tipos de de bateria [padrão (zinco-carbono), alcalina ou recarregável] ou baterias recarregáveis de diferentes capacidades.
- Baterias recarregáveis devem ser removidas do produto antes de serem recarregadas.
- Baterias recarregáveis devem ser recarregadas por um adulto.
- As baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade, (+) e (-).
- Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Não coloque baterias no fogo.
- Substitua todas as baterias do mesmo tipo/marca ao mesmo tempo.
- Os terminais de uma bateria não devem ser colocados em curto-circuito.
- Baterias esgotadas devem ser removidas do brinquedo.
- Baterias devem ser substituídas por um adulto.

INDICADOR DE BAIXA BATERIA

Quando as baterias estiverem fracas, o Fingerlings® ficará lento e sem respostas. Quando isso acontecer, mova o interruptor para a posição OFF e substitua todas as baterias.

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia. Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número 0800 55 74 00 de seg. a sex. das 8:20 as 18:00

Candide®

Distribuído por: Candide Ind. e Comércio Ltda.
CNPJ.: 62.434.436/0001-46
www.candide.com.br