

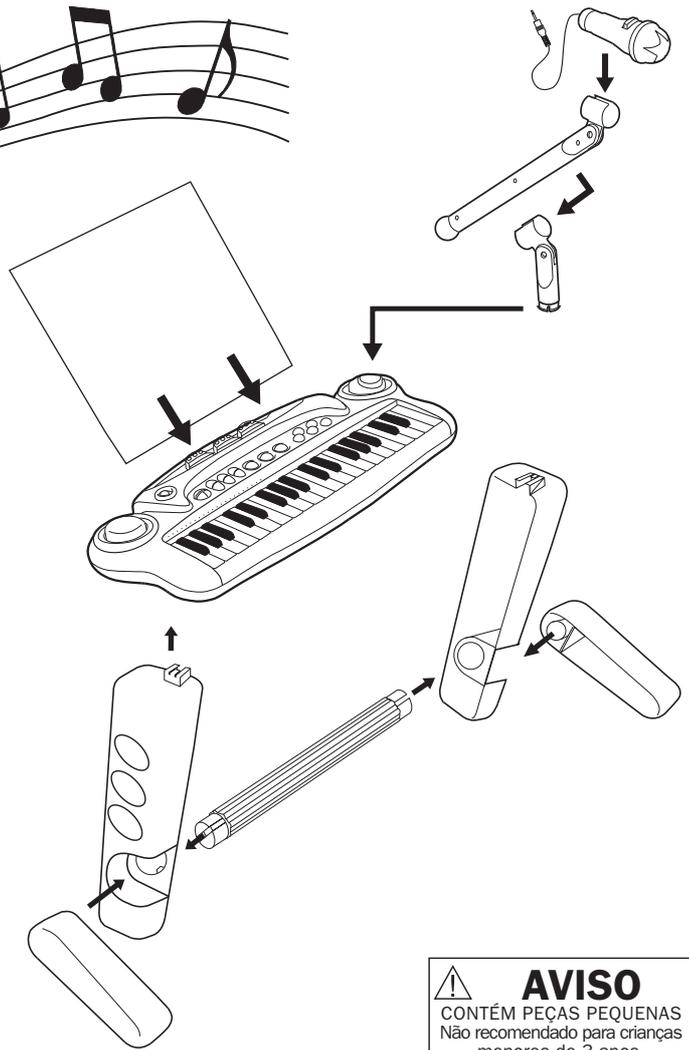
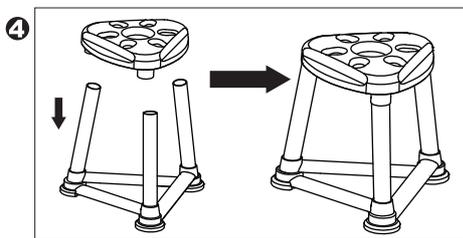
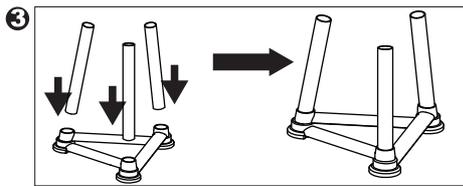


# Instruções de Montagem

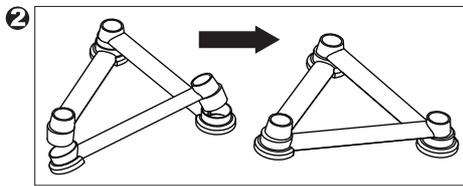

**IMPORTANTE: DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO.**

(1) Monte o banco como mostram as ilustrações a seguir.

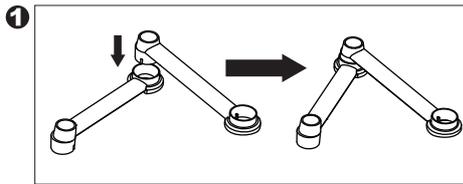


(2) Verifique se o banco está montado adequadamente antes de usá-lo.


(3) Quando for sentar, CERTIFIQUE-SE DE QUE O BANCO ESTEJA EM UMA SUPERFÍCIE PLANA.

(4) CONFIRA SEMPRE A FIXAÇÃO DO BANCO, PARA EVITAR QUE ELE DESMONTE.


(1) Introduza uma das extremidades da barra no buraco do suporte.

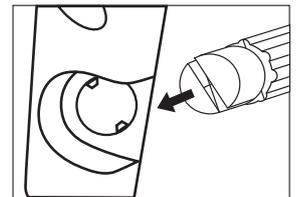

(2) Quando a extremidade da barra alcançar o fim, gire-a até travar firmemente.

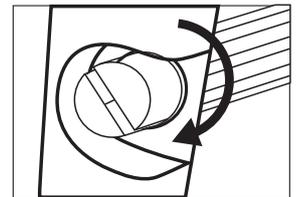


(3) Realize o mesmo procedimento com a outra extremidade da barra.

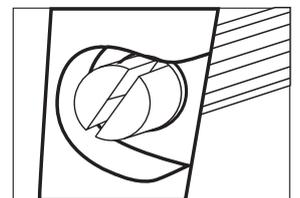

# Instruções de Operação

Super Teclado X  
Cód. 3806

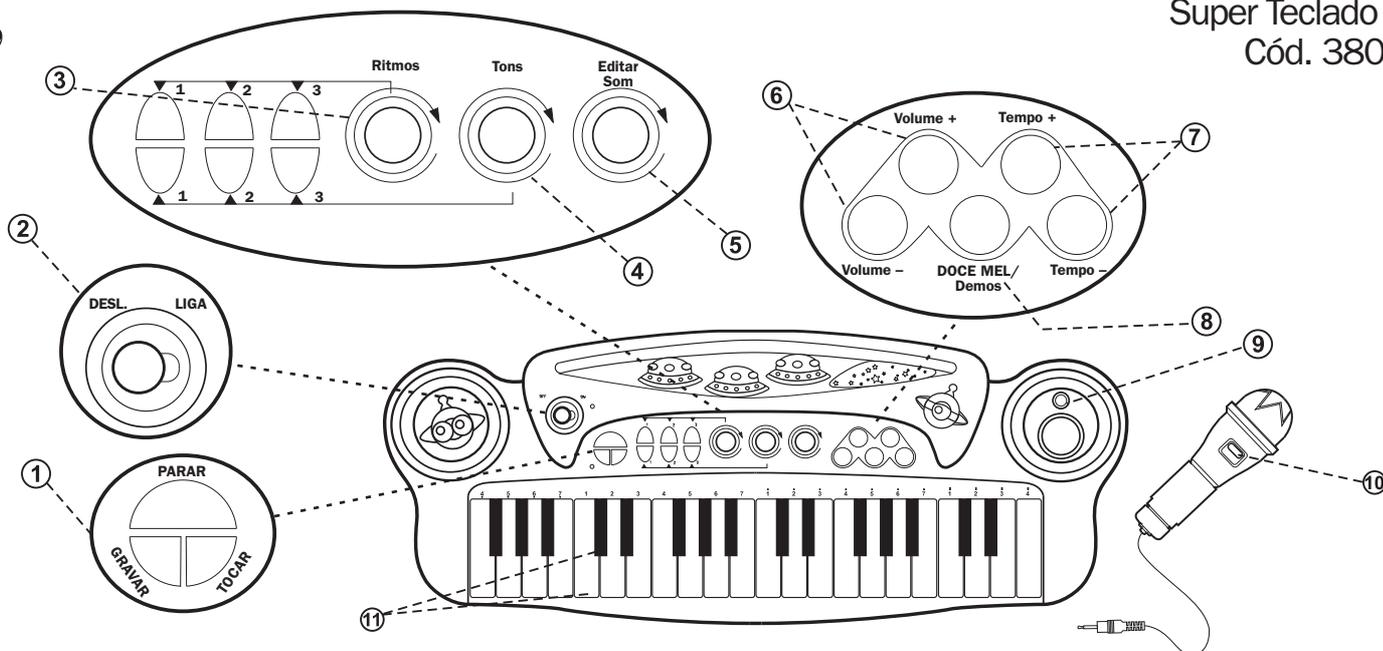

## 1 GRAVANDO SUAS MELODIAS


Siga estes passos para criar sua própria melodia:

1. Pressione GRAVAR.

2. Pressione quaisquer das 37 teclas para criar a melodia. A memória permite que você pressione até 62 vezes as teclas para gravar.

3. Pressione o botão TOCAR para reproduzir sua melodia uma vez. Para ouvir de novo, pressione novamente. A melodia tocará todas as vezes que o botão TOCAR for pressionado.

4. Para sair do modo Gravar, pressione o botão PARAR.

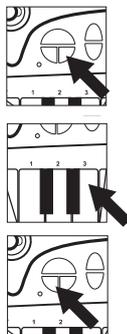

## 2 SELETOR LIGA/DESLIGA

LIGAR:

Para ligar o aparelho, coloque o botão LIGA/DESLIGA na posição LIGA. Você ouvirá a música indicando essa ação.

DESLIGAR:

Para desligar o aparelho, coloque o botão LIGA/DESLIGA na posição DESLIGA.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:

Para economizar pilha, o aparelho desligará automaticamente quando ficar 3 minutos sem uso.

Nota: Sempre coloque em DESLIGA quando não estiver em uso.

## 3 SELEÇÃO DE RITMO

Há seis ritmos diferentes que podem ser escolhidos pressionando os botões de ritmo 1, 2 e 3 e RITMO. Cada botão de ritmo contém dois ritmos diferentes. O botão RITMO deve ser pressionado para confirmar sua escolha.

## 4 SELEÇÃO DE TOM

Há seis instrumentos diferentes que podem ser tocados pressionando os botões de tom 1, 2 e 3 e TONS. Cada botão contém dois tons diferentes. O botão TONS deve ser pressionado para confirmar sua escolha.

## 5 EDIÇÃO DE SOM

O botão EDITAR SOM contém dois tipos diferentes de efeito para tocar no teclado. Pressione esse botão para selecionar o efeito sonoro "Eco" ou "Vibração". Para sair desse modo, pressione PARAR.

## 6 CONTROLE DO VOLUME

Você pode ajustar o nível do volume pressionando os botões VOLUME + e VOLUME -. Há 16 níveis diferentes disponíveis. Ao ligar o aparelho, o volume selecionado é de nível 12.

## 7 CONTROLE DO TEMPO

Você pode ajustar o nível do tempo pressionando os botões TEMPO + e TEMPO -. Há 32 níveis diferentes disponíveis. Ao ligar o aparelho, o tempo selecionado é de nível 22.

## 8 FUNÇÃO DEMONSTRAÇÃO

Pressione esse botão para ouvir um trecho da música "Doce Mel", da Xuxa, e de outras melodias. O tom de cada melodia pode ser mudado pressionando o botão TONS. Pressione PARAR para sair desse modo.

## INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Para melhor preservação de seu teclado, recomendamos pilhas alcalinas. Use 4 pilhas AA, não fornecidas.

Siga estes passos para instalar as pilhas:


1. Coloque o seletor LIGA/DESLIGA na posição DESLIGA.

2. Use uma chave de fenda para retirar o parafuso do compartimento de pilhas.

3. Coloque as pilhas da maneira indicada pelos símbolos de polaridade.

4. Feche a tampa do compartimento de pilhas e aperte o parafuso novamente.

5. Quando o som começar a falhar ou as teclas não funcionarem adequadamente, troque as pilhas.

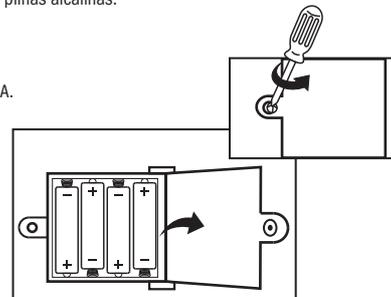

## Cuidados:

- Não recarregue pilhas não recarregáveis
- As pilhas recarregáveis devem ser removidas do instrumento antes da recarga.
- A recarga deve ser feita sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do tipo recomendado ou equivalente.
- Verifique cuidadosamente os pólos + e - nas pilhas. Se você não colocá-las corretamente, o teclado não funcionará.
- Retire as pilhas gastas do brinquedo imediatamente e descarte-as com responsabilidade ambiental.
- Não misture pilhas velhas e novas, diferentes tipos (recarregáveis, alcalinas) ou pilhas recarregáveis com cargas diferentes.
- Retire as pilhas do aparelho caso ele não seja utilizado por muito tempo (cerca de 30 dias ou mais, para prevenir que as pilhas e o aparelho não estraguem).
- Desfaça-se das pilhas corretamente. Não as queime.
- Verifique o aparelho regularmente e não o utilize se qualquer parte estiver danificada.

## 9 MICROFONE

Insira o microfone em sua respectiva entrada para poder usá-lo.

## 10 LIGAR/DESLIGAR MICROFONE

Para ligar o microfone, coloque o seletor LIGA/DESLIGA do microfone na posição LIGA. Para desligar o microfone, coloque o seletor LIGA/DESLIGA do microfone na posição DESLIGA.

## 11 TECLAS MUSICAIS PRETAS E BRANCAS

O teclado dispõe de 37 teclas musicais.

Candide Indústria e Comércio Ltda.

Candide®

SAC 0800 55 74 00  
sac@candide.com.br