


Instruções de Operação


Teclado do Júlio
Cód. 4250

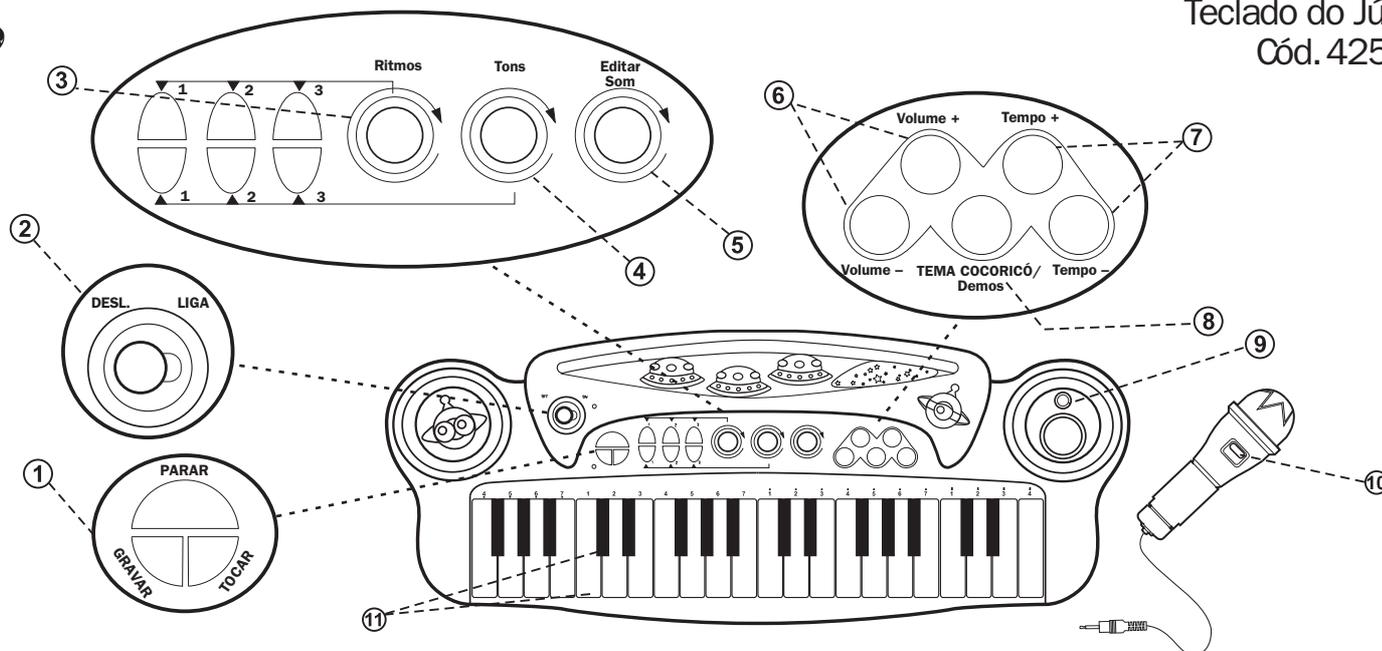

1 GRAVANDO SUAS MELODIAS

Siga estes passos para criar sua própria melodia:

1. Pressione GRAVAR.
2. Pressione quaisquer das 37 teclas para criar a melodia. A memória permite que você pressione até 62 vezes as teclas para gravar.
3. Pressione o botão TOCAR para reproduzir sua melodia uma vez. Para ouvir de novo, pressione novamente. A melodia tocará todas as vezes que o botão TOCAR for pressionado.
4. Para sair do modo Gravar, pressione o botão PARAR.

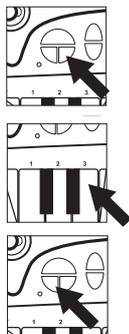

2 SELETOR LIGA/DESLIGA

LIGAR:

Para ligar o aparelho, coloque o botão LIGA/DESLIGA na posição LIGA. Você ouvirá a música indicando essa ação.

DESLIGAR:

Para desligar o aparelho, coloque o botão LIGA/DESLIGA na posição DESLIGA.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO :

Para economizar pilha, o aparelho desligará automaticamente quando ficar 3 minutos sem uso.

Nota: Sempre coloque em DESLIGA quando não estiver em uso.

3 SELEÇÃO DE RITMO

Há seis ritmos diferentes que podem ser escolhidos pressionando os botões de ritmo 1, 2 e 3 e RITMO. Cada botão de ritmo contém dois ritmos diferentes. O botão RITMO deve ser pressionado para confirmar sua escolha.

4 SELEÇÃO DE TOM

Há seis instrumentos diferentes que podem ser tocados pressionando os botões de tom 1, 2 e 3 e TONS. Cada botão contém dois tons diferentes. O botão TONS deve ser pressionado para confirmar sua escolha.

5 EDIÇÃO DE SOM

O botão EDITAR SOM contém dois tipos diferentes de efeito para tocar no teclado. Pressione esse botão para selecionar o efeito sonoro "Eco" ou "Vibração". Para sair desse modo, pressione PARAR.

6 CONTROLE DO VOLUME

Você pode ajustar o nível do volume pressionando os botões VOLUME + e VOLUME -. Há 16 níveis diferentes disponíveis. Ao ligar o aparelho, o volume selecionado é de nível 12.

7 CONTROLE DO TEMPO

Você pode ajustar o nível do tempo pressionando os botões TEMPO + e TEMPO -. Há 32 níveis diferentes disponíveis. Ao ligar o aparelho, o tempo selecionado é de nível 22.

8 FUNÇÃO DEMONSTRAÇÃO


Pressione esse botão para ouvir um trecho da música "Tema do Cocoricó". Pressione PARAR para sair desse modo.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Para melhor preservação de seu teclado, recomendamos pilhas alcalinas. Use 4 pilhas AA, não fornecidas.

Siga estes passos para instalar as pilhas:

1. Coloque o seletor LIGA/DESLIGA na posição DESLIGA.
2. Use uma chave de fenda para retirar o parafuso do compartimento de pilhas.
3. Coloque as pilhas da maneira indicada pelos símbolos de polaridade.
4. Feche a tampa do compartimento de pilhas e aperte o parafuso novamente.
5. Quando o som começar a falhar ou as teclas não funcionarem adequadamente, troque as pilhas.

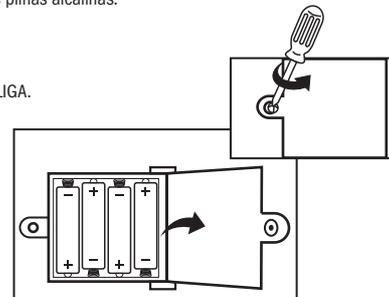

Cuidados:

- Não recarregue pilhas não recarregáveis
- As pilhas recarregáveis devem ser removidas do instrumento antes da recarga.
- A recarga deve ser feita sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do tipo recomendado ou equivalente.
- Verifique cuidadosamente os pólos + e - nas pilhas. Se você não colocá-las corretamente, o teclado não funcionará.
- Retire as pilhas gastas do brinquedo imediatamente e descarte-as com responsabilidade ambiental.
- Não misture pilhas velhas e novas, diferentes tipos (recarregáveis, alcalinas) ou pilhas recarregáveis com cargas diferentes.
- Retire as pilhas do aparelho caso ele não seja utilizado por muito tempo (cerca de 30 dias ou mais, para prevenir que as pilhas e o aparelho não estraguem).
- Desfaça-se das pilhas corretamente. Não as queime.

9 MICROFONE

Insira o microfone em sua respectiva entrada para poder usá-lo.

10 LIGAR/DESLIGAR MICROFONE

Para ligar o microfone, coloque o seletor LIGA/DESLIGA do microfone na posição LIGA. Para desligar o microfone, coloque o seletor LIGA/DESLIGA do microfone na posição DESLIGA.

11 TECLAS MUSICAIS PRETAS E BRANCAS


O teclado dispõe de 37 teclas musicais.

Candide Indústria e Comércio Ltda.

Candide®





SAC 0800 55 74 00
www.candide.com.br

Instruções de Montagem

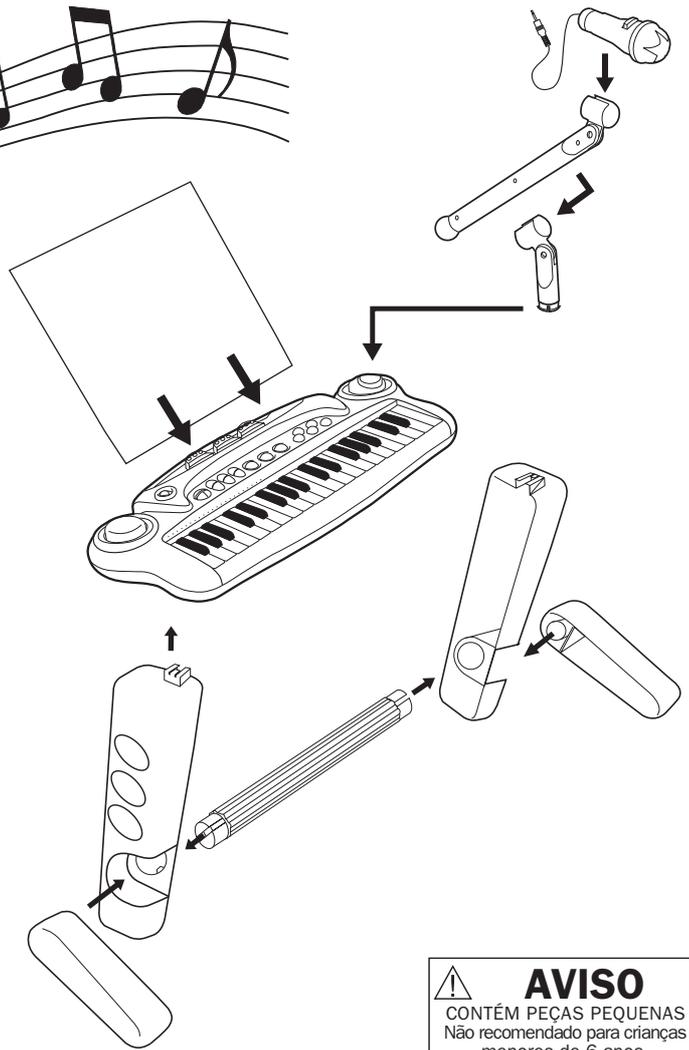

IMPORTANTE: DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO.

(1) Monte o banco como mostram as ilustrações a seguir.

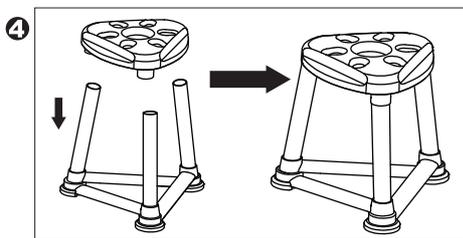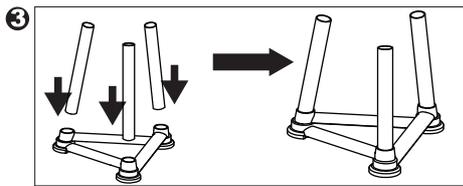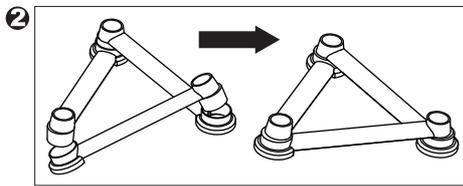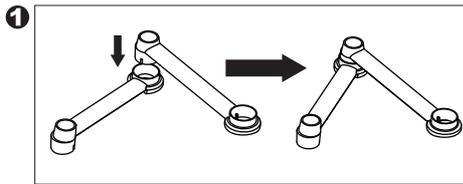


(2) Verifique se o banco está montado adequadamente antes de usá-lo.

(3) Quando for sentar, CERTIFIQUE-SE DE QUE O BANCO ESTEJA EM UMA SUPERFÍCIE PLANA.


(4) CONFIRA SEMPRE A FIXAÇÃO DO BANCO, PARA EVITAR QUE ELE DESMONTE.

AVISO
CONTÉM PEÇAS PEQUENAS
Não recomendado para crianças
menores de 6 anos.

(1) Introduza uma das extremidades da barra no buraco do suporte.

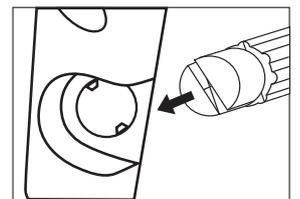

(2) Quando a extremidade da barra alcançar o fim, gire-a até travar firmemente.

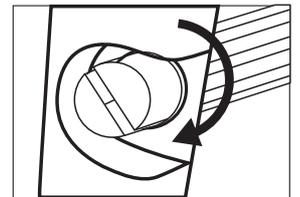

(3) Realize o mesmo procedimento com a outra extremidade da barra.

