

Instruções de Operação

Guitarra do Júlio
Cód. 4251

Modo Desligar Automático

O aparelho está programado para desligar sozinho caso nenhum botão seja pressionado em 45 segundos. Recomenda-se a retirada das pilhas se o aparelho não for usado por muito tempo.

Modo Ligar Automático

O aparelho está programado para ligar ao pressionar qualquer botão.

Ritmo Acima/Abaixo

Pressione essa tecla para mudar o ritmo da guitarra. São cinco níveis no total. Recomenda-se o nível 3.

Ligar

Coloque o botão LIGAR/DESLIGAR na posição Ligar para ligar o aparelho. Lembre-se de que, uma vez ligado, o aparelho ficará no modo Acorde.

Desligar

Coloque o botão LIGAR/DESLIGAR na posição Desligar para desligar o aparelho.

Volume


Há dois níveis de volume, V+ (mais alto) e V- (mais baixo).

Estilo da Guitarra


Estilos de jazz eletrônico a dedilhados de baixo podem ser selecionados pressionando o botão ESTILO. Ao pressioná-lo, você ouvirá acordes de demonstração.

Cuidados:

- Não recarregue pilhas não recarregáveis
- As pilhas recarregáveis devem ser removidas do instrumento antes da recarga.
- A recarga deve ser feita sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do tipo recomendado ou equivalentes.
- Verifique cuidadosamente os pólos + e - nas pilhas. Se você não colocá-las corretamente, a guitarra não funcionará.
- Retire as pilhas gastas do brinquedo imediatamente e descarte-as com responsabilidade ambiental.
- Não misture pilhas velhas e novas, diferentes tipos (recarregáveis, alcalinas) ou pilhas recarregáveis com cargas diferentes.
- Retire as pilhas do aparelho caso ele não seja utilizado por muito tempo (cerca de 30 dias ou mais, para prevenir que as pilhas e o aparelho não estraguem).
- Desfaça-se das pilhas corretamente. Não as queime.
- Verifique o aparelho regularmente e não utilize se qualquer parte estiver danificada.

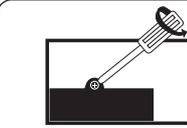

Use uma chave de fenda para retirar o parafuso na direção indicada.

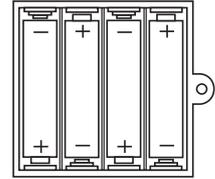

Instalação das Pilhas

1. Retire o parafuso da tampa do compartimento das pilhas.
2. Remova a tampa.
3. Instale 4 pilhas AA.
4. Recoloque a tampa e o parafuso.

12 Teclas de Trastes

Parar

Você pode parar a música a qualquer momento pressionando o botão PARAR.

Modo Padrão

Você pode criar seu próprio padrão. Ao entrar nesse modo, pressione e segure uma tecla de traste e pressione qualquer tecla de corda para tocar notas (veja o Esquema de Notas), assim como se toca em uma guitarra de verdade.

Modo Cordas


Ao entrar nesse modo, os trastes de 1 a 12 mudarão de acorde C para acorde B. Pressione qualquer tecla de corda para tocar sons com efeitos engraçados.

Modo Acorde

Ao entrar nesse modo, você pode selecionar quatro diferentes cordas pré-ajustadas. Pressione qualquer tecla de traste para tocar um acorde pré-ajustado e qualquer tecla de corda para tocar sons com efeitos engraçados.

Seleção de Ritmos

Há seis estilos diferentes de ritmo que podem ser selecionados pressionando este botão.

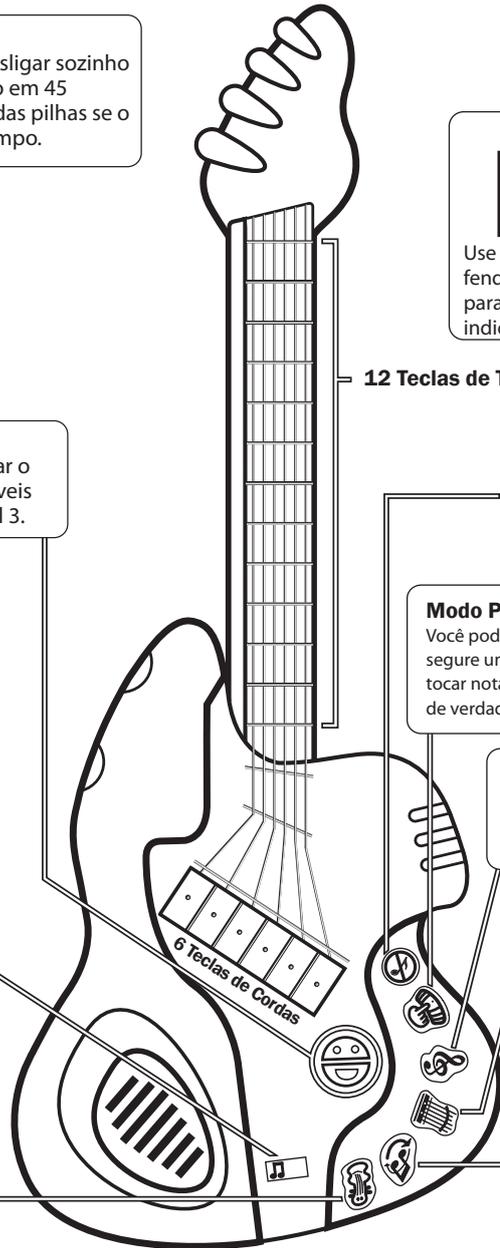

AVISO

CONTÉM PEÇAS PEQUENAS
Não recomendado para crianças
menores de 6 anos.



Esquema de Notas

E	F	F [♯] G	G	G [♯] A	A	A [♯] B	B	C	C [♯] D	D	D [♯] E	E	S1
B	C	C [♯] D	D	D [♯] E	E	F	F [♯] G	G	G [♯] A	A	A [♯] B	B	S2
G	G [♯] A	A	A [♯] B	B	C	C [♯] D	D	D [♯] E	E	F	F [♯] G	G	S3
D	D [♯] E	E	F	F [♯] G	G	G [♯] A	A	A [♯] B	B	C	C [♯] D	D	S4
A	A [♯] B	B	C	C [♯] D	D	D [♯] E	E	F	F [♯] G	G	G [♯] A	A	S5
E	F	F [♯] G	G	G [♯] A	A	A [♯] B	B	C	C [♯] D	D	D [♯] E	E	S6
Nut	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	


Candide

Indústria e Comércio Ltda.

SAC 0800 55 74 00
www.candide.com.br

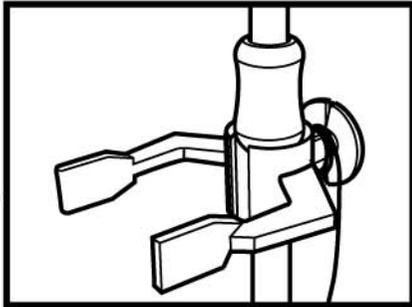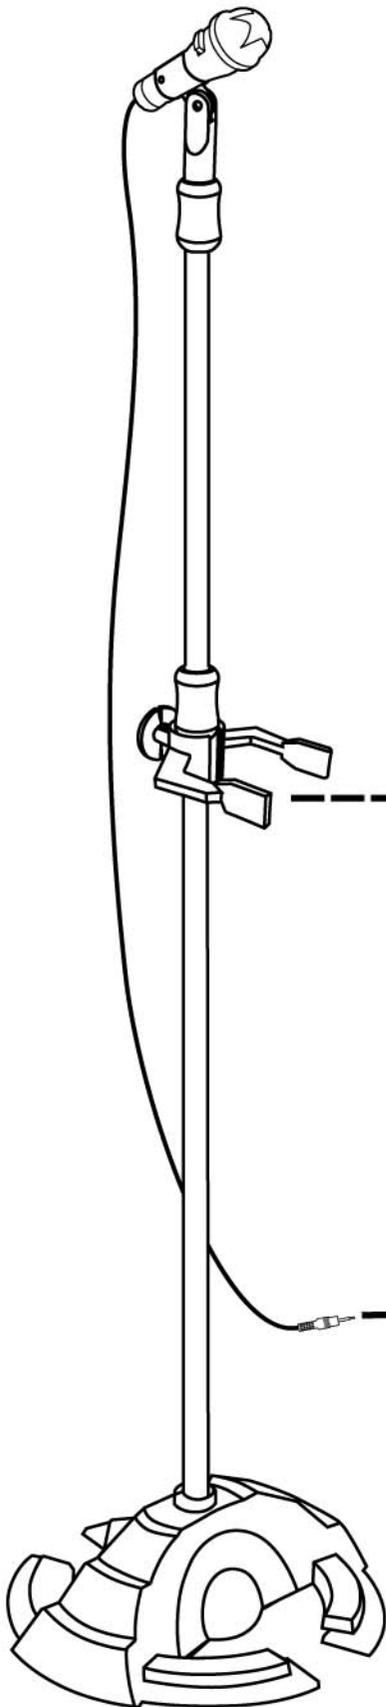

Se o fio do microfone estiver longo, você pode enrolá-lo ajustando conforme sua preferência.

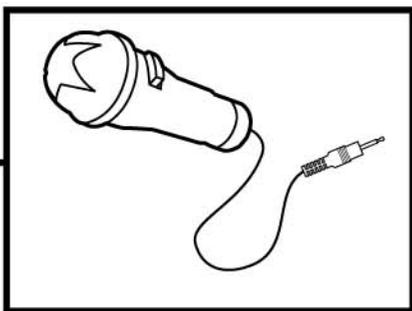

O plug está pronto para ser conectado.

