



+3 anos

Modo musical

Pressione e segure o dedo no nariz por 1 segundo para alternar ao modo dança (olhos lilás). Quando o apito tocar, balance o PomSies seguindo o ritmo da música. Quanto mais rápido você balançar, mais rápido a música vai tocar. Quando tocar o segundo apito, pare! Segure o nariz por 1 segundo para ir para o modo Pet.

Pressione o nariz e segure por 3 segundos para fazer o PomSies dormir.

2 JEITOS DE BRINCAR

Pressione o nariz para acordar o PomSies. Segure o dedo por 1 segundo para alternar entre os modos

Modo Pet

Quando você liga o PomSies pela primeira vez, ele estará no Modo Pet (olhos esverdeados). Toque e interaja com ele para ver suas reações.

Toque os sensores ocultos para fazer o PomSies reagir.

Conhecendo o PomSies

Cor dos olhos	Significado	O que faz
Esverdeado	Feliz	PomSies ama ser acariciado. Tente acariciar suas costas para fazê-lo ronronar. Interaja com ele de outras maneiras; tocando sua cabeça e boca, batendo em seu nariz ou chacoalhando-o todo. PomSies vai devolver seu afeto com arco-íris. APITO SECRETO: Pressione e segure sua boca e costas ao mesmo tempo por 1 segundo e eles podem apitar. Oops!
Amarelo	Faminto	Alimente o PomSies pressionando a área de sua boca. Se você der muita comida, ele pode começar a soluçar.
Verde	Soluço	Uh oh! PomSies está com soluços. Você deve sacudi-lo para que o soluço passe.
Azul	Espirrando, tossindo ou tremendo	Oh não! PomSies não está se sentindo bem. Se ele estiver espirrando, tossindo ou tremendo, ajude-o a recuperar a saúde. Espirrando: Feche o nariz do PomSies para fazê-lo se sentir melhor. Tossindo: Cubra sua boca para que ele não espalhe germes! Tremendo: Ele passa frio! Você precisa dar um abraço e tocar suas costas para aquecê-lo!
Pink	Bobo	PomSies se sente um pouco bobo e risonho, hehehe... faça cócegas nele para que continue alegre.
Arco-íris	Muito feliz	Quando você cuida bem do seu PomSies, seus olhos brilham como arco-íris! Depois de 5 arco-íris, ele vai te surpreender com uma música feliz. Sacuda-o ao ritmo da música ou acelere agitando mais depressa.




CONTEÚDO: 1 Pomsies, 1 escova, e 1 manual de instruções.

ATENÇÃO: Remova o selo TRY ME antes de começar a brincar.

Sobre a pilha

- Uma nova pilha deve ser instalada por um adulto. Pomsies utiliza 1 pilha AAA LR03 de preferência alcalina.
- Para trocar ou inserir a pilha, coloque o seu Pet de cabeça pra baixo, abra a bolsa de feltro e remova o parafuso com uma ferramenta (não inclusa) para abrir a tampa da pilha.

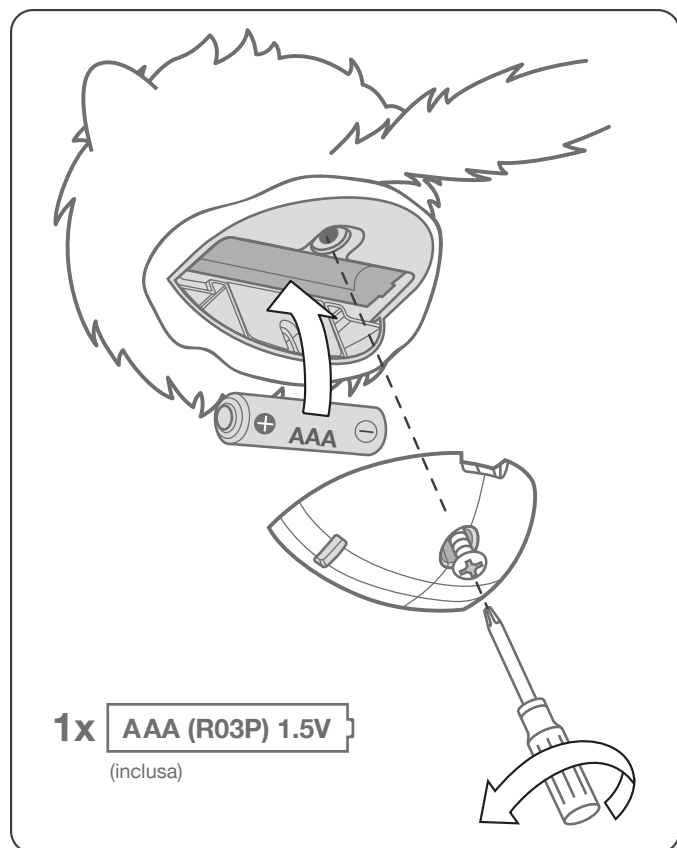

Informação importante:

- Sugerimos o uso de uma pilha alcalina do tamanho e tipo recomendado.
- Não utilize pilha recarregável.
- Respeite a posição correta das polaridades (+) e (-).
- Não tente recarregar uma pilha não recarregável.
- A pilha não deve ser exposta ao fogo ou altas temperaturas.
- Os terminais não devem ser colocados em curto-circuito.
- A pilha fraca deve ser removida do brinquedo.
- A pilha deve ser substituída somente por adultos.
- A pilha esgotada deve ser reciclada ou descartada em local adequado.
- Remova a pilha quando guardar o brinquedo.

Resolvendo problemas

Substituir a pilha do Pomsies por uma nova vai resolver a maior parte dos problemas que forem apresentados.

Cuidados com o produto

- Não submerja o Pomsies na água ou qualquer outro tipo de líquido.
- Não arremesse ou chute o Pomsies, pois assim poderá danificar seu funcionamento mecânico.
- Não deixe o Pomsies exposto ao calor excessivo ou temperaturas congelantes, correndo risco de danos permanentes no brinquedo.
- Limpe a superfície com pano úmido e mantenha a umidade distante do compartimento da pilha.

Termo de garantia

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia. Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número 0800 55 74 00 de seg. a sex. das 8:20 as 18:00

Candide®

Importado e distribuído por:
Candide Ind. e Com. Ltda.
Avenida Eng. Roberto Zuccolo, 134
CEP 05307-190 • São Paulo, SP
SAC 0800-557400
CNPJ: 62.434.436/0001-46
www.candide.com.br