

# Minigame - Cód.: 4505

## Skateboard



### Como Instalar as baterias:

- Abra o compartimento das baterias usando uma chave philips.
- Insira 2 baterias AG13/LR44 (1,5V) na polaridade (+) ou (-) como mostra a imagem.
- Feche o compartimento e parafuse-a novamente.

### Precauções com as baterias:

- Não recarregue, baterias não recarregáveis.
- Não use baterias recarregáveis
- Coloque as baterias na polaridade certa.
- Baterias gastas devem ser removidas do brinquedo
- Não colocar os pólos em curto circuito
- Não usar diferentes tipos de baterias
- Não usar baterias gastas com baterias novas.
- Somente usar as baterias recomendadas nesse manual
- Instalação da baterias deverá ser feita por um adulto.

### Função dos botões:

S1= Para Cima	S2= Esquerda	S3= Para Baixo
S4= Direita (Alta velocidade)	S5= Partida	S6= Pausa
S7= Som	S8= ON/OFF	S9= A (Pular)
S10= B (Chutar)	S11= Reset	

- Apertando S2 "Esquerda" a velocidade do skatista volta a velocidade baixa original e a posição do jogador volta para o lado esquerdo superior da tela.
- Apertando S4 "Direita" uma vez, a velocidade dobra e a posição do jogador desce da direita para a esquerda da tela (movimento do skatista acontece da segunda até a quarta linha de cima para baixo da tela).
- Apertando S1 "Para cima" o jogador sobe na tela.
- Apertando S3 "Para baixo" o jogador desce na tela.
- O botão S8= A (Pular) deverá somente ser apertado se houver um buraco na pista e o jogador deverá estar em baixa velocidade. Caso contrário ele cairá e perderá uma vida. Na posição à direita o jogador não pode pular ele deverá recuar (esquerda) e pular.
- O botão S10= B é para chutar e afastar outro skatista ou a caixa quando esses aparecem na sua frente. Não precisa diminuir a velocidade.
- S5= Partida = Para começar o jogo.
- S6= Pausa = Para parar o jogo. Para recomendar aperte S5 (partida) de novo.
- S7= Som = Para ligar ou desligar o som.
- S8= ON/OFF
- S11= Reset = Se o jogo travar aperte esse botão.

### O Jogo:

Durante o jogo muitas surpresas podem acontecer. Há outros skatistas na pista que podem bater no jogador, buracos e caixas, e ruas para cima e para baixo.

### Como Jogar:

1. O modo demonstração começa após 5 segundos do botão ON/OFF ser apertado.
2. Esse modo funcionará durante 2 minutos aproximadamente. Se nenhum botão for apertado nesse período o aparelho desliga.
3. Após a Partida o jogador tem 180 segundos (3 minutos) de jogo para passar de nível. Existem 3 níveis. O tempo aparece na tela nos primeiros 3 dígitos e os resultados do segundo até o quinto dígito.
4. Em cada nível o jogador tem 3 vidas.
5. Durante o jogo caso nenhum botão seja apertado após 2 minutos o aparelho desliga.
6. Apertando o botão (pausa) o aparelho desliga após 2 minutos, caso nenhum outro botão seja apertado.
7. Resultado aparece na tela durante o jogo e quando termina o jogo ou quando passa para outro nível. Marcas altas começam a piscar.
8. O maior resultado obtido fica registrado no aparelho mas zerado quando as baterias são trocadas.

### Quando o Jogo começa:


- L1 aparecerá na tela com nível 1
- Cronômetro e 179 aparecerão na tela.
- O skate do jogador piscará mas o outro não.
- Se o jogador passar um adversário a sua posição mudará de 9 para 8.
- Para passar outro skatista o jogador deverá apertar o botão S4 (alta velocidade) e entrar em alta velocidade.
- Haverão no circuito buracos e caixas, o jogador deverá estar na velocidade de baixo giro e apertar o botão S9=A (Pular) para passar. Caso não o fizer perderá uma vida. Para a caixa, deverá usar o botão S10 (Chutar)

### Marcas:

o jogador tem que obter resultados mínimos prefixados para ir para o próximo nível. Os níveis são L1, L2, L3.

### Observação:

- Favor guardar este manual para futuras referências.
- No caso de uso do produto em ambientes desfavoráveis (com descargas eletrostáticas) a peça pode não funcionar adequadamente e deverá ser reiniciada.

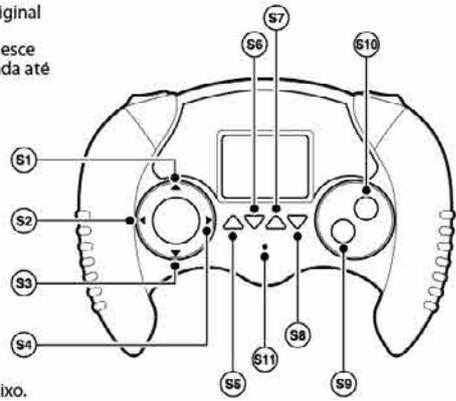

## INSTRUÇÕES RELÓGIO DIGITAL

### VISUALIZAÇÃO DA HORA

1. Display Normal: hora; minuto
2. Para indicação da "hora; data", aperte R uma vez.
3. Pressione S uma vez para aparecer "Mês;Data", (retorna automaticamente para o Display Normal).
4. Pressione S duas vezes para aparecer "Segundos". Pressione S novamente para retornar para o Display Normal.


### AJUSTAR AS HORAS:

1. Mês - Pressione R duas vezes, aparecerá "Mês", depois pressione "S" para ajustar.
2. Data - Pressione R mais uma vez, para "Data", depois pressione "S" para ajustar.
3. Hora - Pressione R mais uma vez, para "Hora", depois pressione "S" para ajustar (A para AM e P para PM).
4. Minuto - Pressione "R" novamente para "Minuto", depois pressione "S" para ajustar.

Quando acabar de ajustar, pressione "R" para retornar ao Display Normal. Depois pressione "S" para iniciar as horas.



## INSTRUÇÕES RÁDIO PORTÁTIL

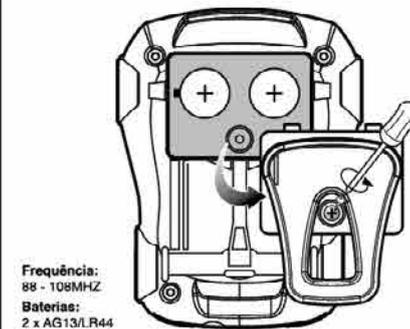

Frequência:  
88 - 108MHz  
Baterias:  
2 x AG13/LR44

## TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia. Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site [www.candide.com.br](http://www.candide.com.br) ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número 0800 55 74 00 de seg. a sex. das 8:20 as 18:00

Candide

Candide  
WWW.CANDIDE.COM.BR