


TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de segunda a sexta-feira das 8:20 as 18:00.


Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

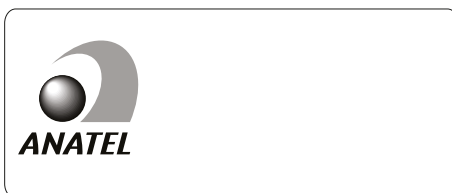

Especificação técnica
Modelo de placa:
Frequência de operação:
Tipo de modulação:

Candide®

Desenvolvido, importado e distribuído por:
Candide Ind. e Com. Ltda.
Avenida Eng. Roberto Zuccolo, 134
CEP 05307-190 • São Paulo, SP
SAC 0800-557400
CNPJ:62.434.436/0001-46
www.candide.com.br

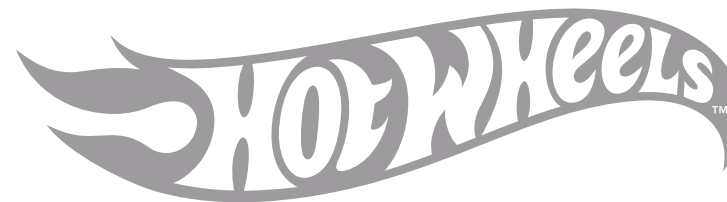

Striker

Cód. 4560

Manual de Instruções

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto CANDIDE. Saiba que fez uma excelente escolha. Sempre pensamos em um brinquedo seguro que estimule a criatividade e dê alegria às crianças, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisas para o aprimoramento de nossos produtos.

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas; fato para o qual agradecemos a sua compreensão.

Recomendamos que os pais acompanhem e auxiliem no uso deste produto, incentivando o aprendizado da criança, ao mesmo tempo em que desfrutam de sua companhia.

Candide®

Manual de operação

I. Característica do produto


Este produto é comandado por rádio controle de 7 funções de comando (para frente, para trás, para frente/direita, para frente/esquerda, para trás/direita, para trás/esquerda e parado). Utiliza bateria recarregável no brinquedo e bateria no controle.

II. Componentes do produto

Controle remoto • Antena • Veículo • Carregador bivolt • Bateria recarregável • Cápsula Nitro • Manual • Bateria 9V (apenas para demonstração)

III. Como carregar e usar a bateria recarregável (peça sempre a ajuda de um adulto)

1. Como carregar
 - a. Veja a figura 1. Conecte a bateria do carregador como mostra a figura.
 - b. Veja a figura 2. Encaixe o carregador na tomada.
 - c. A primeira carga deve ser de 5 a 6 horas. As demais, de 4 a 6. Não deixe carregar por muito tempo.
 - d. Retire o carregador da tomada.
 - e. Veja a figura 3. Cuidadosamente deplugue o carregador.

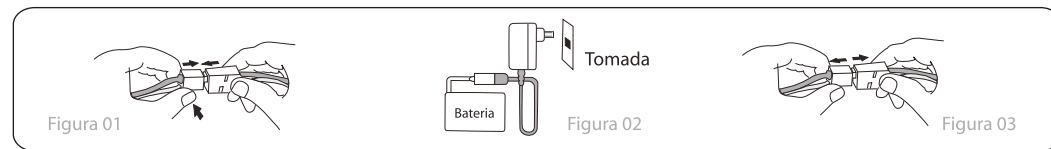

OBSERVAÇÃO: Tempo de uso da carga da bateria:


As baterias foram projetadas para um uso contínuo de aproximadamente 8 a 15 minutos, podendo variar para mais ou para menos. Vários fatores podem interferir no tempo de durabilidade da carga, como temperatura, umidade e ao tipo de esforço que o veículo foi submetido, o que não caracteriza defeito ou vícios na fabricação.

2. Instruções de uso

- a. Antes do primeiro uso, carregue completamente a bateria. Quando fora de uso por um longo período de tempo, a bateria irá descarregar automaticamente. Carregando mais do que o necessário, pode-se reduzir seu tempo de vida. (Baterias podem ser recarregadas de 300 a 500 vezes).
- b. Após o uso, a bateria irá aquecer e deve voltar à temperatura ambiente antes de recarregada.
- c. Não molhe, não queime, não deixe a bateria cair.


IV. Instalando a pilha/bateria no controle remoto

1. abra a tampa do compartimento de pilhas/bateria do controle remoto.
2. Disponha as pilhas/bateria de acordo com a polaridade correta.
3. Feche a tampa do compartimento das pilhas/bateria.

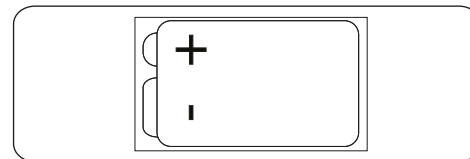


V. Como instalar e remover a antena:

Veja a figura 1. Insira a antena no orifício da parte superior do controle remoto. Fixe a antena girando-a no sentido horário. Veja a figura 2. Para remove-la, gire-a no sentido anti-horário.

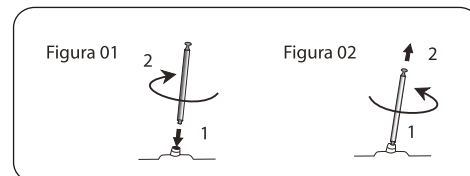

VI. Como instalar a bateria no brinquedo:

1. Abra a tampa do compartimento da bateria do carro.
2. Veja a figura 1. Conecte a bateria ao dispositivo de força do carro.
3. Insira a bateria no compartimento.
4. Feche o compartimento da bateria cuidadosamente.

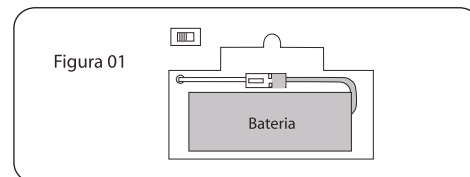

VII. Ligando e desligando o produto:

1. Para ligar o veículo, desloque a chave liga/desliga para a posição ON (LIGA). Para desligar, desloque esta mesma chave para a posição OFF (DESLIGA).

VIII. Formas de operação:

1. Controles para frente e para trás.
 - a. Pressione o 'gatilho' do controle para trás para que o carro ande para frente.
 - b. Empurre o 'gatilho' do controle para frente para que o carro ande para trás.
2. Controles para esquerda/direita.
 - a. Com o carro em movimento, gire a roda do controle para frente para fazer uma curva para a direita. Girando para trás, a curva será feita para a esquerda.
3. Desligue a chave de força do carro e do controle após o uso. Remova as pilhas e baterias do carro e do controle, guardando-as.

IX. Nitro:

1. Para adicionar mais velocidade ao Striker, primeiro conecte a Cápsula Nitro corretamente no veículo, obedecendo os encaixes. Com a Cápsula Nitro perfeitamente plugada, pressione o botão vermelho situado na lateral do controle sempre que quiser ativar a velocidade extra. Para retornar à velocidade normal, pressione novamente o mesmo botão.

X. Importante:

1. Ao brincar com o carro dentro de casa, evite danificar os móveis e as superfícies de vidro.
2. Para evitar acidentes, não brinque com seu carrinho em lugares públicos. Apenas em ambientes externos e seguros.
3. Se ao brincar com o carrinho em ambiente externo começar a tropejar, pare imediatamente de manejar o brinquedo.
4. Não dobre a antena de modo incorreto. Uma antena quebrada pode apresentar superfícies afiadas e causar acidentes.
5. Não puxe os fios elétricos do brinquedo. Fios danificados podem resultar em mau funcionamento.
6. Quando o brinquedo estiver em movimento, não aproxime de sua mão, roupa ou cabelos, para evitar acidentes.
7. Não conduza o veículo na direção de outras pessoas.
8. Evite quedas e colisões.
9. Guarde-os em ambientes frescos e arejados, longe do fogo.
10. Este produto é composto por complicadas partes eletrônicas e engrenagens. Não tente desmontar ou alterar sua configuração.
11. Quando a bateria do veículo estiver fraca, sua velocidade pode diminuir ou fugir de controle. Neste caso, recarregue-a.
12. Não misture pilhas/baterias novas e usadas.
13. Não misture pilhas/baterias de marcas diferentes.
14. Ajuste as pilhas/baterias na polaridade correta, com muita atenção nos polos (+) e (-).
15. Pilhas/baterias antigas devem ser removidas do produto.
16. Evite curto-circuitos nas polaridades das baterias.
17. Não recarregue pilhas/baterias não-recarregáveis.
18. Recarregue a bateria recarregável utilizando apenas o carregador fornecido.
19. Matenha o produto e as pilhas/baterias longe do calor excessivo.
20. Molhar o brinquedo pode danificá-lo.
21. Para garantir uma vida longa às pilhas/baterias, siga estas dicas:

- a. remova-as quando não estiverem em uso.
- b. não misture pilhas/baterias novas com pilhas/baterias antigas, pois a carga é consumida mais rapidamente e o veículo se move de uma forma mais lenta.

XI. Indicações sobre a frequência de rádio e meio ambiente

1. Quando há outro veículo, ou uma frequência de rádio parecida sendo operada próxima ao seu brinquedo, seu rádio controle pode não operar corretamente.
2. Sob a interferência de outras ondas de rádio, o controle remoto pode não funcionar. Tente novamente em outro local ou em outro momento.
3. Este produto foi elaborado para se movimentar em superfícies planas. Quando em superfícies encerradas ou polidas, ele pode mover-se de modo tortuoso devido à ausência de contato entre os pneus e o solo, perdendo a estabilidade.

ATENÇÃO

- * Não misture pilhas/baterias novas e velhas;
- * Não misture tipos diferentes de pilhas/baterias;
- * Pilhas/baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas;
- * Pilhas/baterias recarregáveis devem ser recarregadas somente sob a supervisão de um adulto;
- * Pilhas/baterias não recarregáveis não devem ser carregadas;
- * As pilhas/baterias devem ser somente inseridas na polaridade correta;
- * Pilhas/baterias fracas devem ser removidas do brinquedo;
- * Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados;
- * Brinquedo não recomendado para crianças menores de 6 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas;
- * Guardar este manual para eventuais consultas.