

Arraia-A-Jato




Como Instalar as baterias:

- Abra o compartimento das baterias usando uma chave apropriada.
- Insira 2 baterias AG13/LR44 (1,5V) na polaridade correta (+) ou (-) como mostra a imagem.
- Feche o compartimento e parafuse-o novamente.

Cuidados com as baterias:


- Não recarregue, baterias não recarregáveis.
- Não use baterias recarregáveis.
- Coloque as baterias na polaridade correta.
- Baterias gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.
- Diferentes tipos de baterias novas e usadas não devem ser misturadas.
- Somente usar as baterias recomendadas nesse manual.
- A instalação das baterias deverá ser feita por um adulto.

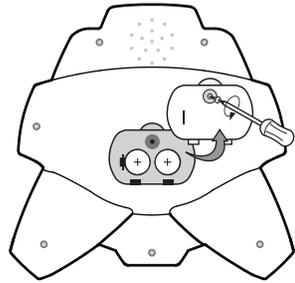

Função dos botões:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| S1= Para Cima | S2= Esquerda (Para trás) | S3= Para Baixo |
| S4= Direita (Para frente) | S5= Partida | S6= Pausa |
| S7= Som | S8= ON/OFF | S9= Aumentar a velocidade (A) |
| S10= Parar (B) | S11= Reset | |

- Pressione o botão S1 "Para Cima" para subir 1 degrau. Caso queira subir 3 posições pressione 3 vezes o botão.
 - Pressione o botão S3 "Para Baixo" para descer 1 degrau. O botão S2 (Esquerda) é usado também para ir mais devagar.
 - Pressione o botão S4 "Para Frente" para avançar. Cada aperto aumenta a velocidade para frente, mas apertando o botão constantemente ele não funcionará.
 - O botão S9 (A) é o botão turbo, ele funciona somente com o botão S4 para aumentar a velocidade para frente.
 - O botão S10 (B) é para parar e deixar o "Insectóide" na sua posição.
- S5 = Partida = Para começar o jogo.
S6 = Pausa = Para pausar o jogo em 2 minutos, pressione S5 (Partida) para recomear a jogar.
S7 = Som = Para ligar ou desligar o som.
S8 = ON/OFF = Para Ligar/Desligar
S11 = Reset = Caso o jogo trave aperte esse botão.

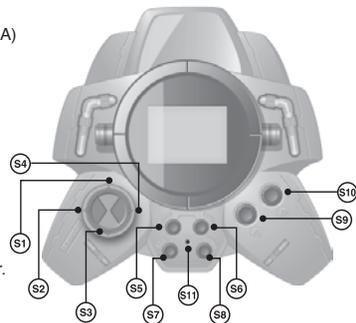

O Jogo:

- Durante o jogo muitos objetos tentarão atingir o Arraia-A-Jato: Inimigos, Bombas e ventos para baixo e para cima.
- No tempo concedido você deve acumular muitos pontos para passar para o segundo nível onde você vai voar mais rápido e terá obstáculos mais difíceis para enfrentar.

Como Jogar:

- O modo demonstração começa 5 segundos após ligar o jogo.
- Esse modo funcionará por 2 minutos caso nenhum botão seja pressionado e desligará automaticamente.
- Após começar o jogo você terá 3 minutos para passar do primeiro nível. Existem 3 níveis por jogo.
- A cada nível você terá 3 chances caso não consiga passar o jogo terminará.
- O Mini Game será desligado automaticamente se durante 2 minutos nenhum botão for pressionado e/ou 2 minutos após o botão Pausa for acionado.
- Resultado aparece na tela durante o jogo, quando terminar o jogo ou quando você passar de nível.
- O maior resultado obtido fica registrado no aparelho mas zerado quando as baterias forem trocadas.

Quando o Jogo começa:


- O jogador tem que passar de nível em 3 minutos em cada nível ele precisa conseguir 10 ícones do Ben 10.
- Ele tem que fazer o Insectóide andar a menos de 1km. Caso contrário perderá 1 vida imediatamente.

Marcas:

- O Jogador tem que obter resultados mínimos prefixados para ir para o próximo nível. Os níveis são L1, L2 e L3.

Observação:

- Favor guardar este manual para futuras referências.
- No caso de uso do produto em ambientes desfavoráveis (com descargas eletrostáticas) a peça pode não funcionar adequadamente e deverá ser reiniciada.

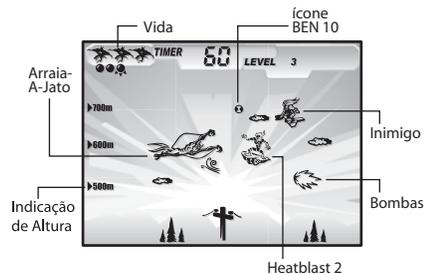

INSTRUÇÕES RELÓGIO DIGITAL

VISUALIZAÇÃO DA HORA

1. Display Normal: hora; minuto
2. Para indicação da "hora; data", aperte R uma vez.
3. Pressione S uma vez para aparecer "Mês;Data", (retorna automaticamente para o Display Normal).
4. Pressione S duas vezes para aparecer "Segundos". Pressione S novamente para retornar para o Display Normal.



AJUSTAR AS HORAS:

1. Mês - Pressione R duas vezes, aparecerá "Mês", depois pressione "S" para ajustar.
2. Data - Pressione R mais uma vez, para "Data", depois pressione "S" para ajustar.
3. Hora - Pressione R mais uma vez, para "Hora", depois pressione "S" para ajustar (A para AM e P para PM).
4. Minuto - Pressione "R" novamente para "Minuto", depois pressione "S" para ajustar.

Quando acabar de ajustar, pressione "R" para retornar ao Display Normal. Depois pressione "S" para iniciar as horas.

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de segunda a sexta-feira das 8:20 as 18:00.

Candide®

Candide Ind. e Com. Ltda.
CNPJ: 62.434.436/0001-46
Rua Vinte e Cinco de Março, 966
CEP: 01021-100 Centro São Paulo SP
SAC: 0800 55 7400
www.candide.com.br