

Battle Combo Cód. 5375

Macaco-Aranha



Como Instalar as baterias:

- Abra o compartimento das baterias usando uma chave apropriada.
- Insira 2 baterias AG13/LR44 (1,5V) na polaridade correta (+) ou (-) como mostra a imagem.
- Feche o compartimento e parafuse-o novamente.

Cuidados com as baterias:

- Não recarregue, baterias não recarregáveis.
- Não use baterias recarregáveis.
- Coloque as baterias na polaridade correta.
- Baterias gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.
- Diferentes tipos de baterias novas e usadas não devem ser misturadas.
- Somente usar as baterias recomendadas nesse manual.
- A instalação das baterias deverá ser feita por um adulto.

Função dos botões:

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| S1 = Para Cima/Pular | S2 = Esquerda (Para trás) com o botão B tem função especial | |
| S3 = Para Baixo/Manter Abaixado | S4 = Direita (Para frente) | S5 = Partida |
| S6 = Pausa | S7 = Som | S8 = ON/OFF |
| S9 = Pular(A) | S10 = Pegar (B) | S11 = Reset |

- Apertando S2 "ESQUERDA" o Macaco-Aranha se move para a esquerda.
- Apertando S4 "DIREITA" o Macaco-Aranha se move para a direita.
- Apertando S1 "PARA CIMA" o jogador sobe na tela.
- Apertando S3 "PARA BAIXO" o jogador desce na tela.
- O botão S8= A (Pular) deverá somente ser apertado se o Macaco-Aranha precisar pular, mas junto com o botão "esquerda" (S2) ou "direita" (S4), senão o Macaco-Aranha cai.
- O botão S10= B serve para pegar a mochila e ganhar energia.
- S5= Partida = Para começar o jogo.
- S8= Pausa = Para parar o jogo. Para recomendar aperte S5 (partida) de novo.
- S7= Som = Para ligar ou desligar o som.
- S8= ON/OFF
- S11= Reset = Caso o jogo travar aperte esse botão.

O Jogo:

Durante o jogo muitas surpresas podem acontecer. Pedras podem acertar o Macaco-Aranha, árvores podem atrapalhar e a corda pode romper. No tempo definido para passar de nível o Macaco-Aranha **tem que acelerar e ganhar energia** (pegando a mochila) para terminar a escalada.

Como Jogar:

1. O modo demonstração começa após 5 segundos do botão ON/OFF ser apertado.
2. Esse modo funcionará durante 2 minutos aproximadamente se nenhum botão for apertado nesse período o aparelho desliga.
3. Após a Partida o jogador tem 180 segundos (3 minutos) de jogo para passar de nível. Tem 3 níveis.
4. Em cada nível o jogador tem 3 vidas, caso perca-as, o jogo acaba.
5. Durante o jogo caso nenhum botão seja apertado após 2 minutos o aparelho desliga.
6. Apertando o botão (pausa) o aparelho desliga após 2 minutos, caso nenhum outro botão seja apertado.
7. Resultado aparece na tela durante o jogo, quando alcança-se marcas, quando termina o jogo ou quando passa para outro nível. Marcas altas começam a piscar.
8. O maior resultado obtido fica registrado no aparelho, porém este zera quando as baterias são trocadas.

Quando o Jogo começa:




- a. O Macaco-Aranha deverá completar cada etapa em 3 minutos e subir no mínimo 5Km tendo cuidado com as pedras caindo. Caso conseguir subir 9Km numa etapa o jogo termina.
- b. L1 aparecerá na tela no nível 1
- c. Cronômetro & 179 aparecerão na tela.
- d. Caso o Macaco-Aranha quiser se mexer para esquerda ou direita deverá apertar os botões ESQUERDA ou DIREITA mas se quiser subir um degrau deverá também apertar rapidamente o botão PULAR.
- e. Na tela aparecerá a letra L com três barras que mostram a energia do Macaco-Aranha. Caso o Macaco-Aranha pule muito ele perderá rapidamente a energia e deverá conseguir pegar a mochila para restaurar a mesma (normalmente a energia completa permite avançar 20 degraus e 7 pulos).
- f. O topo da montanha está à 9Km em todos os níveis.

Marcas:

O Jogador tem que obter resultados mínimos prefixados para ir para o próximo nível. Os níveis são L1, L2 e L3.

Observação:

- Favor guardar este manual para futuras referências.
- No caso de uso do produto em ambientes desfavoráveis (com descargas eletrostáticas) a peça pode não funcionar adequadamente

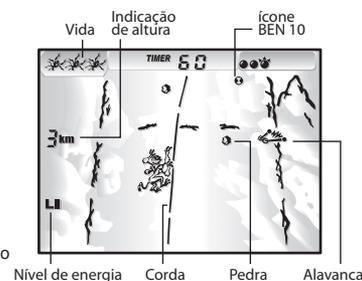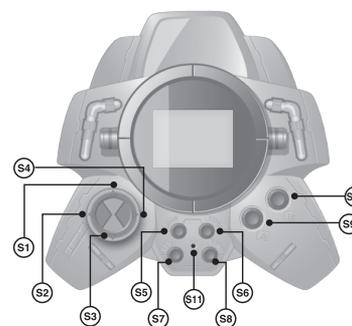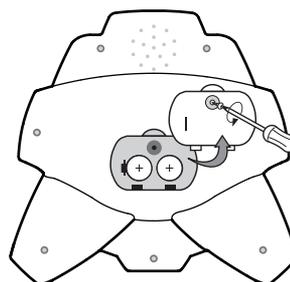

Candide®

INSTRUÇÕES RELÓGIO DIGITAL

VISUALIZAÇÃO DA HORA

1. Display Normal: hora; minuto
2. Para indicação da "hora; data", aperte R uma vez.
3. Pressione S uma vez para aparecer "Mês;Data", (retorna automaticamente para o Display Normal).
4. Pressione S duas vezes para aparecer "Segundos". Pressione S novamente para retornar para o Display Normal.


AJUSTAR AS HORAS:

1. Mês - Pressione R duas vezes, aparecerá "Mês", depois pressione "S" para ajustar.
2. Data - Pressione R mais uma vez, para "Data", depois pressione "S" para ajustar.
3. Hora - Pressione R mais uma vez, para "Hora", depois pressione "S" para ajustar (A para AM e P para PM).
4. Minuto - Pressione "R" novamente para "Minuto", depois pressione "S" para ajustar.


Quando acabar de ajustar, pressione "R" para retornar ao Display Normal. Depois pressione "S" para iniciar as horas.



INSTRUÇÕES RÁDIO PORTÁTIL

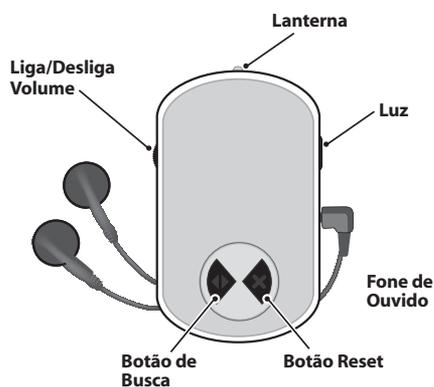

Frequência:
88 - 108MHZ
Baterias:
2 x AG13/LR44

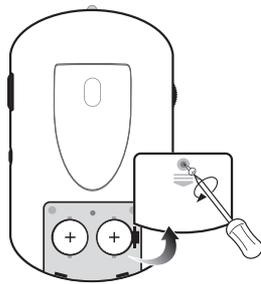

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: **0800 55 74 00**. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00

Candide
WWW.CANDIDE.COM.BR