



CARTOON NETWORK™



Manual de instruções

Cód.: 5381

Candide®



Caro Amigo,


Nós, da Candide, estamos sempre pensando em um brinquedo seguro, que estimule a criatividade e dê alegria aos brasileiros, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisa e ao aprimoramento de nossos produtos. Ben 10 é um companheiro que proporcionará entretenimento, descontração e responderá por grandes momentos de diversão.

Ele conta com a mais nova tecnologia em reconhecimento de voz, e o seu desenvolvimento é motivo de orgulho para todos nós. Temos certeza de que ele proporcionará momentos de grande alegria de maneira segura e inteligente.

Candide®

Colocação de pilhas

Ben 10 funciona com 2 pilhas tamanho AA. As pilhas devem ser inseridas respeitando a polaridade indicada no produto. Observe atentamente para que as pilhas não sejam colocadas com a polaridade invertida sob o risco de danificar o produto. Se o produto permanecer inativo por um período muito longo, retire suas pilhas. Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas; Diferentes tipos de pilhas novas e usadas não devem ser misturadas; Só devem ser usadas pilhas alcalinas novas; As pilhas devem ser colocadas respeitando a polaridade; As pilhas descarregadas devem ser retiradas do produto; Os terminais de uma pilha não devem ser colocados em curto-circuito; As pilhas devem ser retiradas do produto antes de serem recarregadas;

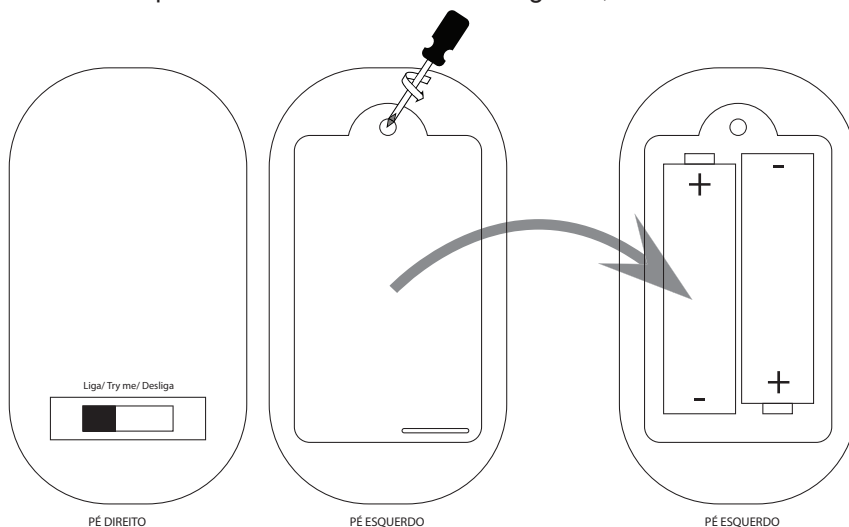

1. Solte o parafuso da tampa do compartimento de pilhas na sola do pé esquerdo, conforme figura acima.
2. Insira as pilhas na polaridade indicada. Utiliza 2 pilhas AA.

Como Funciona

Após inserir as pilhas, posicione a chave na função liga (ON); situada na sola do pé direito. As respostas de Ben 10 são **randômicas**, ou seja, alternadas e gerenciadas por um chip no interior do produto. Cada vez que ele for acionado, reagirá com uma frase diferente.

Sobre o pé direito, Ben 10 tem um botão de LIGA/DESLIGA. Você pode optar por ligar e desligar seu herói pressionando seu pé. Não esqueça que para que isso funcione a chave seletora da parte inferior do produto precisa estar na posição Ligada (ON).

Função Try me - Pressione o botão Liga/Desliga sobre o pé direito de Ben 10 para ativar. Ben 10 responde normalmente aos seus comandos nesta função. Mas após 30 segundos ele irá desligar-se automaticamente evitando o consumo indesejado de bateria, precisando que acione-o novamente para ativá-lo.

Após esta etapa, Ben 10 está pronto para proporcionar entretenimento e muita diversão.

- As perguntas podem ser feitas de modo aleatório.
- Pergunte de maneira clara, pausada e objetiva.
- Evite ambientes onde a interferência de outros ruídos possam prejudicar o reconhecimento de voz.
- Uma mesma resposta pode ser dada várias vezes seguidas sem que isso constitua um defeito ou uma falha na fabricação.

Os Comandos:

Ben 10 responderá a uma lista de comandos que devem ser ditos de maneira clara e objetiva. Ao ouvir uma das frases a seguir ele irá responder com frases alternadas. Durante o momento que Ben 10 estiver respondendo, ele não aceitará outros comandos de voz. Saiba que você poderá desligar e reiniciar a brincadeira pressionando o botão sobre seu pé direito.

Sua interação com Ben 10 pode ser feita com as seguintes frases:

- **Quem é você?**
- **Você é um alien?**
- **O que é o Ominitrix?**
- **No que você pode se transformar?**
- **Onde você encontrou o Ominitrix?**
- **Como o Ominitrix funciona?**
- **Quem são os seus inimigos?**
- **O que você gosta de fazer?**
- **Quem é a Gwen?**
- **Quem é o Max?**

Como Resolver

Pequenos problemas podem ser facilmente resolvidos. Antes de dirigir-se a uma Assistência Técnica Credenciada observe as instruções abaixo.

Ben 10 pode apresentar os comportamentos a seguir, sem que isso caracterize um defeito ou mesmo uma falha no seu mecanismo.

No caso de não funcionamento do brinquedo;

No caso dele não responder as suas perguntas;

No caso dele repetir continuamente mesmo quando não perguntado;

Para as situações citadas sugerimos os seguintes procedimentos antes de dirigir-se a uma Assistência Técnica Credenciada:

- Observe se as pilhas estão inseridas corretamente
- Verifique se as pilhas não estão fracas
- Verifique se a chave está posicionada em ON
- Pressione o botão LIGA/DESLIGA.
- Verifique que o ambiente não está com barulho em demasia.
- Fale pausadamente.

Cuidados Básicos

Limpe o boneco apenas com um pano limpo e úmido, em seguida com um pano seco. Sempre retire as pilhas para qualquer procedimento de limpeza.

Garantia

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas, fato para o qual agradecemos sua compreensão.

Ben 10 foi projetado para reconhecer a voz dos seus interlocutores. Essa nova tecnologia permite com que o brinquedo responda aos comandos de voz. Para que funcione de maneira satisfatória é importante que o ambiente não sofra com a interferência de outros sons. Conversas paralelas ou a interferência de produtos eletrônicos podem fazer com que o brinquedo não reconheça perfeitamente ao seu comando. Neste caso, repita a pergunta de maneira clara e objetiva.

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00 ou acesse www.candide.com.br. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**



Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00

Candide®

