

## TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site [www.candide.com.br](http://www.candide.com.br) ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de segunda a sexta-feira das 8:20 as 18:00.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.



Especificação técnica

Modelo de placa: XX-93T  
Frequência de operação: 49Mhz  
Tipo de modulação: AM

Candide®  
[www.candide.com.br](http://www.candide.com.br)



# Carruagem Mágica

Cód. 5450

# Manual de Instruções

### Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto CANDIDE. Saiba que fez uma excelente escolha. Sempre pensamos em um brinquedo seguro que estimule a criatividade e dê alegria às crianças, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisas para o aprimoramento de nossos produtos.

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas; fato para o qual agradecemos a sua compreensão.

Recomendamos que os pais acompanhem e auxiliem no uso deste produto, incentivando o aprendizado da criança, ao mesmo tempo em que desfrutam de sua companhia.

Candide®

## Manual de operação

### I. Característica do produto


Este produto é comandado por rádio controle de 7 funções de comando (para frente, para trás, para frente/direita, para frente/esquerda, para trás/direita, para trás/esquerda e parado). Utiliza bateria recarregável no brinquedo e bateria no controle.

### II. Componentes do produto

Controle remoto    Antena    Veículo    Carregador bivolt    Bateria recarregável

### III. Como carregar e usar a bateria recarregável (peça sempre a ajuda de um adulto)

- Como carregar
  - Veja a figura 1. Conecte a bateria do carregador como mostra a figura.
  - Veja a figura 2. Encaixe o carregador na tomada.
  - A primeira carga deve ser de 5 a 6 horas. As demais, de 4 a 6. Não deixe carregar por muito tempo.
  - Retire o carregador da tomada.
  - Veja a figura 3. Cuidadosamente deplugue o carregador.

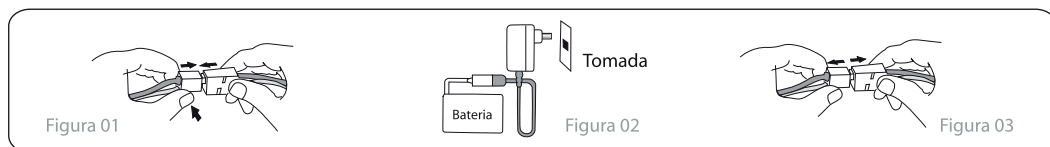

#### OBSERVAÇÃO: Tempo de uso da carga da bateria:


As baterias foram projetadas para um uso contínuo de aproximadamente 10 a 15 minutos, podendo variar para mais ou para menos. Vários fatores podem interferir no tempo de durabilidade da carga, como temperatura, umidade e ao tipo de esforço que o veículo foi submetido, o que não caracteriza defeito ou vícios na fabricação.

### 2. Instruções de uso

- Antes do primeiro uso, carregue completamente a bateria. Quando fora de uso por um longo período de tempo, a bateria irá descarregar automaticamente. Carregando mais do que o necessário, pode-se reduzir seu tempo de vida. (Baterias podem ser recarregadas de 300 a 500 vezes).
- Após o uso, a bateria irá aquecer e deve voltar à temperatura ambiente antes de recarregada.
- Não molhe, não queime, não deixe a bateria cair.


### IV. Instalando a pilha/bateria no controle remoto

- abra a tampa do compartimento de pilhas do controle remoto.
- Disponha as pilhas de acordo com a polaridade correta.
- Feche a tampa do compartimento das pilhas.

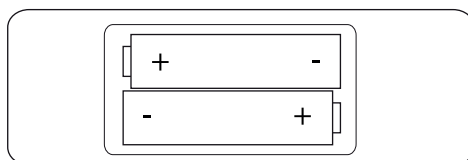


### V. Como instalar e remover a antena:

- Veja a figura 1. Insira a antena no orifício da parte superior do controle remoto. Fixe a antena girando-a no sentido horário.  
Veja a figura 2. Para remove-la, gire-a no sentido anti-horário.

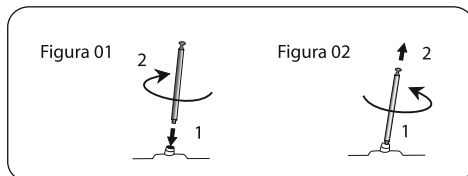

### VI. Como instalar a bateria no brinquedo:

- Abra a tampa do compartimento da bateria da carruagem.
- Veja a figura 1. Conecte a bateria ao dispositivo de força da carruagem.
- Insira a bateria no compartimento.
- Feche o compartimento da bateria cuidadosamente.

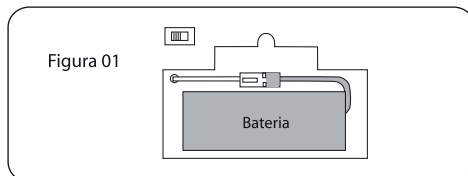

### VII. Ligando e desligando o produto:

- Para ligar o veículo, desloque a chave liga/desliga para a posição ON (LIGA). Para desligar, desloque esta mesma chave para a posição OFF (DESLIGA).

### VIII. Formas de operação:

- Controles para frente e para trás.
  - A carruagem se move para trás quando o botão da esquerda é pressionado para baixo. Quando pressionado para cima, ela se movimenta para frente.
- Controles para esquerda/direita.
  - Com o veículo em movimento, pressione o controle da direita para a esquerda para que ele faça uma curva para a esquerda. Pressione-o para a direita para que ele faça uma curva para a direita.
- Desligue a chave de força do veículo e do controle após o uso. Remova as pilhas e baterias do carro e do controle, guardando-as.

### IX. Importante:

- Ao brincar com a carruagem dentro de casa, evite danificar os móveis e as superfícies de vidro.
- Para evitar acidentes, não brinque com sua carruagem em lugares públicos. Apenas em ambientes externos e seguros.
- Se ao brincar com o veículo em ambiente externo começar a tropejar, pare imediatamente de manejar o brinquedo.
- Não dobre a antena de modo incorreto. Uma antena quebrada pode apresentar superfícies afiadas e causar acidentes.
- Não puxe os fios elétricos do brinquedo. Fios danificados podem resultar em mau funcionamento.
- Quando o brinquedo estiver em movimento, não aproxime de sua mão, roupa ou cabelos, para evitar acidentes.
- Não conduza o veículo na direção de outras pessoas.
- Evite quedas e colisões.
- Guarde-os em ambientes frescos e arejados, longe do fogo.
- Este produto é composto por complicadas partes eletrônicas e engrenagens. Não tente desmontar ou alterar sua configuração.
- Quando a bateria do veículo estiver fraca, sua velocidade pode diminuir ou fugir de controle. Neste caso, recarregue-a.
- Não misture pilhas novas e usadas.
- Não misture pilhas de marcas diferentes.
- Ajuste as pilhas na polaridade correta, com muita atenção nos polos (+) e (-).
- Pilhas antigas devem ser removidas do produto.
- Evite curto-circuitos nas polaridades das baterias.
- Não recarregue pilhas não-recarregáveis.
- Recarregue a bateria recarregável utilizando apenas o carregador fornecido.
- Matenha o produto e as pilhas/bateria longe do calor excessivo.
- Molhar o brinquedo pode danificá-lo.
- Para garantir uma vida longa às pilhas/bateria, siga estas dicas:
  - remova-as quando não estiverem em uso.
  - não misture pilhas novas com pilhas antigas, pois a carga é consumida mais rapidamente e o veículo se move de uma forma mais lenta.

### X. Indicações sobre a frequência de rádio e meio ambiente

- Quando há outro veículo, ou uma frequência de rádio parecida sendo operada próxima ao seu brinquedo, seu rádio controle pode não operar corretamente.
- Sob a interferência de outras ondas de rádio, o controle remoto pode não funcionar. Tente novamente em outro local ou em outro momento.
- Este produto foi elaborado para se movimentar em superfícies planas. Quando em superfícies enceradas ou polidas, ele pode mover-se de modo tortuoso devido à ausência de contato entre os pneus e o solo, perdendo a estabilidade.

### ATENÇÃO

- \* Não misture pilhas novas e velhas;
- \* Não misture tipos diferentes de pilhas;
- \* Pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas;
- \* Pilhas recarregáveis devem ser recarregadas somente sob a supervisão de um adulto;
- \* Pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas;
- \* As pilhas devem ser somente inseridas na polaridade correta;
- \* Pilhas fracas devem ser removidas do brinquedo;
- \* Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados;
- \* Brinquedo não recomendado para crianças menores de 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas;
- \* Guardar este manual para eventuais consultas.