


TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco no nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.

Candide®

Distribuído por: Candide Ind. e Com. Ltda.

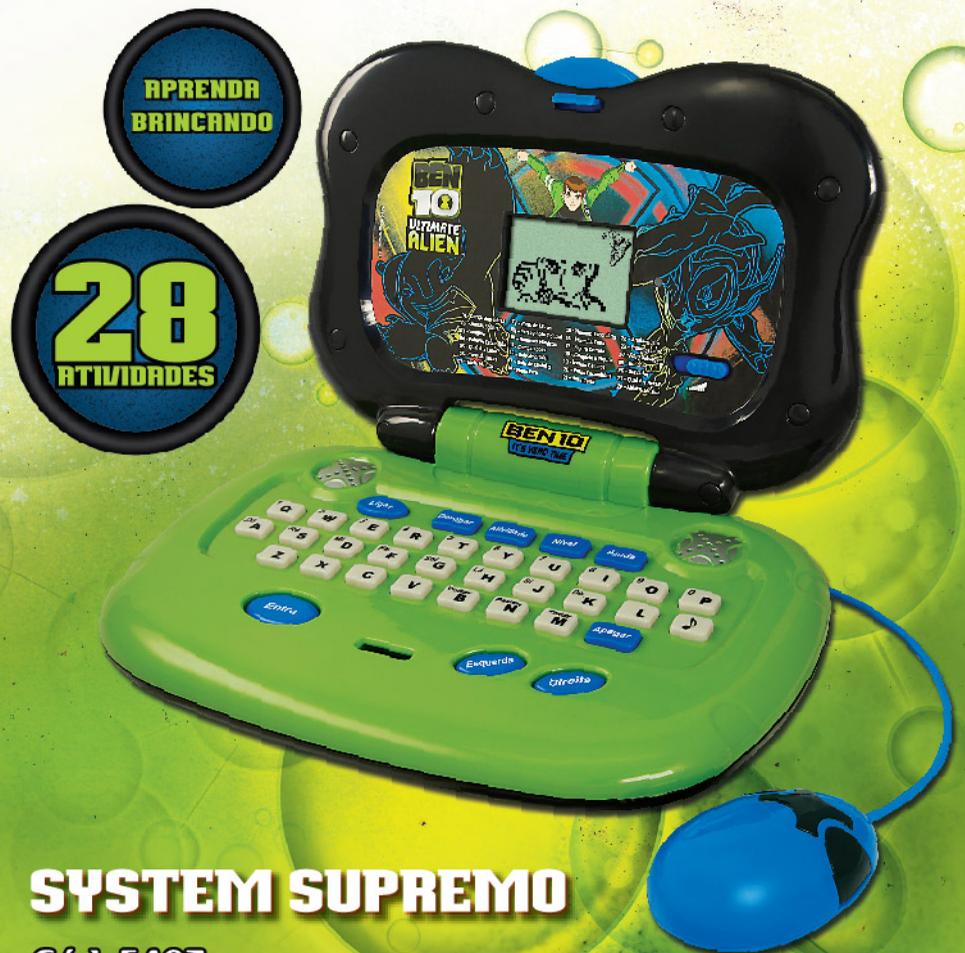

SYSTEM SUPREMO

Cód. 5497

Caros pais,

Nós, da Candide, sempre pensamos em um brinquedo seguro que estimule a criatividade e dê alegria às crianças, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisa para o aprimoramento de nossos produtos.

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas, fato para o qual agradecemos sua compreensão.

Laptop System Supremo é um pequeno computador que vai ajudar seu filho no desenvolvimento cognitivo por meio de atividades divertidas de linguagem, matemática, música e raciocínio lógico.

Recomendamos que vocês o acompanhem e auxiliem no uso deste produto, incentivando-o a aprender ao mesmo tempo que desfruta de sua companhia.

Cordialmente,


seus amigos da

Candide

música. Pressione “TOCAR” para gravar sua música, pressione “VOLTAR” para reproduzir. Pressione “PAUSA” para interromper a música.


27. Qual é a Nota?

Uma nota musical é tocada e seu nome aparece por um momento no visor. Pressione “A”, “S”, “D”, “F”, “G”, “H”, “J” ou “K” para confirmar sua resposta.



28. Música, Música

Pressione “ESQUERDA”, “DIREITA” e “ENTRA” para ouvir uma música.




Cuidados

1. Não bata o laptop em superfícies duras.
2. Não o deixe cair.
3. Não o desmonte.
4. Não o exponha à luz do sol nem a outra fonte de calor.
5. Não o deixe molhar.
6. Limpe-o com um pano macio levemente umedecido com água. Não use produtos químicos.
7. Remova as pilhas se não for usá-lo por longo período.
8. Recomenda-se que um adulto acompanhe a criança durante o uso do laptop.


Use as teclas numéricas para digitar o resultado da adição e “ENTRA” para confirmar.

Nível 2 – Use as teclas “DIREITA”, “ESQUERDA” para mover o cursor. Use as teclas numéricas para digitar o resultado da subtração e “ENTRA” para confirmar.



15. Número Escondido

Nível 1 – Use as teclas “DIREITA”, “ESQUERDA” para escolher o número que completa a seqüência e “ENTRA” para confirmar.




Nível 2 – Use as teclas “DIREITA”, “ESQUERDA” para escolher o número que completa a seqüência e “ENTRA” para confirmar.




16. Fórmula Certa

Use as teclas ESQUERDA, DIREITA para escolher a equação e pressione ENTRA para confirmar sua resposta.



17. Figura Correta


Use as teclas “DIREITA”, “ESQUERDA” para escolher a figura correspondente e “ENTRA” para confirmar.



Descrição Externa




Teclado

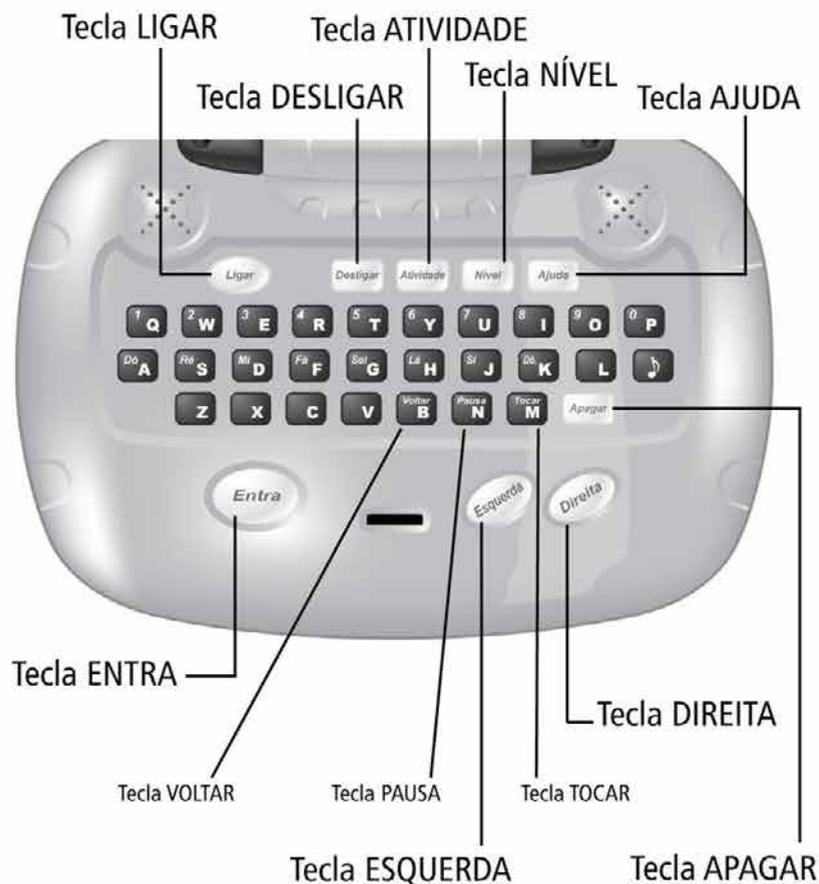


Obs.: para acentuar uma letra, pressione a tecla ESQUERDA até que o acento desejado apareça no visor e, então, pressione a letra.

12. Bola de Cristal

Nível 1 – Use as teclas “DIREITA” e “ESQUERDA” para escolher o número correspondente à quantidade de figuras que aparecem no lado esquerdo do visor e pressione “ENTRA” para confirmar.




Nível 2 – Use as teclas numéricas para digitar o valor correspondente à quantidade de figuras que aparecem do lado esquerdo do visor e pressione “ENTRA” para confirmar.



13. Bola de Cristal 2

Nível 1 – Use a tecla “DIREITA” para aumentar a quantidade de figuras ou a tecla “ESQUERDA” para diminuir até chegar ao resultado da adição. Pressione “ENTRA” para confirmar.




Nível 2 – Use a tecla “DIREITA” para aumentar a quantidade de figuras ou a tecla “ESQUERDA” para diminuir até chegar ao resultado da subtração. Pressione “ENTRA” para confirmar.




14. Fique Fera

Nível 1 – Use as teclas “DIREITA”, “ESQUERDA” para mover o cursor.



Nível 2 – Pressione as letras minúsculas que aparecem no visor antes que elas desapareçam.



9. Perseguição Policial

Nível 1 – Uma seqüência de letras maiúsculas aparecerá a partir do lado esquerdo do visor. Se você conseguir apagar todas as letras, terá capturado o vilão.



Nível 2 – Uma seqüência de letras minúsculas aparecerá a partir do lado esquerdo do visor. Se você conseguir apagar todas as letras, terá capturado o vilão.




10. Números Mágicos

Pressione uma das teclas numéricas. O visor exibirá o número e, em seguida, a quantidade de figuras correspondente.



11. Comparações

Dois números aparecem no visor. Use as teclas “DIREITA” e “ESQUERDA” para escolher o sinal de maior (>), (<) menor ou igual (=) e pressione “ENTRA” para confirmar.



Teclas de Função

O teclado possui as seguintes teclas de função:

ATIVIDADE: exhibe a tela de seleção de atividades.

AJUDA: apresenta a resposta correta caso você precise de ajuda.

NÍVEL: permite que você mude do nível 1 para o nível 2 ou do nível 2 para o nível 1.

ENTRA: confirma a resposta que você escolheu.

APAGAR: permite mover o cursor para a esquerda e deletar o caractere imediatamente anterior ao cursor.

Mouse


BOTÃO SUPERIOR: confirma a resposta que você escolheu (corresponde à tecla ENTRA do teclado).

BOTÃO DA ESQUERDA: move o cursor para a esquerda (corresponde à tecla ESQUERDA do teclado).


BOTÃO DA DIREITA: move o cursor para a direita (corresponde à tecla DIREITA do teclado).

Ícones do Visor

Se a resposta fornecida for a correta, ele vai comemorar a vitória!

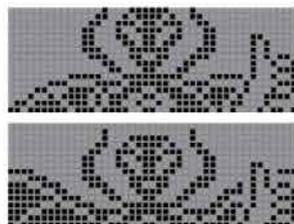

Mas, mesmo que a resposta estiver errada, você não deve desistir...


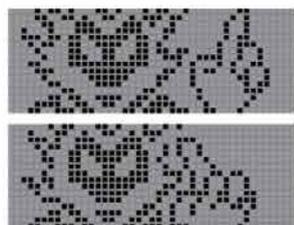


Instalação das Pilhas

O laptop funciona com três pilhas AA.

Procedimento para instalação:


1. Certifique-se de que o brinquedo esteja desligado.
2. Abra o compartimento das pilhas com uma chave de fenda.
3. Instale as três pilhas AA conforme indicação da polaridade.
4. Feche a tampa e aperte os parafusos.




maiúsculas. Use as teclas “DIREITA” e “ESQUERDA” para escolher a letra maiúscula correspondente e pressione “ENTRA” para confirmar.

6. Trem de Letras

Nível 1 – Use as teclas “DIREITA” e “ESQUERDA” para escolher a seqüência correta de letras maiúsculas e pressione “ENTRA” para confirmar.



Nível 2 – Use as teclas “DIREITA” e “ESQUERDA” para escolher a seqüência correta de letras minúsculas e pressione “ENTRA” para confirmar.



7. Tecla Maluca

Nível 1 – O visor mostrará o dedo que você deve usar para pressionar a letra maiúscula exibida.



Nível 2 – O visor mostrará o dedo que você deve usar para pressionar a letra minúscula exibida.



8. Fuga de Letras

Nível 1 – Pressione as letras maiúsculas que aparecem no visor antes que elas desapareçam.



3. Imagens

Uma figura aparece rapidamente no visor. Digite a palavra que corresponde a essa figura, usando as teclas de letras. Use as teclas “DIREITA” e ”ESQUERDA” para corrigir e pressione “ENTRA” para confirmar.




4. Palavra Escondida

Uma palavra aparece rapidamente no visor. Em seguida, ela vem acompanhada de outra. Use as teclas “DIREITA” e “ESQUERDA” para escolher a palavra que apareceu anteriormente e pressione “ENTRA” para confirmar.



5. Qual é a Letra?

Nível 1 – No lado esquerdo do visor, aparece uma letra maiúscula e, no lado direito, três letras minúsculas. Use as teclas “DIREITA” e “ESQUERDA” para escolher a letra minúscula correspondente e pressione “ENTRA” para confirmar.



Nível 2 – No lado esquerdo do visor, aparece uma letra minúscula e, no lado direito, três letras



Precauções com as Pilhas

O uso incorreto das pilhas pode danificar o produto.

1. Não misture pilhas alcalinas, comuns (carbono-zinco) ou recarregáveis.
2. Nunca misture pilhas usadas com novas.
3. Certifique-se de que os pólos positivo (+) e negativo (-) de cada pilha estejam posicionados corretamente.
4. Nunca use tipos de pilhas diferentes.
5. Se o laptop não for utilizado por um longo período, retire as pilhas.
6. Pilhas gastas devem ser retiradas da unidade.
7. Não provoque curto-circuito nos terminais das pilhas.

Como Ligar e Desligar

Pressione o botão LIGAR para ligar a unidade.




Pressione o botão DESLIGAR para desligar a unidade.



Se você se esquecer de desligar a unidade, ela desligará automaticamente em três minutos.

Controle de Volume

O controle de volume permite aumentar ou abaixar o nível do som.

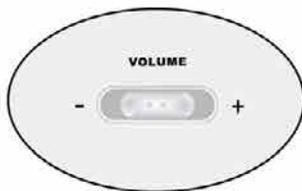

— 6 —

Como Escolher uma Atividade




Assim que ligar o laptop, você terá acesso ao menu de seleção de atividades. Digite o número da atividade (1-28) e pressione ENTRA para começar. Se quiser mudar de atividade, pressione a tecla ATIVIDADE para retornar à tela de seleção de atividades.

Descrição das Atividades

1. Dança das Letras

Pressione uma letra. O visor mostrará como ela é escrita



em maiúscula e minúscula. Depois, será escrita uma palavra iniciada com a letra e aparecerá uma animação correspondente a essa palavra.

2. Vamos Soletrar

Pressione uma letra. Uma palavra iniciada com essa letra aparecerá




no visor. Depois, voltará a aparecer faltando uma letra. Pressione a letra que está faltando e a animação correspondente aparecerá.

— 7 —


22. Arraia-a-Jato

Pressione a tecla ESQUERDA para mover-se para cima, DIREITA para mover-se para baixo para desviar das bombas.




23. Enormossauro

Pressione ENTRA para acertar o monstro da parte superior, ESQUERDA para acertar o monstro do meio e DIREITA para acertar o monstro da parte inferior.




24. Fogo Selvagem

Pressione as teclas ESQUERDA e DIREITA para apontar, a seguir pressione ENTRA para disparar a bomba a acertar o avião no alvo.




25. Boliche

Pressione “ENTRA” quando o cursor estiver na direção desejada para lançar a bola.



26. Gravador

Pressione “A”, “S”, “D”, “F”, “G”, “H”, “J” ou “K” para compor uma




Índice

Descrição Externa	1
Teclado	2
Teclas de Função	3
Mouse	3
Ícones do Visor	4
Instalação das Pilhas	4
Precauções com as Pilhas	5
Como Ligar e Desligar	6
Controle de Volume	6
Como Escolher uma Atividade	7
Descrição das Atividades	7
1. Dança das Letras	7
2. Vamos Soletrar	7
3. Imagens	8
4. Palavra Escondida	8
5. Qual é a Letra?	8
6. Trem de Letras	9
7. Tecla Maluca	9
8. Fuga de Letras	9

9. Perseguição Policial	10
10. Números Mágicos	10
11. Comparações	10
12. Bola de Cristal	11
13. Bola de Cristal 2	11
14. Fique Fera	11
15. Número Escondido	12
16. Fórmula Certa	12
17. Figura Correta	12
18. Complete a Figura	13
19. Ícones Gêmeos	13
20. Pares Escondidos	13
21. Hora Certa	13
22. Arraia-a-Jato	14
23. Enormossauro	14
24. Fogo Selvagem	14
25. Boliche	14
26. Gravador	14
27. Qual é a Nota?	15
28. Música, Música	15
Cuidados	15


18. Complete a Figura

Use as teclas “DIREITA”,
“ESQUERDA” para encontrar
a figura da direita que encaixe na da esquerda e “ENTRA”
para confirmar.




19. Ícones Gêmeos

Use as teclas ESQUERDA
e DIREITA para aparar os ícones
iguais ao que aparece do lado direito.




20. Pares Escondidos

Nível 1 – Forme os dois pares de
figuras usando as teclas “DIREITA”,
“ESQUERDA” e pressione “ENTRA” para confirmar.



Nível 2 – Forme os quatro
pares de figuras usando as teclas
“DIREITA”, “ESQUERDA” e
pressione “ENTRA” para confirmar.



21. Hora Certa

Usando as teclas numéricas,
complete os espaços à direita
com a hora correspondente. Para corrigir, utilize as
teclas “DIREITA”, “ESQUERDA” e “ENTRA para
confirmar.

