

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

 **ANATEL**
10828-20-12711

Modelo: **WD-1240T - (27 MHz)**

Especificação técnica

Modelo de placa: WD-1240T

Frequência de operação: 27Mhz

Tipo de modulação: AM

Candide®

MARVEL

SPIDER-MAN

Web Crasher

Cód. 5842

Manual de Instruções

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto CANDIDE. Saiba que fez uma excelente escolha. Sempre pensamos em um brinquedo seguro que estimule a criatividade e dê alegria às crianças, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisas para o aprimoramento de nossos produtos.

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas; fato para o qual agradecemos a sua compreensão.

Recomendamos que os pais acompanhem e auxiliem no uso deste produto, incentivando o aprendizado da criança, ao mesmo tempo em que desfrutam de sua companhia.

Candide®

Manual de operação


I. Característica do produto

Este produto é comandado por rádio controle de 7 funções de comando (para frente, para trás, para frente/direita, para frente/esquerda, para trás/direita, para trás/esquerda e parado). Utiliza bateria recarregável no brinquedo e bateria no controle.

II. Como carregar e usar a bateria recarregável (peça sempre a ajuda de um adulto)

1. Como carregar

- Veja a figura 1. Conecte a bateria no cabo USB como mostra a figura.
- Veja a figura 2. Encaixe o cabo USB em um aparelho ligado que possua esta entrada (computadores ou power banks, por exemplo).
- A primeira carga deve ser de 5 a 6 horas. As demais, de 4 a 6. Não deixe carregar por muito tempo além disto.
- Desconecte o carregador da entrada USB.
- Veja a figura 3. Cuidadosamente deplugue o cabo USB da bateria.

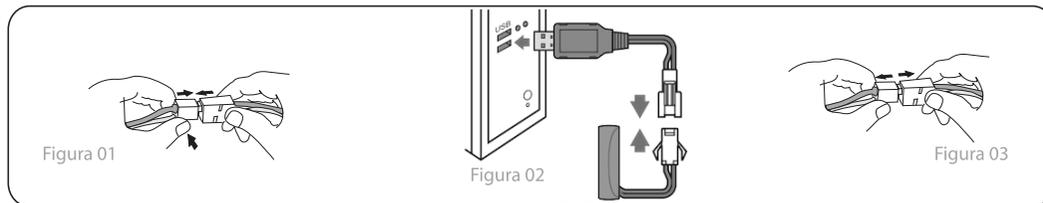

OBSERVAÇÃO: Tempo de uso da carga da bateria:


As baterias foram projetadas para um uso contínuo de aproximadamente 8 a 15 minutos, podendo variar para mais ou para menos. Vários fatores podem interferir no tempo de durabilidade da carga, como temperatura, umidade e ao tipo de esforço que o veículo foi submetido, o que não caracteriza defeito ou vícios na fabricação.

2. Instruções de uso

- Antes do primeiro uso, carregue completamente a bateria. Quando fora de uso por um longo período de tempo, a bateria irá descarregar automaticamente. Carregando mais do que o necessário, pode-se reduzir seu tempo de vida. (Baterias podem ser recarregadas de 300 a 500 vezes).
- Após o uso, a bateria irá aquecer e deve voltar à temperatura ambiente antes de recarregada.
- Não molhe, não queime, não deixe a bateria cair.


III. Instalando as pilhas no controle remoto

- Abra a tampa do compartimento de pilhas do controle remoto.
- Disponha as pilhas de acordo com a polaridade correta.
- Feche a tampa do compartimento das pilhas.

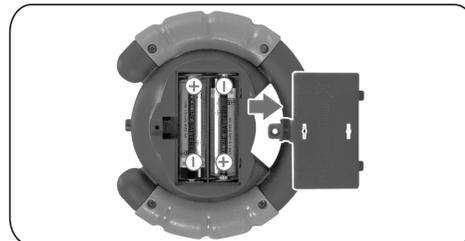

IV. Como instalar a bateria no brinquedo:

- Abra a tampa do compartimento da bateria do veículo utilizando uma chave de fenda em cruz (não inclusa).
- Veja a figura 4. Conecte a bateria ao dispositivo de força do veículo.
- Insira a bateria no compartimento.
- Feche o compartimento da bateria cuidadosamente e fixe o parafuso novamente.

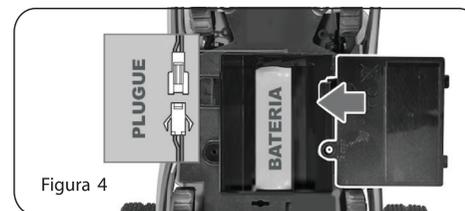

V. Ligando e desligando o produto:

1. Para ligar o veículo, desloque a chave liga/desliga para a posição ON (LIGA). Para desligar, desloque esta mesma chave para a posição OFF (DESLIGA).

VI. Formas de operação:

- Controles para frente e para trás.
 - O carro se move para trás quando a seta para baixo é pressionada. Quando pressionada a seta para cima, o carro se movimenta para frente.
- Controles para esquerda/direita.
 - Com o carro em movimento, pressione a seta da esquerda para que ele faça uma curva para a esquerda. Pressione a seta para a direita para que ele faça uma curva para a direita.
- Desligue a chave de força do carro e do controle após o uso. Remova as pilhas e baterias do carro e do controle, guardando-as.

VII. Importante:

- Ao brincar com o veículo dentro de casa, evite danificar os móveis e as superfícies de vidro.
- Se ao brincar com o veículo em ambiente externo começar a trovejar, pare imediatamente de manejar o brinquedo.
- Não dobre a antena de modo incorreto. Uma antena quebrada pode apresentar superfícies afiadas e causar acidentes.
- Não puxe os fios elétricos do brinquedo. Fios danificados podem resultar em mau funcionamento.
- Quando o brinquedo estiver em movimento, não aproxime de sua mão, roupa ou cabelos, para evitar acidentes.
- Não conduza o veículo na direção de outras pessoas.
- Evite quedas e colisões.
- Guarde-os em ambientes frescos e arejados, longe do fogo.
- Este produto é composto por complicadas partes eletrônicas e engrenagens. Não tente desmontar ou alterar sua configuração.
- Quando a bateria do veículo estiver fraca, sua velocidade pode diminuir ou fugir de controle. Neste caso, recarregue-a.
- Não misture pilhas/baterias novas e usadas.
- Não misture pilhas/baterias de marcas diferentes.
- Ajuste as pilhas/baterias na polaridade correta, com muita atenção nos polos (+) e (-).
- Pilhas/baterias antigas devem ser removidas do produto.
- Evite curto-circuitos nas polaridades das baterias.
- Não recarregue pilhas/baterias não-recarregáveis.
- Recarregue a bateria recarregável utilizando apenas o carregador fornecido.
- Matenha o produto e as pilhas/baterias longe do calor excessivo.
- Após a instalação da bateria, verifique se o compartimento interno está corretamente fechado para evitar danos no brinquedo.
- Para garantir uma vida longa às pilhas/baterias, siga estas dicas:
 - remova-as quando não estiverem em uso.
 - não misture pilhas/baterias novas com pilhas/baterias antigas, pois a carga é consumida mais rapidamente e o veículo se move de uma forma mais lenta.

VIII. Indicações sobre a frequência de rádio e meio ambiente

- Quando há outro veículo, ou uma frequência de rádio parecida sendo operada próxima ao seu brinquedo, seu rádio controle pode não operar corretamente.
- Sob a interferência de outras ondas de rádio, o controle remoto pode não funcionar. Tente novamente em outro local ou em outro momento.
- Este produto foi elaborado para se movimentar em superfícies planas. Quando em superfícies encerradas ou polidas, ele pode mover-se de modo tortuoso devido à ausência de contato entre os pneus e o solo, perdendo a estabilidade.

ATENÇÃO

- * Não misture pilhas/baterias novas e velhas;
- * Não misture tipos diferentes de pilhas/baterias;
- * Pilhas/baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas;
- * Pilhas/baterias recarregáveis devem ser recarregadas somente sob a supervisão de um adulto;
- * Pilhas/baterias não recarregáveis não devem ser carregadas;
- * As pilhas/baterias devem ser somente inseridas na polaridade correta;
- * Pilhas/baterias fracas devem ser removidas do brinquedo;
- * Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados;
- * Brinquedo não recomendado para crianças menores de 6 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas;
- * Guardar este manual para eventuais consultas.