

#### X. Possíveis falhas

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas, fato para o qual agradecemos sua compreensão.

#### XI. Importante:

1. Ao brincar com o carro dentro de casa, evite danificar os móveis e as superfícies de vidro.
2. Para evitar acidentes, não brinque com seu carrinho em lugares públicos. Apenas em ambientes externos e seguros.
3. Se ao brincar com o carrinho em ambiente externo começar a tropejar, pare imediatamente de manejar o brinquedo.
4. Não dobre a antena de modo incorreto. Uma antena quebrada pode apresentar superfícies afiadas e causar acidentes.
5. Não puxe os fios elétricos do brinquedo. Fios danificados podem resultar em mau funcionamento.
6. Quando o brinquedo estiver em movimento, não aproxime de sua mão, roupa ou cabelos, para evitar acidentes.
7. Não conduza o veículo na direção de outras pessoas.
8. Evite quedas e colisões.
9. Guarde-os em ambientes frescos e arejados, longe do fogo.
10. Este produto é composto por complicadas partes eletrônicas e engrenagens. Não tente desmontar ou alterar sua configuração.

#### XII. Indicações sobre a frequência de rádio e meio ambiente

1. Quando há outro veículo, ou uma frequência de rádio parecida sendo operada próxima ao seu brinquedo, seu rádio controle pode não operar corretamente.
2. Sob a interferência de outras ondas de rádio, o controle remoto pode não funcionar. Tente novamente em outro local ou em outro momento.
3. Este produto foi elaborado para se movimentar em superfícies planas. Quando em superfícies enceradas ou polidas, ele pode mover-se de modo tortuoso devido à ausência de contato entre os pneus e o solo, perdendo a estabilidade.

#### TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site [www.candide.com.br](http://www.candide.com.br) ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.



Especificação técnica

Modelo de placa: 080T

Frequência de operação: 49MHz

Tipo de modulação: AM



# Troca Pneus

Cód.: 6153

# Manual de Instruções

#### Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto CANDIDE. Saiba que fez uma excelente escolha. Sempre pensamos em um brinquedo seguro que estimule a criatividade e dê alegria às crianças, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisas para o aprimoramento de nossos produtos.

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas; fato para o qual agradecemos a sua compreensão.

Recomendamos que os pais acompanhem e auxiliem no uso deste produto, incentivando o aprendizado da criança, ao mesmo tempo em que desfrutam de sua companhia.

Candide®

# MANUAL DE OPERAÇÃO

## I. Característica do produto:


Este produto é comandado por rádio controle de 7 funções de comando (para frente, para trás, para frente/direita, para frente/esquerda, para trás/direita, para trás/esquerda e parado).

## II. Componentes do produto:

- |                    |            |                     |                         |
|--------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 1. Controle remoto | 2. Antena  | 3. Veículo          | 4. Parafusadeira        |
| 5. Chave manual    | 6. 8 Pneus | 7. Pilhas e bateria | 8. Manual de instruções |


## III. Como inserir as pilhas no veículo:

Na parte de baixo do veículo, gire o lacre da tampa das pilhas para destravá-la. Remova a tampa e insira 5 pilhas AA conforme indica a ilustração abaixo:

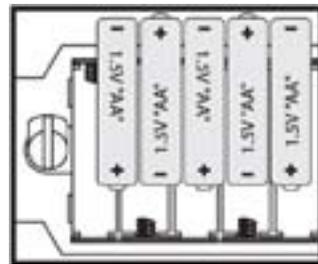


## IV. Como inserir a bateria no controle:

Com uma ferramenta apropriada, remova o parafuso do compartimento de pilhas situado na parte de trás do controle. Empurre a tampa para baixo cuidadosamente e insira a bateria conforme mostra a ilustração abaixo:

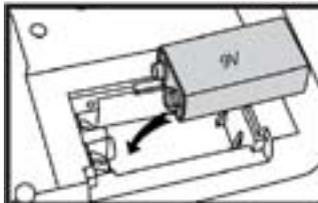

## V. Como inserir as pilhas na parafusadeira:


Com uma ferramenta apropriada, remova o parafuso do compartimento de pilhas situado na parte de baixo da parafusadeira. Desencaixe a tampa cuidadosamente e insira 4 pilhas AA conforme orientação de polaridade.

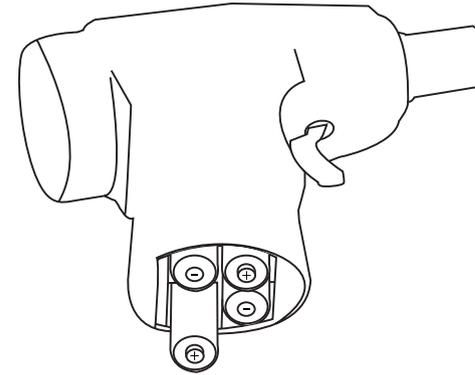

## VI. Como instalar e remover a antena:

Veja a figura 1. Insira a antena no orifício da parte superior do controle remoto. Fixe a antena girando-a no sentido horário.

Veja a figura 2. Para remove-la, gire-a no sentido anti-horário.

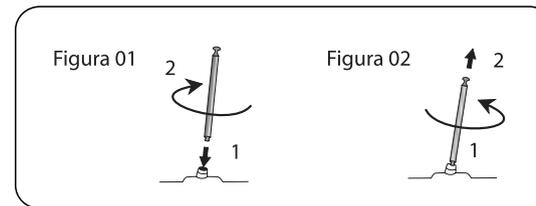

## VII. Ligando e desligando o produto:

Para ligar o veículo, desloque a chave liga/desliga para a posição ON (LIGA). Para desligar, desloque esta mesma chave para a posição OFF (DESLIGA). Esta chave está situada na parte de baixo do veículo, em sua traseira.

## VIII. Movimentação do veículo:

### 1. Controles para frente e para trás.

O carro se move para trás quando a alavanca da esquerda é puxada para baixo. Quando empurrada para cima, o carro se movimenta para frente.

### 2. Controles para esquerda/direita.

Com o carro em movimento, mova a alavanca da direita para a esquerda para que ele faça uma curva para a esquerda. Mova-a para a direita para que ele faça uma curva para a direita.


3. Desligue a chave de força do carro e do controle após o uso. Remova as pilhas e baterias do carro e do controle, guardando-as.

## IX. Trocando as rodas:

Utilize a parafusadeira ou a chave manual para apertar/soltar as porcas de cada roda.

1. Com a chave manual: Encaixe o bocal da chave na porca da roda e gire-a no sentido anti-horário para solta-la. Remova a roda e troque por outra. Para apertá-la novamente, encaixe o bocal da chave na porca e gire-a no sentido horário até o final do aperto.

2. Com a parafusadeira: Na lateral da parafusadeira existe um interruptor. Posicione-o para a esquerda para soltar uma roda. Encaixe o bocal da parafusadeira na porca da roda e pressione o gatilho. Remova a roda e troque por outra. Para apertá-la novamente, posicione o interruptor para a direita, encaixe o bocal da parafusadeira na porca da roda e pressione o gatilho. O equipamento irá apertar a porca. Mantenha pressionado até o final do aperto. Posicione o interruptor no centro para desligar a parafusadeira.

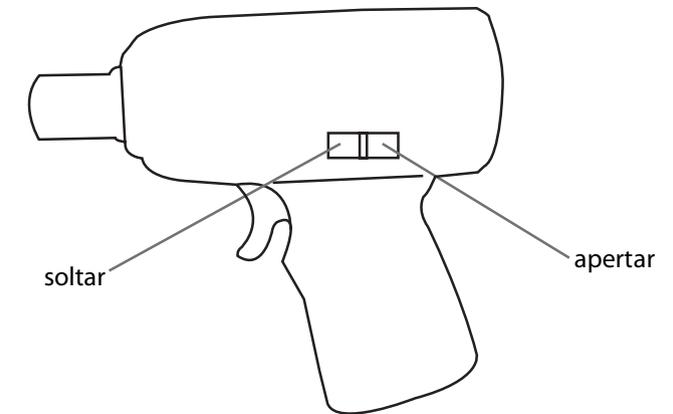

## ATENÇÃO

- \* Não misture pilhas/baterias novas e velhas;
- \* Não misture tipos diferentes de pilhas/baterias;
- \* Pilhas/baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas;
- \* Pilhas/baterias recarregáveis devem ser recarregadas somente sob a supervisão de um adulto;
- \* Pilhas/baterias não recarregáveis não devem ser carregadas;
- \* As pilhas/baterias devem ser somente inseridas na polaridade correta;
- \* Pilhas/baterias fracas devem ser removidas do brinquedo;
- \* Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados;
- \* Brinquedo não recomendado para crianças menores de 8 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas;
- \* Guardar este manual para eventuais consultas.