


ENTENDENDO OS ÍCONES

Os diferentes ícones nos olhos do seu cachorrinho MIO PUP significam diferentes estados ou humores. Consulte os ícones abaixo para ver o que seu cachorrinho MIO PUP está sentindo!




PARA TROCAR AS PILHAS

Use uma chave Phillips (não inclusa) para afrouxar os parafusos das tampas dos compartimentos de pilhas (o parafuso permanece preso à tampa). Retire as pilhas e troque por 4 pilhas alcalinas de 1,5V tamanho "AA" ou LR6 (não inclusas). Reponha as tampas e aperte os parafusos.

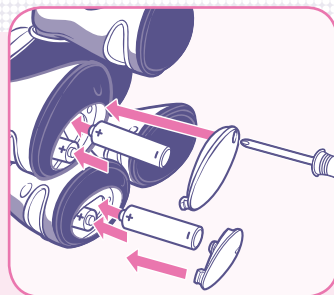

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se este produto "travar" ou agir de forma irregular, troque as pilhas ou aperte o Botão Reiniciar com a ponta de uma caneta. Isso reinicializará o estado de "humor" do produto.

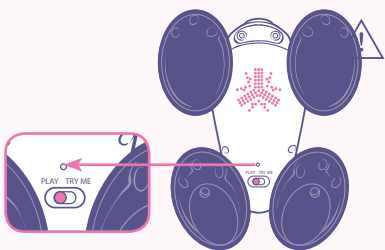

ATENÇÃO: PARA EVITAR VAZAMENTOS NAS PILHAS

1. Assegure-se que a pilha foi inserida corretamente e sempre siga as instruções do fabricante do brinquedo e da pilha;
2. Não misture pilhas novas com velhas, ou alcalinas com pilhas padrão (zinco-carbono) ou recarregáveis (níquel-cádmio);
3. Sempre remova pilhas fracas ou acabadas do produto.

IMPORTANTE: INFORMAÇÕES SOBRE AS PILHAS

Por favor, guarde essas informações para referências no futuro. As pilhas sempre devem ser trocadas por um adulto.

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-se-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**


Candide

GUIA DO USUÁRIO

Cód.: 6308

MIO PUP

Mais de **100** 'ícones' revelam muitos dos meus sentimentos!

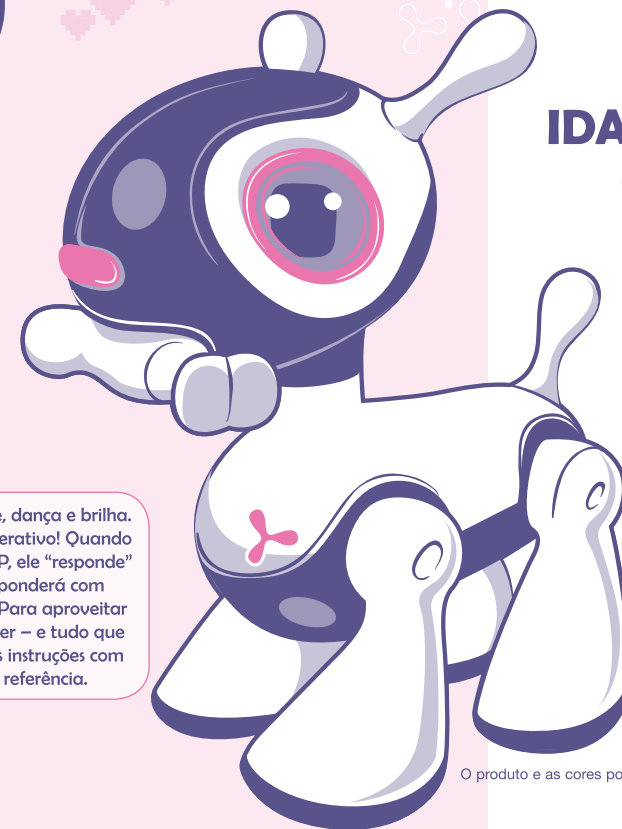

IDADE **6+**

Este cachorrinho MIO PUP anda, fala, se move, dança e brilha. Ele é também um companheiro altamente interativo! Quando você fala com o seu novo cachorrinho MIO PUP, ele "responde" para você! Toque nos seus sensores e ele responderá com movimentos, sons e animações em seus olhos! Para aproveitar tudo que este cachorrinho MIO PUP pode fazer – e tudo que você pode fazer com ele – por favor, leia estas instruções com cuidado e atenção e guarde-as para sua referência.

4 PILHAS INCLUSAS

Trocar por 4 pilhas de 1,5V tamanho "AA" ou LR6. Será necessária uma chave Phillips (não inclusa) para trocar as pilhas.

ATENÇÃO:

1. Sempre siga as instruções cuidadosamente. Use apenas pilhas especificadas e insira-as corretamente considerando as marcações de + e - que indicam a polaridade.
2. Não use pilhas novas com velhas ou pilhas padrão (zinco-carbono) com alcalinas.
3. Remova pilhas fracas ou acabadas do produto.
4. Remova as pilhas quando o brinquedo for guardado por um período longo de tempo.
5. Não provoque um curto circuito nos terminais.
6. Caso esse produto cause, ou seja afetado por, interferência elétrica local, tire-o de perto de outros equipamentos elétricos. Se necessário, desligue e ligue novamente ou remova e recoloque as pilhas.
7. **PILHAS RECARREGÁVEIS:** Não misture com nenhum outro tipo de pilha. Sempre remova do produto antes de recarregar. Recarregue as pilhas com a supervisão de um adulto. **NÃO RECARREGUE OUTROS TIPOS DE PILHA.**

O produto e as cores podem variar.


Candide

Rua Vinte e Cinco de Março, 966. CEP 01021-100 - Centro - São Paulo - SP. sac@candide.com.br - SAC: 0800 55 74 00

© 2008 Hasbro. Todos os Direitos Reservados.
TM e ® indicam Marcas Registradas dos E.U.A.
75044 Asst. PN 6732360000

75044 Asst.


CONHEÇA SEU CACHORRINHO MIO PUP™

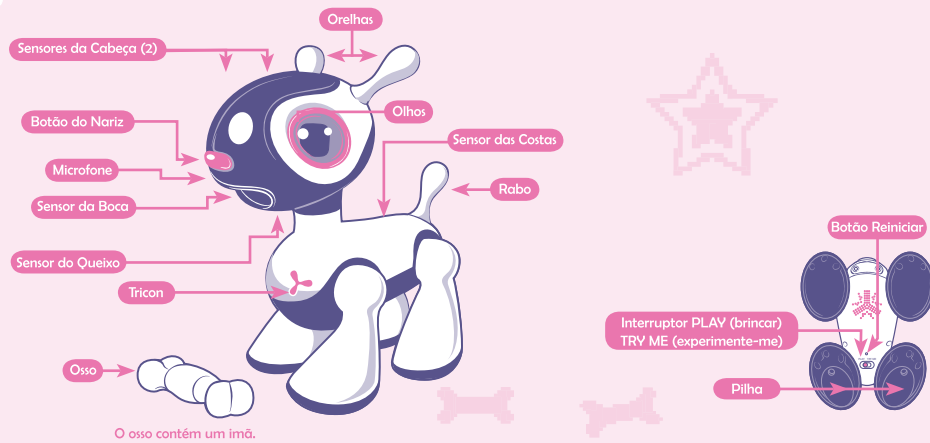

LIGUE E DESLIGUE O SEU CACHORRINHO MIO PUP™

Quando você tira o MIO PUP da embalagem, ele estará em modo TRY ME (experimente-me): deslize o interruptor na barriga dele para a posição PLAY (brincar) e aperte o Botão do Nariz. Agora, o MIO PUP está em seu Modo Brincar normal. Quando o seu MIO PUP não percebe nenhuma interação depois de alguns segundos, ele entra no Modo de Espera e seus olhos refletem o humor dele no momento. Para desligar o seu cachorrinho MIO PUP, aperte e mantenha pressionado o Botão do Nariz por cerca de 3 segundos.

FALE COM O SEU CACHORRINHO MIO PUP™

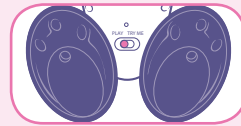

Quando você fala com o seu cachorrinho MIO PUP, ele “responde” em sua própria língua. Ele também falará com você por livre e espontânea vontade, de vez em quando. Quando você fala com o seu MIO PUP, você não precisa gritar: é só falar bem perto do microfone dele. O MIO PUP pode também responder a outros sons que ele ouvir, além da sua voz.

Fale bastante com o seu MIO PUP! O humor dele melhora com a interação.

FAÇA CARINHO NO SEU CACHORRINHO MIO PUP™

Igualzinho a um cachorrinho de verdade, o seu MIO PUP adora carinho, cafunê e brincadeiras!



Fazendo Cafunê na Cabeça

Passar a mão na cabeça do seu MIO PUP vai acalmá-lo, então faça isso sempre que o seu MIO PUP estiver agitado ou bravo. As luzes na cabeça dele seguem a direção do seu cafunê. O seu MIO PUP fará sons relaxantes para tranquilizar você também! Quando o seu cachorrinho MIO PUP estiver relaxado, aparecerá o ícone com linhas onduladas em seus olhos.



Fazendo Cécegas no Queixo

O seu MIO PUP adora receber cécegas! Faça cécegas no queixo do seu MIO PUP e ouça-o “rir”! Você também verá a boca dele brilhar e os olhos mostrarem um ícone.

Faça bastante carinho no seu cachorrinho MIO PUP! O humor dele melhora com a interação.

'ALIMENTE' O SEU CACHORRINHO MIO PUP™



Dê o Osso ao MIO PUP a qualquer hora. O MIO PUP vai reagir de forma diferente se estiver com fome ou não! Você saberá que o MIO PUP está com fome quando aparecer um osso em seus olhos! Quando você der o osso ao MIO PUP, não pegue-o de volta muito rápido, senão o MIO PUP mostrará o humor “triste”!

LEVE O SEU CACHORRINHO MIO PUP™ PARA PASSEAR

Para fazer o MIO PUP andar, faça cécegas no seu queixo 4 vezes seguidas. (O MIO PUP pode andar sozinho também!) Para fazer o MIO PUP parar de andar, aperte o Botão do Nariz. Se você colocar e manter a sua mão no Sensor das Costas do MIO PUP e então apertar o Botão do Nariz duas vezes, o MIO PUP entrará em um “Modo de Segurança”, no qual ele não anda. No entanto, você ainda pode interagir com o MIO PUP. Para que o MIO PUP saia deste modo, coloque e mantenha a sua mão no Sensor das Costas e então aperte o Botão do Nariz duas vezes.

FAÇA O SEU CACHORRINHO MIO PUP™ TOCAR MÚSICA



Dependendo do humor do seu cachorrinho MIO PUP, ele tocará aleatoriamente uma música feita para alegrar você, fazê-lo relaxar ou dançar. Para ativar estas músicas, segure o queixo do seu cachorrinho MIO PUP e toque o sensor da cabeça ao mesmo tempo.

ENTENDENDO OS HUMORES DO SEU CACHORRINHO MIO PUP™

O humor do seu MIO PUP é determinado pela maneira e frequência nas quais você interage com ele. Não deixe de interagir com o seu cachorrinho MIO PUP de várias maneiras!




AMOROSO

O seu cachorrinho MIO PUP chega a este estado quando você coloca a mão nas costas dele e faz cafunê o suficiente no topo de sua cabeça.




FELIZ

O seu MIO PUP fica FELIZ quando interage o suficiente com você.



RELAXADO

O MIO PUP fica RELAXADO quando ganha bastante cafunê.



SOLITÁRIO

Se você não conversar com o seu cachorrinho MIO PUP regularmente, ele pode ficar SOLITÁRIO. Ele também pode ficar solitário se você repetidamente ignorá-lo por longos períodos de tempo.



BRAVO

Se você apertar repetidamente o Botão do Nariz do seu MIO PUP, ele pode ficar BRAVO.




ENTEDIADO

O seu cachorrinho MIO PUP ficará entediado se você não fizer cécegas o suficiente nele.



COM FOME

Quando o seu cachorrinho MIO PUP gastou muita energia (falando e balançando o rabo, por exemplo), ele precisa ser “alimentado”. Observe o ícone de OSSO nos olhos dele e ouça-o latir para chamar a sua atenção. Coloque o Osso na boca do seu MIO PUP e espere aparecer uma animação (um osso quebrado) nos olhos dele para saber que ele está “se alimentando”.




EMPOLGADO

Quando você faz muitas cécegas no seu cachorrinho MIO PUP, ele ficará EMPOLGADO. Os olhos dele mostrarão animações agitadas e suas orelhas e rabo balançarão bastante. Ele pode até começar a andar por aí sozinho! Talvez você queira acalmar seu cachorrinho MIO PUP um pouco.




TRISTE

Se você não fizer cafunê o suficiente no seu MIO PUP, ele ficará TRISTE. Brinque e faça carinho no seu cachorrinho MIO PUP para dar a ele a atenção e a interação que ele precisa!



DOENTE

O seu cachorrinho MIO PUP ficará doente se ele pedir comida várias vezes e você não der o Osso para ele. O seu MIO PUP precisa de “alimentação” e interação para ficar bom novamente, mas lembre-se: quanto mais doente ficar o seu cachorrinho MIO PUP, mais atenção, “alimentação” e interação ele precisará para ficar bom novamente.



CANSADO

Quando você acorda o seu MIO PUP, ele estará cansado por alguns minutos. Continue brincando com ele e logo ele acordará. Se você esteve brincando com o seu cachorrinho MIO PUP por bastante tempo (cerca de uma hora), ele começará a ficar cansado e precisará tirar uma soneca. Para colocar seu MIO PUP para dormir, aperte e segure seu nariz por 3 segundos, deixe o seu MIO PUP quieto e ele “cairá no sono”.