

Combate Aéreo

Cód.: 6407

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Características

Do HELICÓPTERO

- Supercontrole remoto infravermelho
- Design miniaturizado para uso em ambientes fechados
- Bateria interna para longo tempo de voo
- Original sistema de rotor e hélice unificados
- Material durável
- Recarregável pelo controle remoto

Do CONTROLE REMOTO

- Dois canais digitais
- Três bandas: A, B e C
- Ajuste fino de direção
- Luz indicadora de carga

⚠ ATENÇÃO

RISCO DE ASFIXIA – Contém partes pequenas. Não recomendado para crianças com menos de 6 anos de idade.



Não tocar na hélice girando!
Não usar sobre outras pessoas!
Requer a supervisão de um adulto!

Uma emocionante batalha entre helicópteros! Eles podem atirar e é muito divertido brincar com eles.

Descrição:

1. O controle remoto tem uma função especial com som de disparos.
2. O helicóptero é equipado com potente armamento para a batalha.
3. O controle remoto é ajustado para 100 tiros (contém 100 tiros cada vez que você ligá-lo).
4. O helicóptero vai descarregando enquanto atira durante a batalha (ele retornará ao estado normal de voo e batalha quando for ligado novamente).
5. Ele é equipado com infravermelho, que pisca durante o uso.
6. Sempre que você pressiona o botão de tiro no controle remoto, ele emite um som de disparo do armamento.

Cuidados:

1. Tome cuidado com a luz dianteira, evitando quebrá-la, para que o receptor continue funcionando adequadamente.
2. Não brinque em lugar molhado ou próximo à água para evitar curto-circuito.

Precauções de Segurança:

Aviso: Alterações ou ajustes não recomendados podem incapacitar o equipamento para funcionamento eficiente e seguro.

- Mantenha as mãos, o cabelo e roupas largas longe das partes girantes sempre que o helicóptero for ligado.
- Desligue o helicóptero e o controle remoto imediatamente após o uso.
- Remova as pilhas do controle remoto assim que terminar de usar.
- O uso deste brinquedo requer a supervisão e orientação de um adulto.
- Mantenha o helicóptero em seu campo de visão, de modo que você possa supervisioná-lo o tempo todo.
- Para melhor desempenho, use apenas pilhas alcalinas no controle remoto.
- Substitua as pilhas por novas quando o helicóptero começar a não responder adequadamente ao controle.
- Leia atentamente este manual de instruções antes de usar o produto.
- Guarde este manual em local adequado para futuras consultas.
- O controle remoto foi projetado para recarregar o helicóptero. Não use nenhum outro carregador para recarregar o helicóptero, para evitar sérios danos.

Cuidados e Manutenção:

- Remova as pilhas do controle remoto quando não for usar por um longo tempo.
- Limpe o brinquedo delicadamente com um pano macio úmido.
- Mantenha o brinquedo longe de fontes de calor.
- Não submerja o brinquedo em água, pois pode danificar os conjuntos eletrônicos.

Cuidados com as Pilhas e a Bateria:

- Não recarregue pilhas não recarregáveis.
- Pilhas recarregáveis devem ser removidas do controle remoto antes de serem recarregadas.
- A substituição das pilhas e a recarga da bateria devem ser feitas sob a supervisão de um adulto.
- Não misture tipos diferentes de pilhas ou pilhas novas com usadas.
- Use apenas pilhas de tipos equivalentes ao recomendado pelo fabricante.
- Instale as pilhas respeitando a polaridade (+/-).
- Nunca mantenha pilhas gastas no compartimento do controle remoto.
- Não cause curto-circuito nos terminais das pilhas ou da bateria.

Notas:

- A substituição das pilhas e a recarga da bateria devem ser feitas sob a supervisão de um adulto.
- O helicóptero pode apresentar mau funcionamento se houver eletricidade estática. Desligue e ligue o helicóptero e o controle remoto antes de voltar a usar.

Notas Especiais aos Adultos:

- Examine regularmente as condições do plugue, dos encaixes e das demais partes do helicóptero e do controle remoto. Se houver algum dano, não use até que seja reparado.
- Este brinquedo não é indicado para crianças com menos de 3 anos de idade.
- Use-o apenas com o carregador recomendado.
- Não carregue outras baterias com o carregador do controle remoto.

O helicóptero é equipado com uma bateria recarregável. Preste atenção aos seguintes cuidados de uso e segurança:

- Não exponha as pilhas ou a bateria recarregável ao fogo ou ao calor.
- Não use nem deixe as pilhas e a bateria perto de uma fonte de calor.
- Não golpeie nem jogue a bateria contra superfícies duras.
- Não mergulhe a bateria na água. Mantenha-a em lugar seco e fresco.
- Ao recarregar, use somente o carregador de bateria do controle remoto específico para essa finalidade.
- Não cause sobrecarga na bateria.
- Não conecte a bateria em tomada elétrica.
- Não solde a bateria no brinquedo.
- Não tente abrir a bateria nem a perfure com prego ou outro objeto pontiagudo.
- Substitua a bateria por uma nova após 6 meses de uso.
- Desligue o helicóptero e o controle remoto imediatamente após o uso.
- Descarte pilhas e baterias com responsabilidade ambiental.

Especificações da Bateria do Helicóptero:

Carregador:

Potência Nominal: DC 3,7V, 1,8W

Bateria: 1 x 3,7V Conjunto Li-Poly Recarregável

Requerimento: 1 x 3,7V Conjunto Li-Poly Recarregável (incluída)

Especificação das Pilhas do Controle Remoto:

Carregador:


Potência Nominal: DC 9,0V, 45W

Pilhas: 6 x 1,5V "AA"


Requerimento: 6 x 1,5V "AA" (não incluídas)





Conteúdo

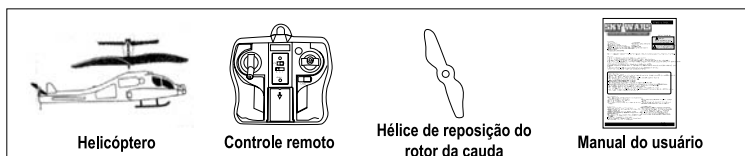

Identificação das Partes

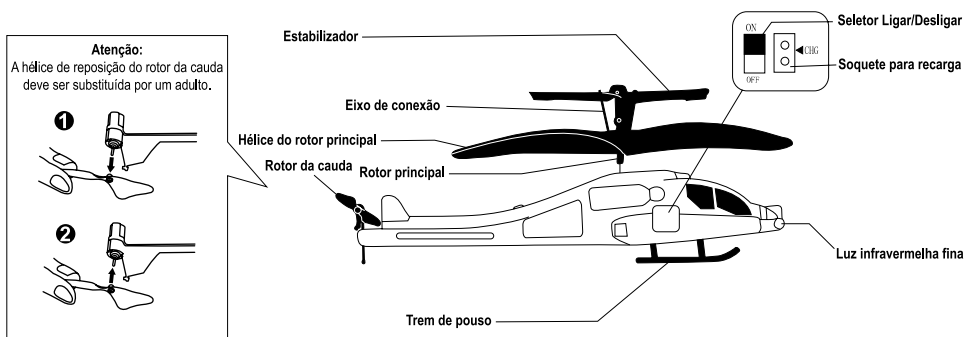




Controle Remoto

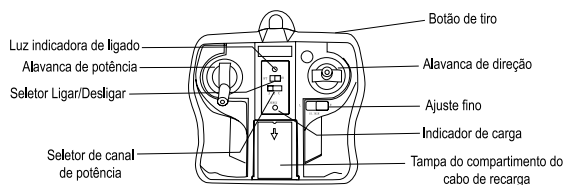

Instalação das Pilhas e Recarga da Bateria




Instalação das Pilhas do Controle Remoto

1. Use uma chave Phillips para desparafusar a tampa do compartimento das pilhas, girando no sentido anti-horário (fig. 1).
2. Coloque 6 pilhas AA no compartimento, de acordo com a polaridade indicada (fig. 2).
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso no sentido horário (fig. 3).

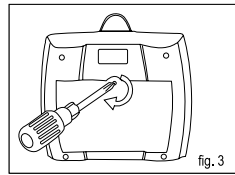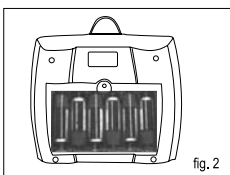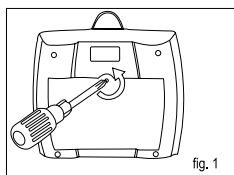

Recarga da Bateria do Helicóptero

1. Retire a tampa e remova o cabo de recarga (fig. 4).
2. Certifique-se de que o helicóptero está desligado. Introduza o plugue do cabo de recarga no soquete do helicóptero (fig. 5).
3. A luz verde, indicadora de carga, acende (fig. 6). Quando a carga está completa, ela apaga.
4. Retire o plugue do cabo de recarga do soquete do helicóptero e guarde-o no compartimento.

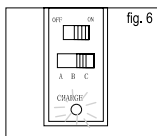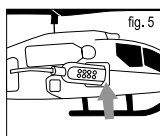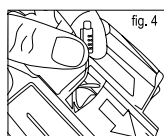


Nota: Antes de recarregar a bateria do helicóptero, aguarde de 10 a 15 minutos para que ela esfrie.

Como Fazer seu Pequeno Helicóptero Voar


- Ajuste o canal de frequência do controle remoto de acordo com o do helicóptero.
- Coloque o seletor Ligar/Desligar do helicóptero na posição ON. A luz indicadora piscará. Certifique-se de que o controle remoto está desligado antes de ligar o helicóptero.
- Coloque o helicóptero sobre uma superfície plana, com a cauda apontada para você.
- Verifique se a alavanca de potência (da esquerda) do controle remoto está na posição mínima e posicione o seletor em ON.

1. AJUSTE FINO DE DIREÇÃO DO HELICÓPTERO

- Empurre delicadamente a alavanca de potência até o helicóptero alcançar aproximadamente 0,5 a 1 metro de altura.
- Se o helicóptero voar em espiral no sentido horário (fig. 7) ou em curva para a direita (fig. 8), pressione e solte o lado esquerdo do botão de ajuste fino (fig. 9), repetidamente, até que o helicóptero voe em linha reta.
- Se o helicóptero voar em espiral no sentido anti-horário (fig. 10) ou em curva para a esquerda (fig. 11), pressione e solte o lado direito do botão de ajuste fino (fig. 12), repetidamente, até que o helicóptero voe em linha reta.

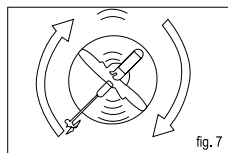

Espiral no sentido horário

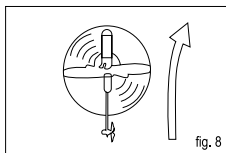

Curva para a direita



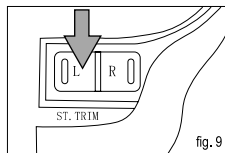


fig. 9

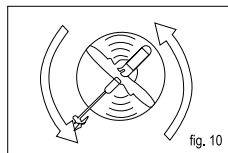

Espiral no sentido anti-horário

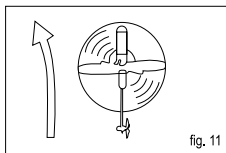

Curva para a esquerda


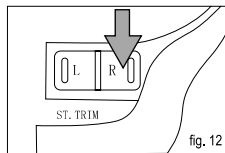


fig. 12

2. CONTROLE DE VÔO

Para Cima e para Baixo

Depois que fizer o ajuste fino de direção do helicóptero, empurre lentamente a alavanca de potência para cima para o helicóptero subir. Solte lentamente a alavanca de potência para o helicóptero descer. (Figs. 13 e 14)

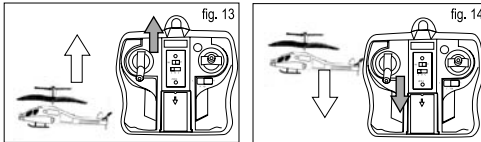


Aceleração e Desaceleração

Se você virar o helicóptero lentamente para o sentido horário, ele perderá velocidade. Se virar para o sentido horário, ele ganhará velocidade.

Para a Esquerda e para a Direita

Mantenha o helicóptero em certa altura. Empurre a alavanca de direção para a esquerda para virar no sentido anti-horário (fig. 15) ou para a direita para virar no sentido horário (fig. 16).

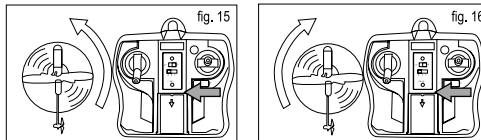

Voar para a Frente e Parar

Para o helicóptero voar lentamente para a frente, dê um leve toque à direita na alavanca de direção. Para parar, dê um leve toque à esquerda na alavanca de direção. Apurando a técnica, o helicóptero pode ser conduzido em qualquer lugar e voar de volta ao local de decolagem.

3. DECOLAGEM (após o ajuste fino do helicóptero)

- Posicione o helicóptero em uma superfície plana. Se a superfície for irregular ou inclinada, afetará a decolagem.
- Empurre lentamente a alavanca de potência.
- Não olhe para o controle remoto. Mantenha sua visão no helicóptero.
- Assim que o helicóptero iniciar a decolagem, reduza levemente a potência. (O helicóptero pode aterrissar novamente, mas é importante evitar colisão contra o teto.)
- Aumente a potência suavemente se o helicóptero perder altitude.
- Diminua a potência suavemente se o helicóptero estiver ganhando muita altitude.
- Para virar, acione lentamente a alavanca de direção na posição desejada.

4. AMBIENTE PARA O VÔO

Escolha lugares com as seguintes características:

1. Ambientes internos ou externos sem vento ou correntes de ar.
2. Área com aproximadamente 3m (largura) x 5m (comprimento) x 2,5m (altura).
3. Recomenda-se que não haja ventilador, ar-condicionado, lâmpadas expostas ou qualquer objeto que possa ser facilmente danificado.

Dicas de Operação

- O helicóptero pode parar de funcionar caso bata em algum obstáculo. Desligue-o e ligue-o novamente para que ele reinicie.
- Não opere o helicóptero sob sol direto ou luz forte. Isso afetará o sistema de controle remoto infravermelho.
- Não cubra a lente do controle remoto. NENHUM sinal será transmitido se a lente estiver coberta.
- Não cole nenhum adesivo no helicóptero a não ser os fornecidos com o produto para evitar problemas de recepção do sinal do controle remoto.

Dicas de Controle

- Ao operar a alavanca de direção do controle remoto, mova-a suavemente, evitando posicioná-la na posição extrema. Como em uma bicideta, é sempre melhor virar suavemente do que de uma vez.
- Para os pilotos novatos, recomenda-se, após o ajuste fino de direção do helicóptero, praticar inicialmente apenas com a alavanca de potência. Mesmo se o helicóptero estiver girando levemente sobre si mesmo, deve-se continuar o treinamento com a alavanca de potência. Nos primeiros vãos, é importante aprender a manter o helicóptero em uma altura constante de aproximadamente 1 metro, com uma leve pressão na alavanca de potência. Somente depois que o piloto estiver dominando o controle da alavanca de potência ele deve começar a treinar com a alavanca de direção.


Dicas de Segurança

- Leia atentamente este manual antes de começar a usar o helicóptero.
- Este produto foi projetado para uso preferencial em ambientes fechados. Não use ao ar livre a não ser em dias agradáveis, sem chuva ou vento.
- Nunca coloque o helicóptero para voar em lugares com muitos obstáculos (móveis, pessoas, animais de estimação etc.).
- Certifique-se de que ninguém está próximo do helicóptero (mínimo de 2 metros) antes de decolar.
- Mantenha sempre seu olhar no helicóptero em voo para evitar que deixe de funcionar e caia sobre você ou outra pessoa.
- Nunca desmonte ou tente modificar o helicóptero. Isso pode danificar o produto e causar situações de perigo.
- Nunca ponha as mãos ou aproxime o rosto das partes em movimento, para evitar ferimentos.
- Não fique sentado para operar o helicóptero. Mantenha-se em uma postura que permita que você desvie rapidamente, se necessário.

Dicas de Ajuste

Se o helicóptero apresentar mau funcionamento ou ruídos devido a armazenamento impróprio ou mudança brusca de temperatura, siga estes procedimentos:


- 1) Se o helicóptero avançar para a frente com muita velocidade.

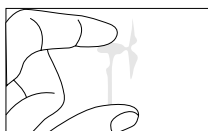

Passo 1:
Segure a cauda entre os dedos.



Passo 2:
Gire a cauda no sentido anti-horário cerca de 30°.

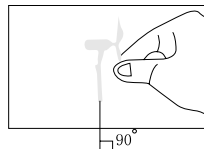


Passo 3:
Solte a cauda.


- 2) Se o helicóptero voar para trás.



Passo 1:
Segure a cauda entre os dedos.

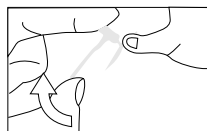

Passo 2:
Gire a cauda no sentido anti-horário cerca de 30°.

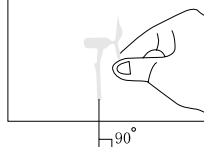

Passo 3:
Solte a cauda.

Possíveis Problemas, Causas e Soluções

Problema	Causa	Solução
As hélices não giram.	– O seletor Ligar/Desligar está na posição OFF. – Bateria fraca.	– Coloque o seletor na posição ON. – Recarregue a bateria.
De repente, o helicóptero pára e cai.	– Bateria fraca.	– Recarregue a bateria.
O helicóptero não responde.	– O canal selecionado no controle remoto não corresponde ao do helicóptero.	– Selecione o canal correto.
O helicóptero perde o controle.	– Outro controle remoto infravermelho está sendo usado muito próximo.	– Desligue o outro controle remoto ou escolha outro lugar para operar o helicóptero.

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-se-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Candide®

Candide Indústria e Comércio Ltda.

SAC 0800 55 74 00 sac@candide.com.br