

NOTAS:

- O Veículo Morphus foi desenvolvido com uma proteção eletrônica para evitar sobrecargas. No caso de sobrecarga, ele pára de funcionar automaticamente. Se isso acontecer, deixe-o desligado por 30 segundos e pressione novamente o interruptor Ligar/Desligar para voltar a usá-lo.
- O Veículo Morphus também possui um sistema de autodesligamento para preservar a carga da bateria. Quando não é usado por um período prolongado, ele desliga automaticamente. Para voltar a usá-lo, pressione o interruptor Ligar/Desligar.
- Não deixe o controle remoto com as alavancas e botões voltados para baixo ou presos, para evitar acionamentos acidentais e gasto excessivo da bateria.
- A área de alcance do controle remoto é de aproximadamente 18 metros, dependendo das circunstâncias ambientais e climáticas. Certifique-se de manter o Veículo Morphus dentro da área do controle, principalmente na modalidade aquática.
- Na modalidade aquática, tome muito cuidado para não permitir que a antena do Veículo Morphus fique submersa. Isso pode causar sério dano ao controle remoto.



IMPORTANTE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA:

- Certifique-se de que o seletor está desligado antes de ligar e usar do veículo.
- Mantenha o Veículo Morphus afastado de roupas e cabelos antes de acionar as alavancas do controle remoto.
- Deixe mãos e dedos longe das rodas e das partes em transformação.
- Dirija sempre o Veículo Morphus em espaços abertos e amplos, sem obstáculos.
- Não use o Veículo Morphus perto de pessoas ou animais.
- Recomenda-se a supervisão de um adulto.



INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DE PILHAS E BATERIAS:

- Pilhas devem sempre ser substituídas por um adulto.
- Não misture pilhas usadas com novas.
- Não misture pilhas alcalinas com comuns (CARBONO-ZINCO) ou com pilhas recarregáveis (Níquel-Cádmio ou Níquel Metal Hidreto).
- Não recarregue pilhas não recarregáveis.
- Pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de ser recarregadas.
- A recarga da bateria deve ser feita somente com a supervisão de um adulto.
- Utilize apenas pilhas de mesmo tipo ou de tipo equivalente às recomendadas.
- Introduza a pilha observando a polaridade correta.
- Remova a pilha e a bateria do brinquedo antes guardá-lo por longos períodos.
- Pilha e bateria esgotadas devem ser removidas do brinquedo imediatamente.
- Os terminais do carregador não devem sofrer curto-circuito.
- Não exponha pilhas ou baterias ao fogo, sob risco de explosão.
- Descarte pilhas e baterias usadas com responsabilidade ambiental.
- Guarde este manual para referência futura.



CERTIFICADO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, acesse o site www.candide.com.br/atecnica.html ou entre em contato com nosso SAC: 0800-557400. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou manuseio inadequados. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**

Distribuído por: Candide Ind. e Com. Ltda.
CNPJ: 62.434.436/0001-46
Rua Vinte e Cinco de Março, 966
CEP: 01021-100 - Centro - São Paulo - SP
Fabricado na China

Antes de levar seu produto
ao lojista verifique
com nosso SAC qual
o procedimento correto a adotar:

0800-557400

De segunda a sexta-feira das 08:20 às 18:00

sac@candide.com.br

Morphus

Cód.: 6497

Morphus
Veículo para todo tipo de terreno, com inovador
controle remoto com 4 frequências de rádio.
Supere qualquer tipo de terreno com a
Transformação Robótica!

Candide


+ 8 anos

Manual de instruções


CUIDADO - PRODUTO OPERADO ELETRICAMENTE:
Não recomendado para crianças com menos de 8 anos. Como com qualquer produto elétrico, tome todas as precauções durante a manipulação e o uso para evitar choque elétrico.



CONTEÚDO: VERIFIQUE SE TODAS AS PARTES ESTÃO NA EMBALAGEM

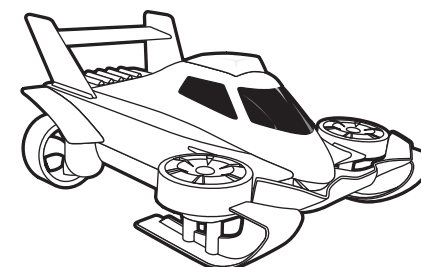


1 Veículo Morphus

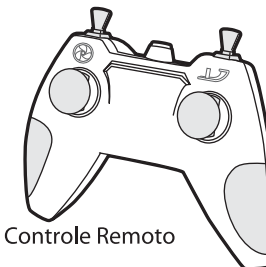

1 Controle Remoto




1 Antena Retrátil

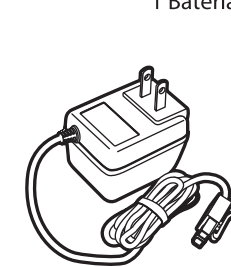

1 Carregador
Potência: Entrada AC 230V, 50Hz. Saída DC 9V, 300mA
(Recomenda-se a supervisão de um adulto no manuseio.)



1 Bateria Recarregável 7,2V NiMH





1 Bateria 9V



RECARGA DA BATERIA RECARREGÁVEL 7,2V NiMH:

1 Ligue o carregador de parede em uma tomada da rede elétrica.

2 Conecte o plugue da bateria recarregável 7,2V NiMH ao plugue do carregador.

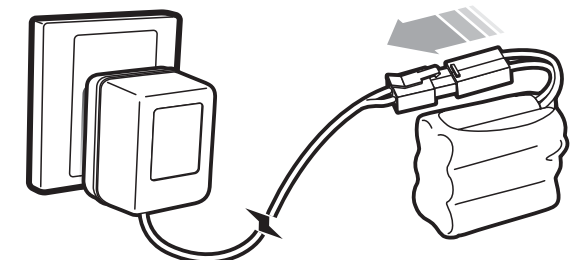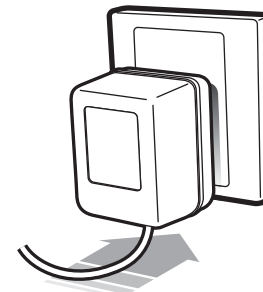

NOTAS:

- (1) Recarregue a bateria recarregável 7,2V NiMH por 5 horas na primeira recarga e por 3 a 4 horas nas outras recargas para um ótimo resultado.
- (2) O tempo de uso é de 10 a 20 minutos com carga completa. Um tempo de recarga mais curto pode resultar em períodos mais curtos de funcionamento.
- (3) Examine periodicamente o carregador de parede, certificando-se de que não há fiação frouxa ou outras circunstâncias que possam resultar em risco de fogo, choque elétrico ou qualquer outro acidente. Se suspeitar de um problema, não use o carregador de parede até que ele seja devidamente reparado.




⚠ CUIDADO:

- Não recarregue a bateria recarregável 7,2V NiMH por mais de 12 horas, pois isso resultará em danos à bateria.
- Recarregue a bateria recarregável 7,2V NiMH somente com o carregador de parede fornecido. Nunca faça a recarga com outro carregador.
- Não recarregue perto do fogo, em locais com temperatura muito elevada, molhados ou úmidos.
- Sempre recarregue completamente a bateria recarregável 7,2V NiMH antes de guardá-la por um período prolongado. Seu exame e sua recarga devem ser feitos periodicamente.
- Se a bateria recarregável 7,2V NiMH apresentar danos ou vazamento de fluidos durante a recarga ou utilização, interrompa o uso imediatamente e descarte-a com responsabilidade ambiental.
- O carregador de parede fornecido não é um brinquedo. Recomenda-se a supervisão de um adulto durante sua utilização.




INICIANDO: Certifique-se de que o MotorMorph foi montado corretamente, como descrito neste manual, antes colocá-lo na água.

- 1 Instale a antena no controle remoto.
- 2 Instale a pilha 9V no controle remoto. Certifique-se de que as polaridades positiva (+) e negativa (-) estão corretas.
- 3 Instale a bateria recarregável 7,2V NiMH totalmente carregada no MotorMorph. Certifique-se de que os plugues estão alinhados corretamente antes da conexão.

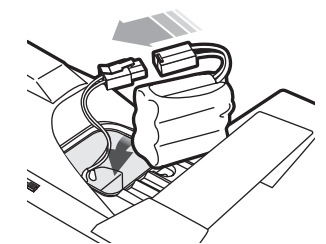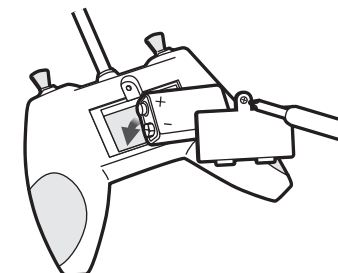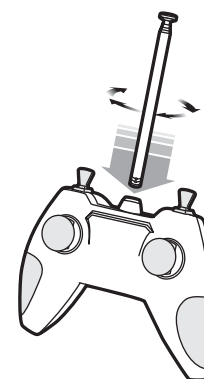


4 Os fios e os plugues devem ser colocados corretamente no compartimento da bateria, como mostra a figura. Cubra o compartimento da bateria com a proteção de borracha e reinstale a tampa, apertando os parafusos.

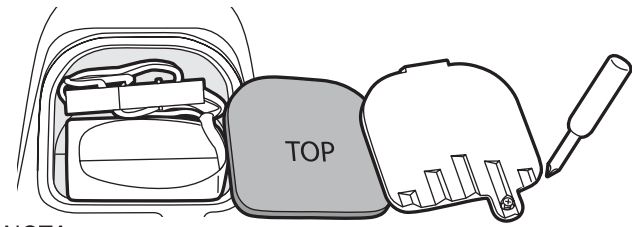


NOTA:
Certifique-se de que a indicação "TOP" (superior) na proteção de borracha está voltada para cima.



5 Pressione o interruptor Ligar/Desligar para ligar. A luz indicadora de ligado acenderá. Agora ele está pronto para uso!

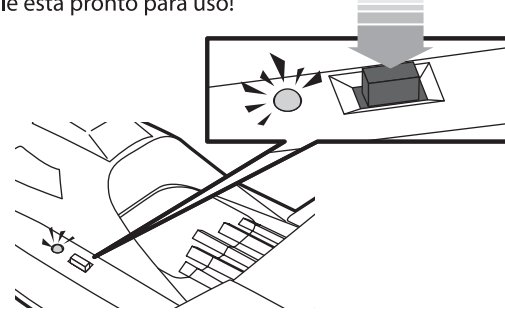


COMO DIRIGIR O VEÍCULO MORPHUS

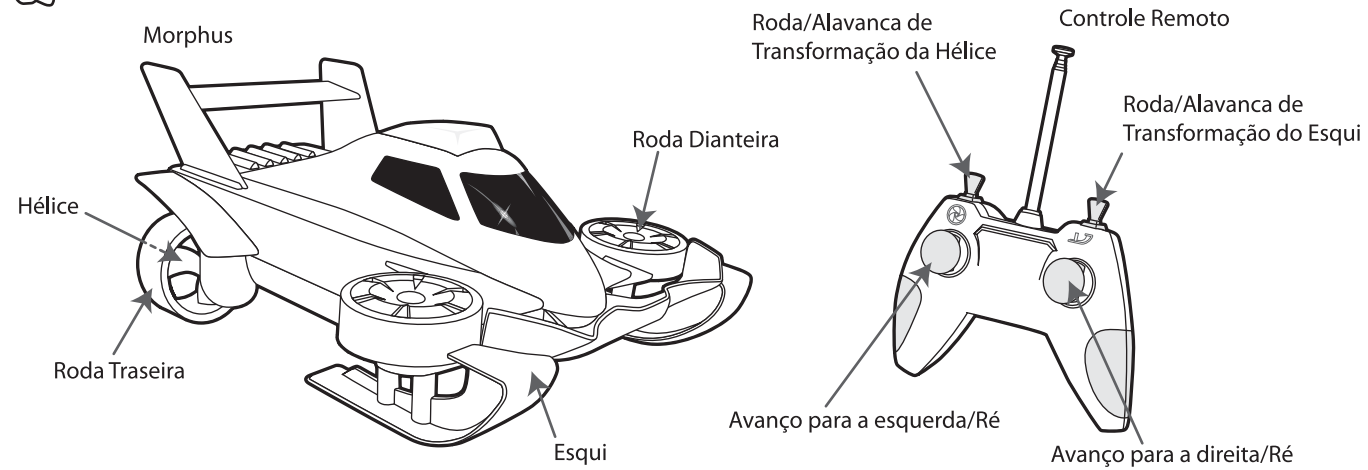

MODALIDADE DE RUA

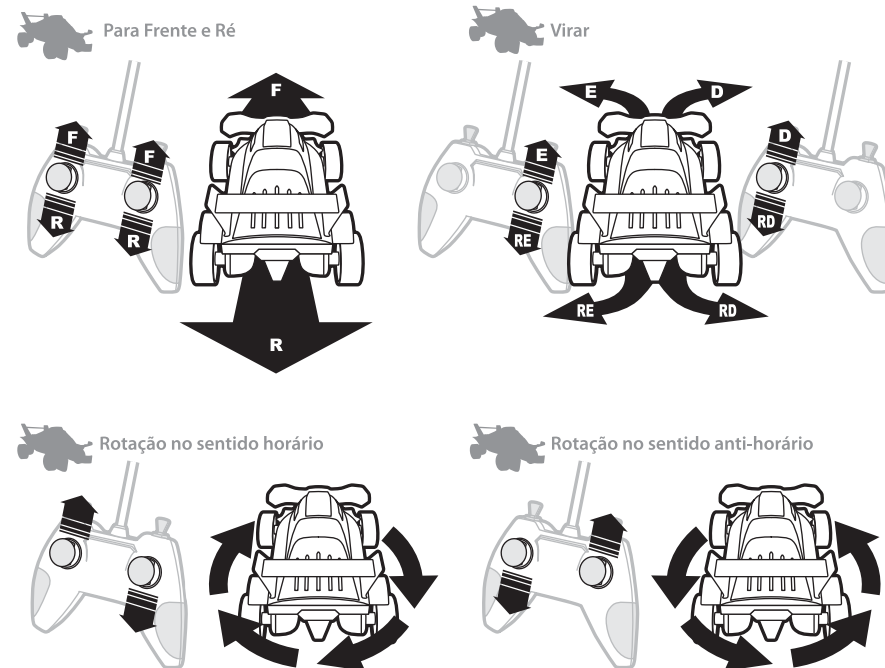
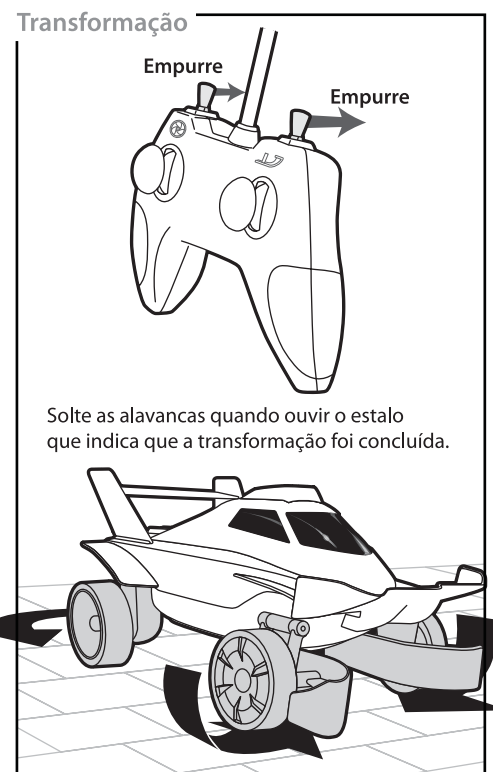


MODALIDADE FORA DE ESTRADA

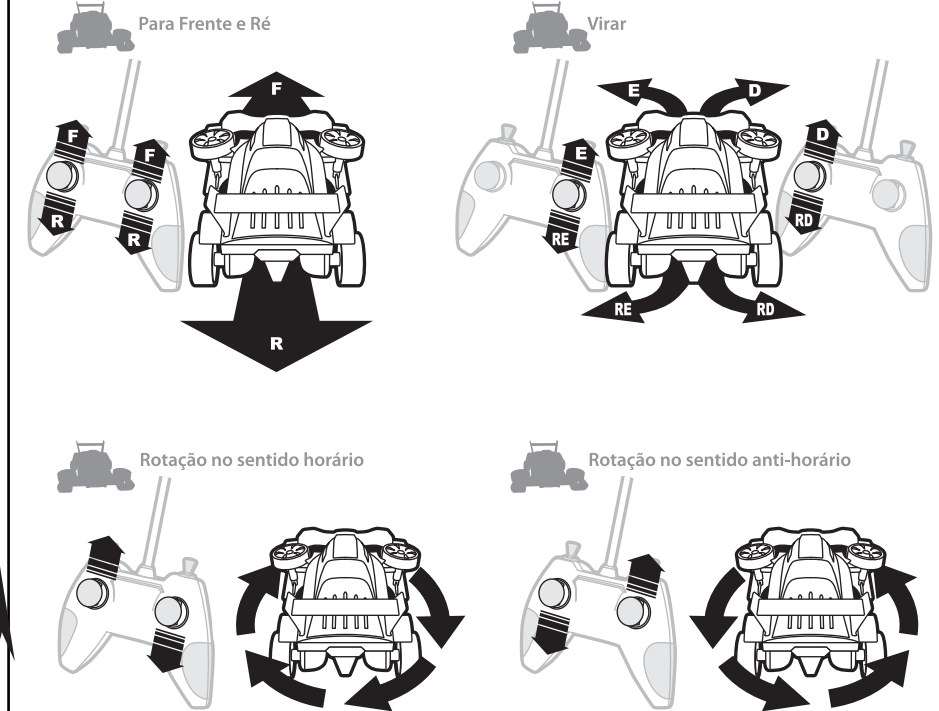

NOTA: A velocidade e a estabilidade vão variar de acordo as características do terreno.

MODALIDADE AQUÁTICA

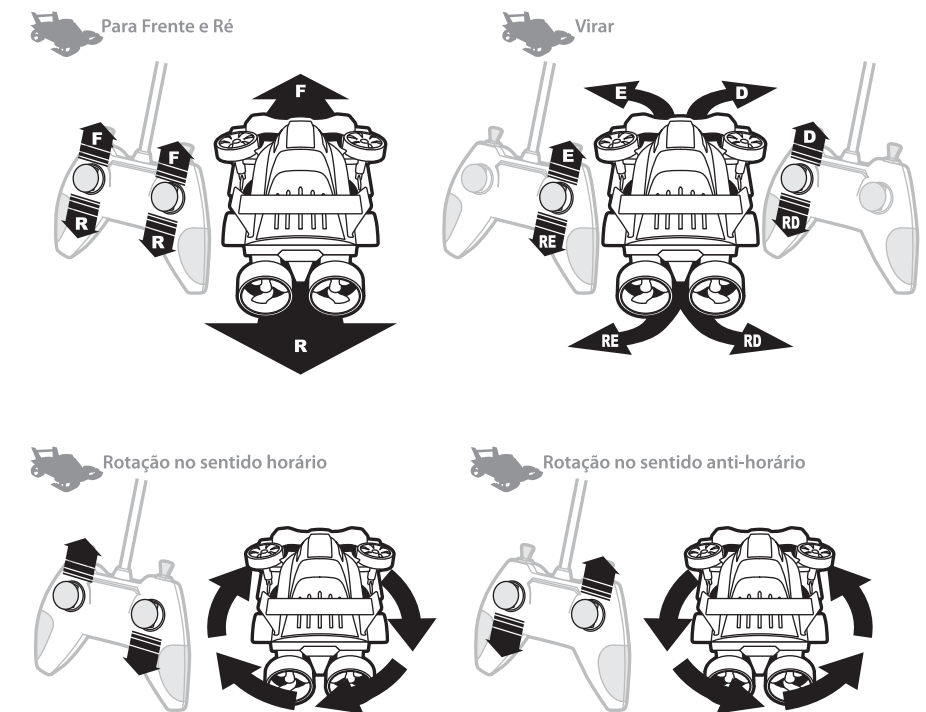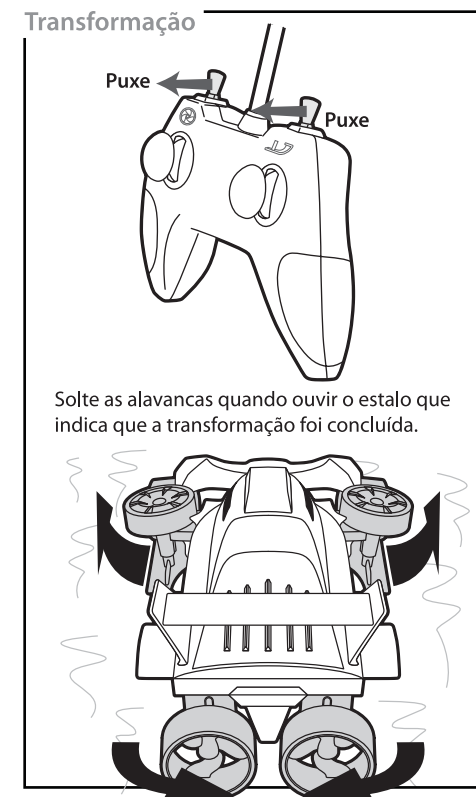

NOTA: Depois de usar o MotorMorph na modalidade aquática, segure-o pelo aerofólio traseiro para drenar toda a água de seu interior. Seque-o totalmente com um pano limpo. Nunca molhe o controle remoto.