


Candide

Vídeo Filmadora Karaoke

da XUXA

Manual de Instruções





Cód. 6506

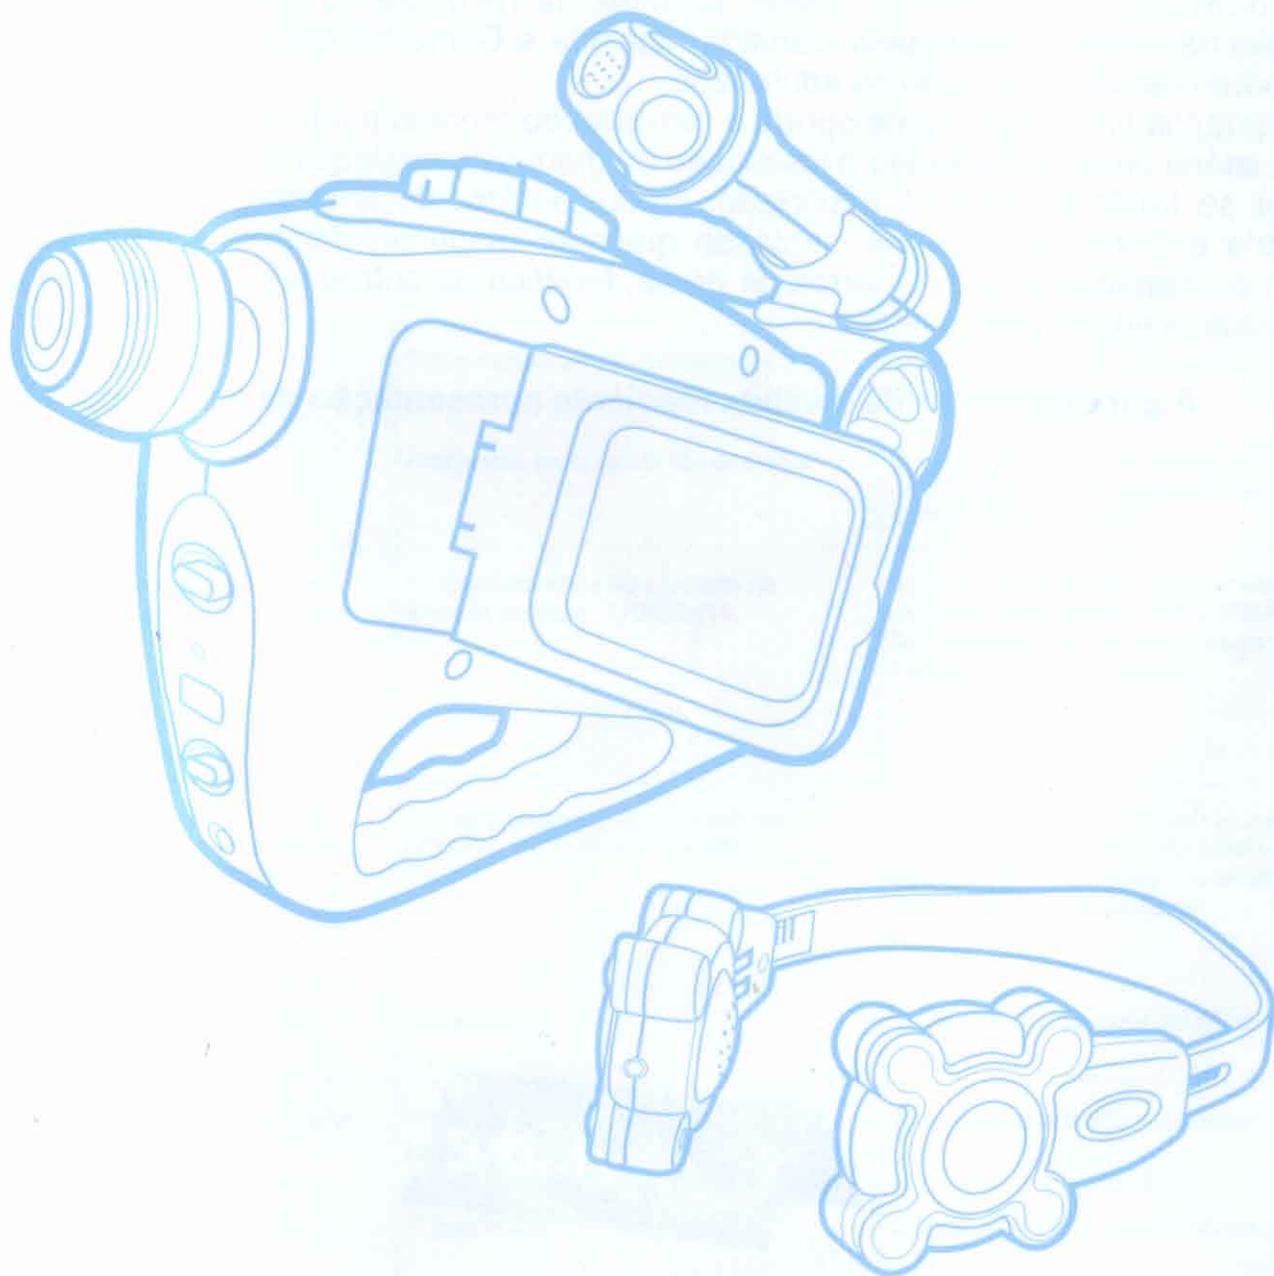

- Apenas adultos devem conectar a câmera à TV, ao videocassete ou à TV com videocassete (TV/VCR). A câmera não grava quando usada separadamente. Guarde este manual para eventuais consultas.

Guia de Referência

1. Visor
2. Lente
3. Indicador LIGADO
4. Vídeo ON/OFF (Liga/Desliga)
5. Eco ON/OFF (Liga/Desliga)
6. Indicador do vídeo
7. Entrada do microfone
8. Indicador de gravação
9. Microfone embutido
10. Gravar
11. Tocar
12. Voltar
13. Avançar
14. Parar
15. Controle de volume do microfone
16. Microfone
17. Chave ON/OFF (Liga/Desliga) do microfone
18. Botão giratório ON/OFF (Liga/Desliga) e controle de volume de música
19. Encaixe para tripé
20. Chave LOCK/OPEN (Fecha/Abre) do compartimento da fita cassete
21. Entrada para o fone de ouvido
22. Saída AV
23. Entrada da fonte de alimentação
24. Fone de ouvido

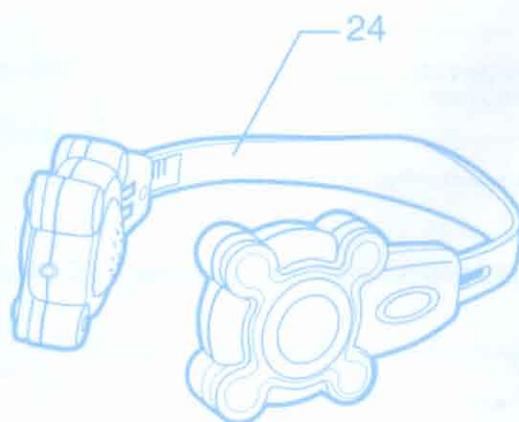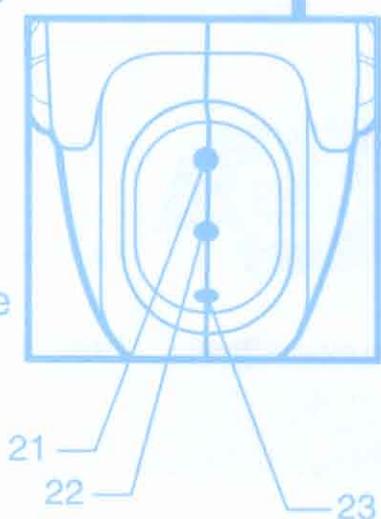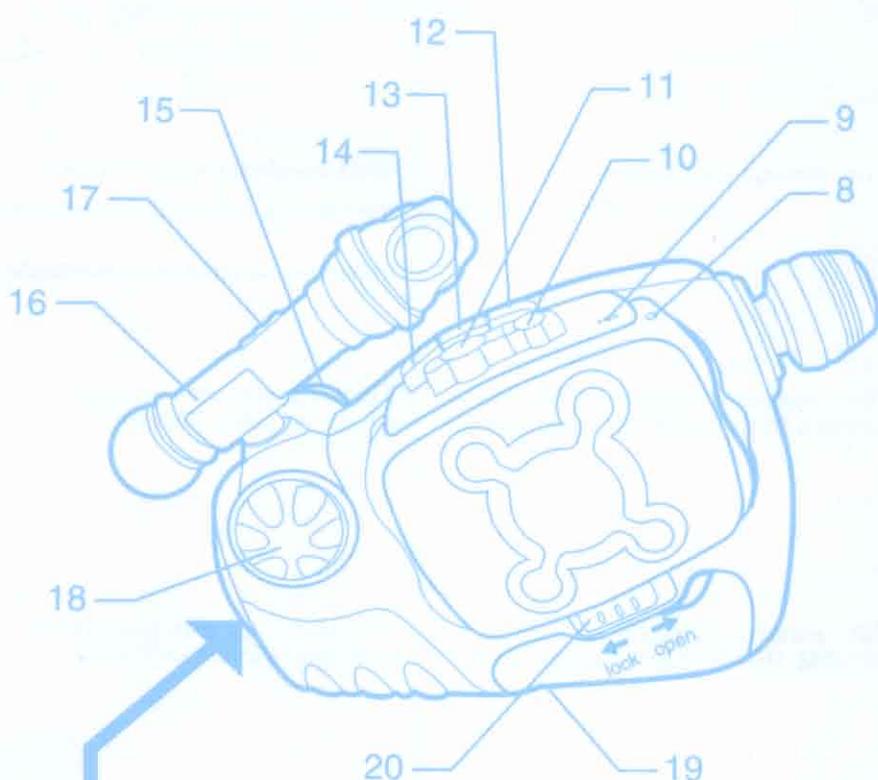
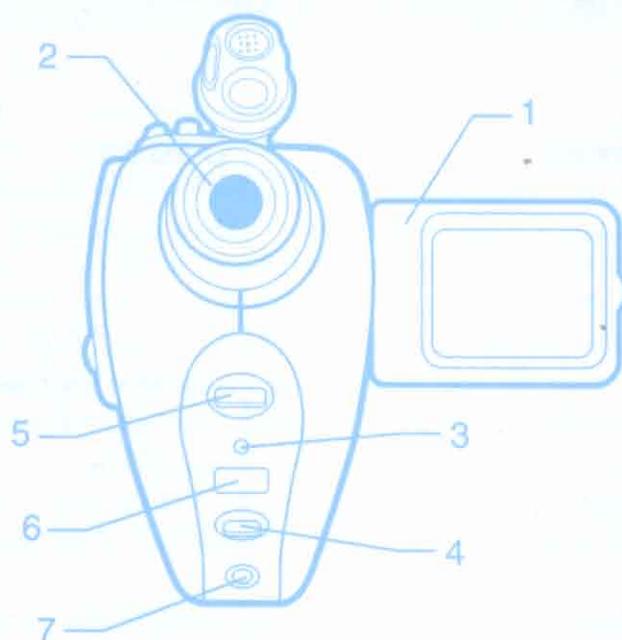


Instalação das Pilhas

Posicione o aparelho com o compartimento das pilhas para cima em uma superfície plana e limpa. Abra a tampa do compartimento com uma chave de fenda. Instale as pilhas (não incluídas). Feche a tampa.

Vídeo Filmadora Karaoke




Requer 6 pilhas AA alcalinas.

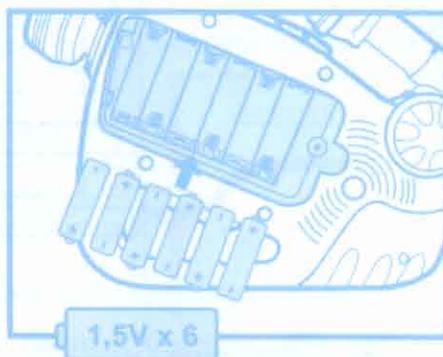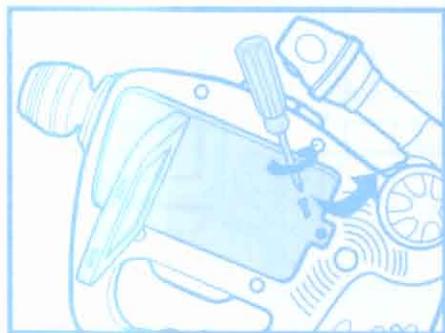

Gravador Pessoal

Requer 2 pilhas AA alcalinas.

As pilhas são necessárias apenas quando o gravador for usado separadamente.

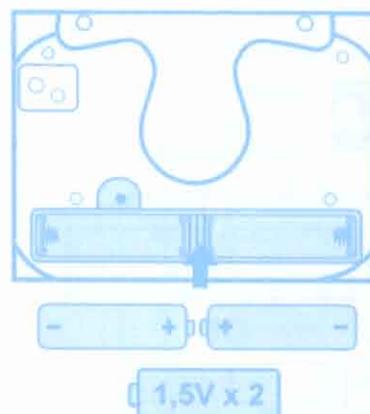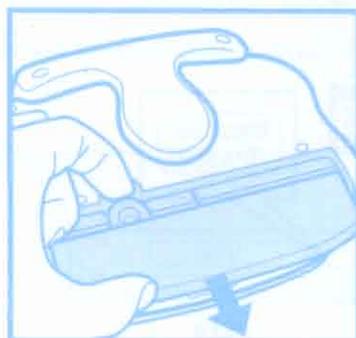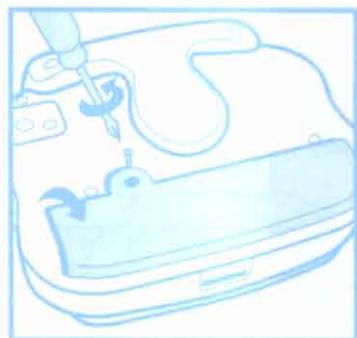

Cuidados com as Pilhas

- Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.
- Não use pilhas recarregáveis.
- Ao instalar as pilhas, verifique se a polaridade está correta.
- Pilhas não-recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não provoque curtos-circuitos nos pólos.
- Remova as pilhas quando o brinquedo não for usado por um longo período.

Uso com Fonte de Alimentação

Conecte uma fonte de alimentação externa de 9V e 500mA (não incluída) à respectiva entrada.

ATENÇÃO

- Examine a fonte de alimentação regularmente, certificando-se de que não há danos no cabo, plugue ou outras partes. Caso encontre algum problema, substitua a fonte imediatamente ou utilize o brinquedo apenas com pilhas, para evitar acidentes.
- A câmera somente deve ser usada com a fonte de alimentação recomendada.
- A fonte de alimentação não é brinquedo.
- Não limpe a câmera com pano úmido. A fonte deve ser desconectada antes da limpeza.


Como Configurar

Instalação do Fone de Ouvido

Conecte o fone de ouvido à entrada 21 (veja a página 2). O alto-falante será desligado automaticamente.


Importante: Há duas maneiras de usar a Vídeo Filmadora Karakê. Escolha um dos seguintes tipos de conexão:

1 Conexão à TV

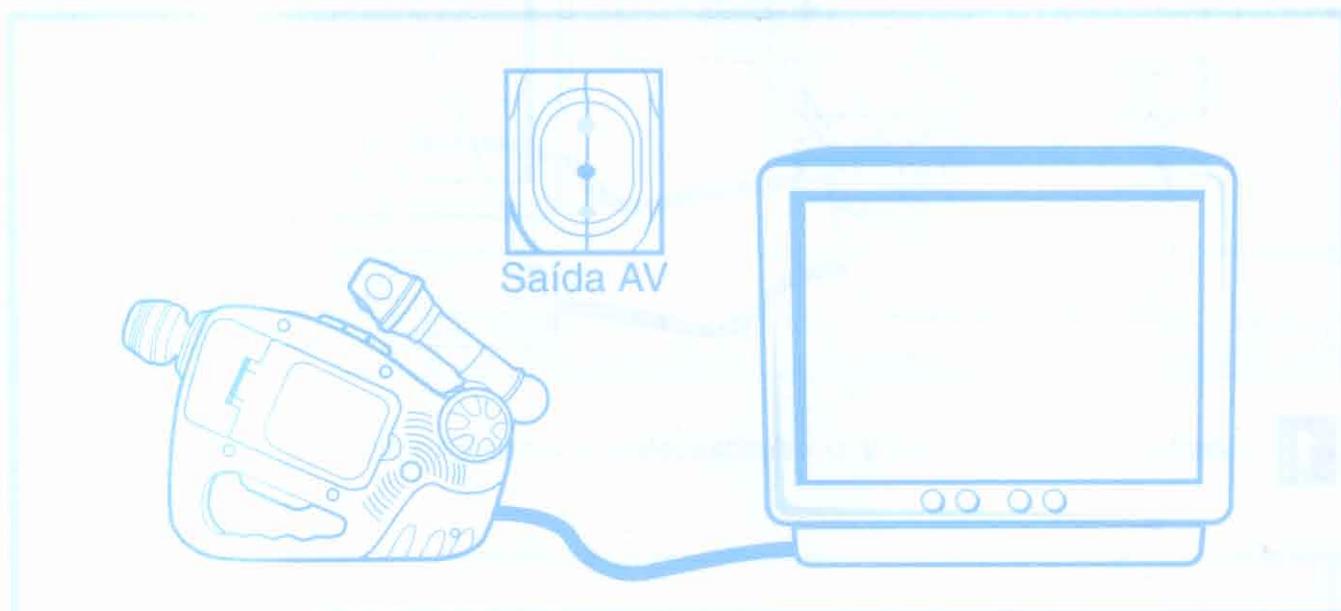

Este tipo de conexão permite que você TRANSMITA áudio e vídeo diretamente para a TV.


2 Conexão ao Videocassete ou à TV/VCR

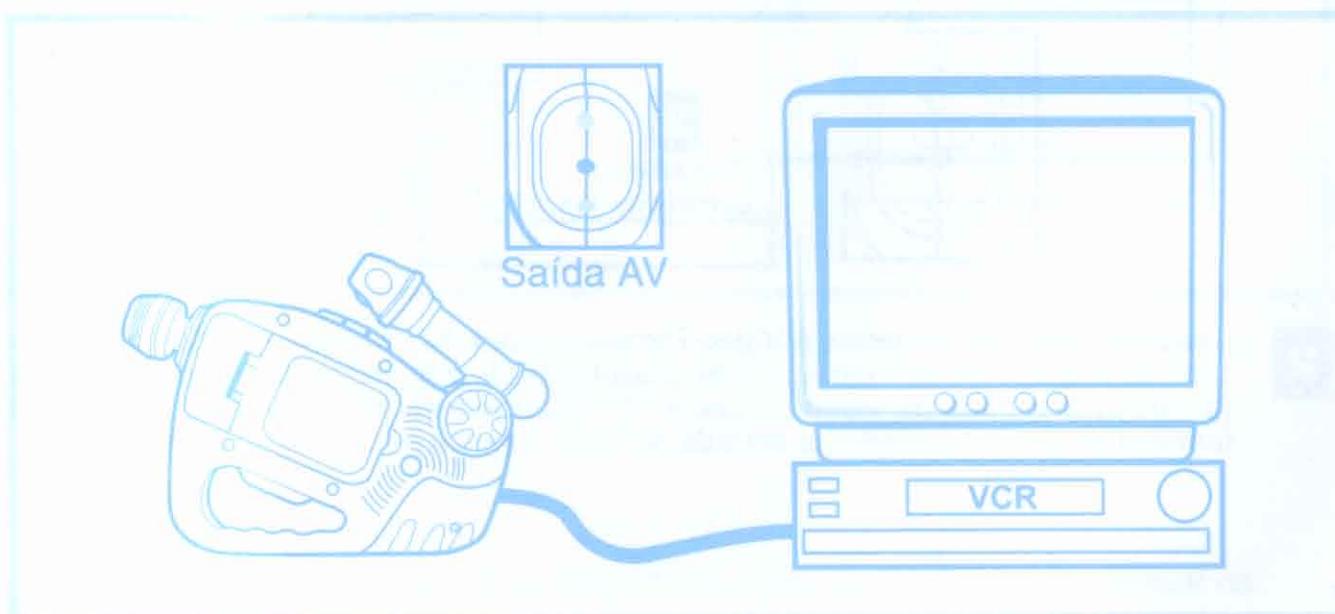


Este tipo de conexão permite que você GRAVE áudio e vídeo no videocassete durante a transmissão na TV.

Transmissão pela TV

Conexão à TV pelas entradas AV

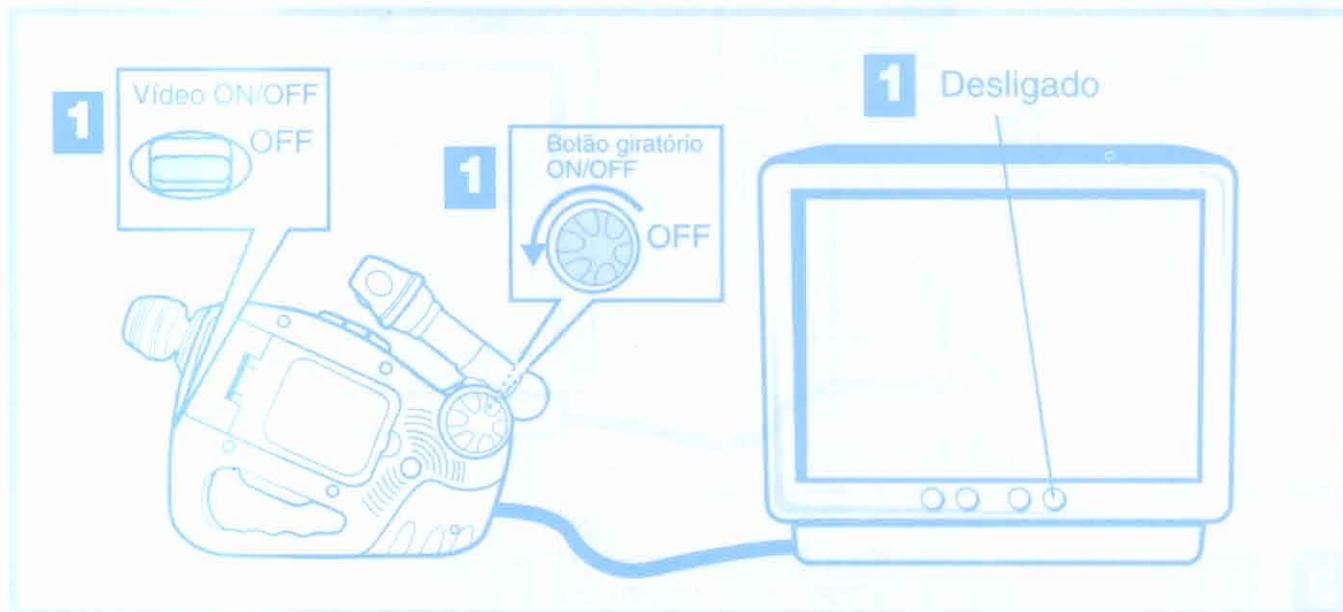

- 1 Desligue a TV.

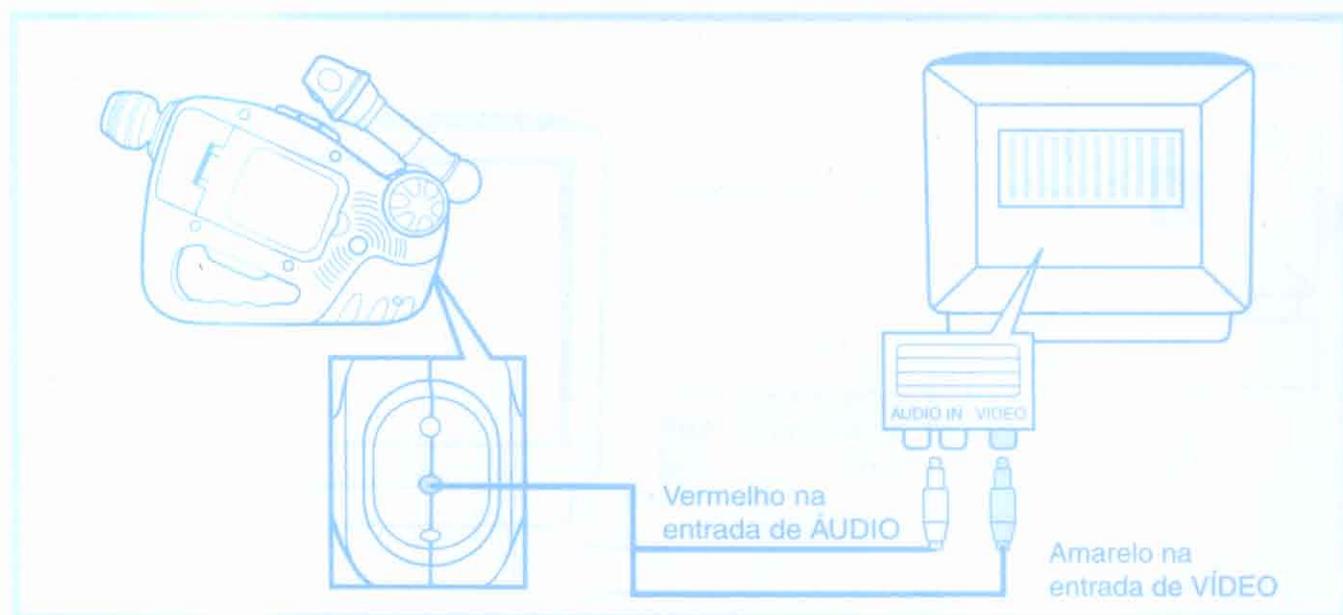


- 2 Conecte o cabo AV fornecido à Vídeo Filmadora Karakê. Conecte os terminais coloridos do cabo às respectivas entradas da TV: o terminal de vídeo (amarelo) à entrada de vídeo (amarela) da TV e o terminal de áudio (vermelho) à entrada de áudio (branca ou vermelha) da TV.

Dicas

Algumas TVs mais antigas não possuem entradas AV, apenas entrada para antena. Porém, com uma rápida visita a uma assistência técnica, você pode adquirir um adaptador para conectar a Vídeo Filmadora Karakê. Se seu videocassete tiver entradas AV, conecte a Vídeo Filmadora Karakê diretamente nele.


Sintonia da imagem

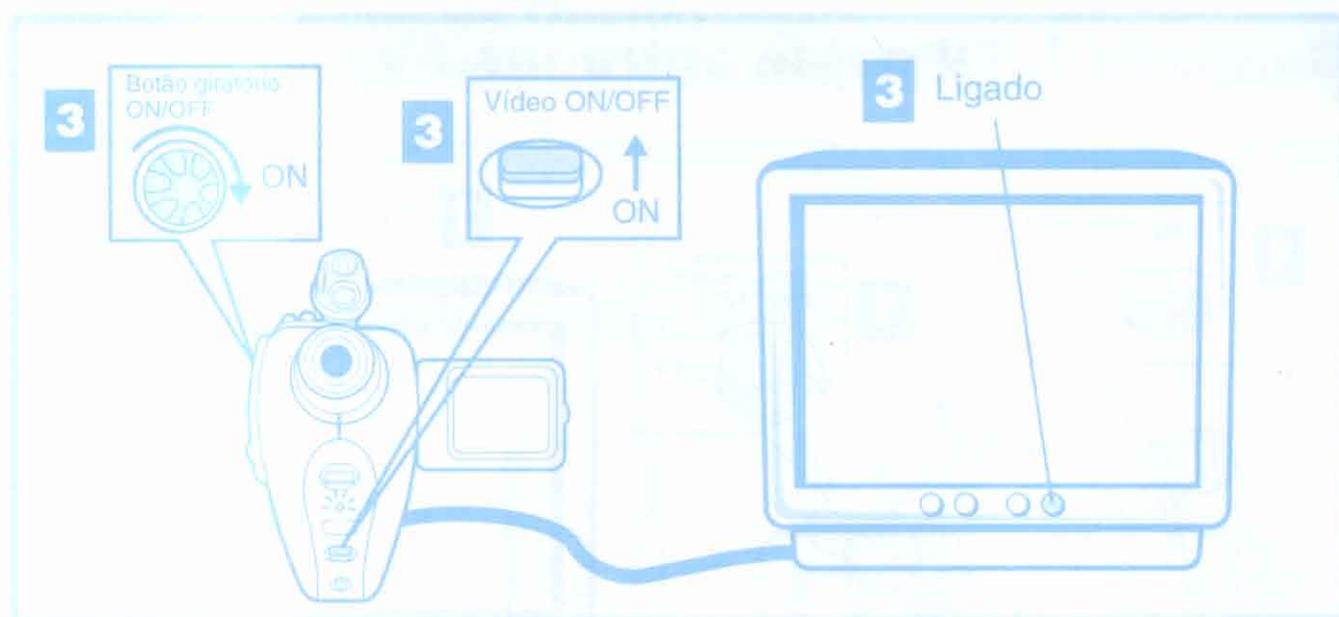

- 3** Ligue a Vídeo Filmadora Karakê e coloque a chave Vídeo na posição ON (Ligado). Ligue também a TV. Deixe a TV sem som (Mute) ou abaixe o volume para eliminar eventuais microfônias.

- 4** Coloque sua TV no modo Vídeo.

NOTA: Pressione a tecla Vídeo, AV ou Input (Entrada) diretamente na TV ou no controle remoto.

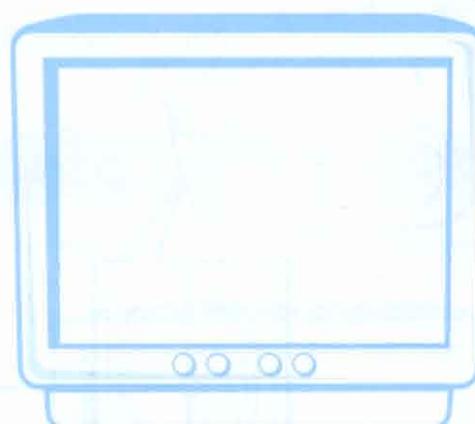


- 4** Pressione a tecla Vídeo, AV ou Input (Entrada) diretamente na TV ou no controle remoto até visualizar a imagem da Vídeo Filmadora Karakê.


NOTA: Talvez esse modo tenha de ser configurado no menu da TV. Consulte o manual de instruções do aparelho.

Transmissão e Gravação

Conexão ao videocassete ou TV/VCR pelas entradas AV

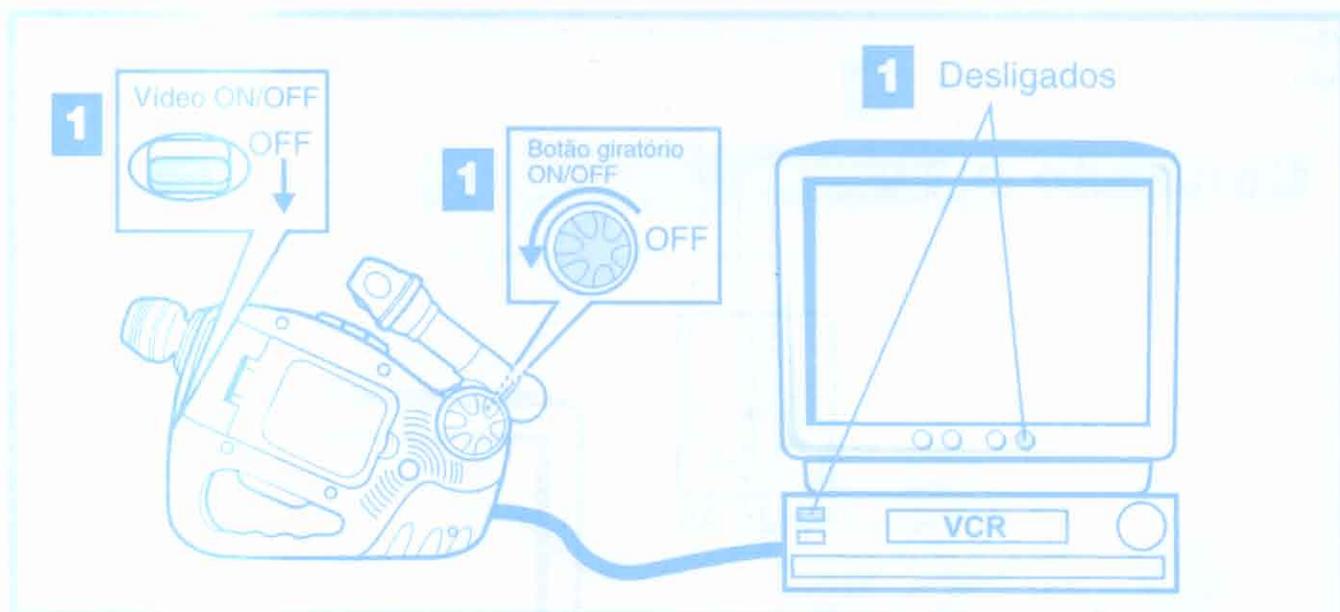

- 1 Mantenha desligados a TV, o videocassete e a Vídeo Filmadora Karakê.

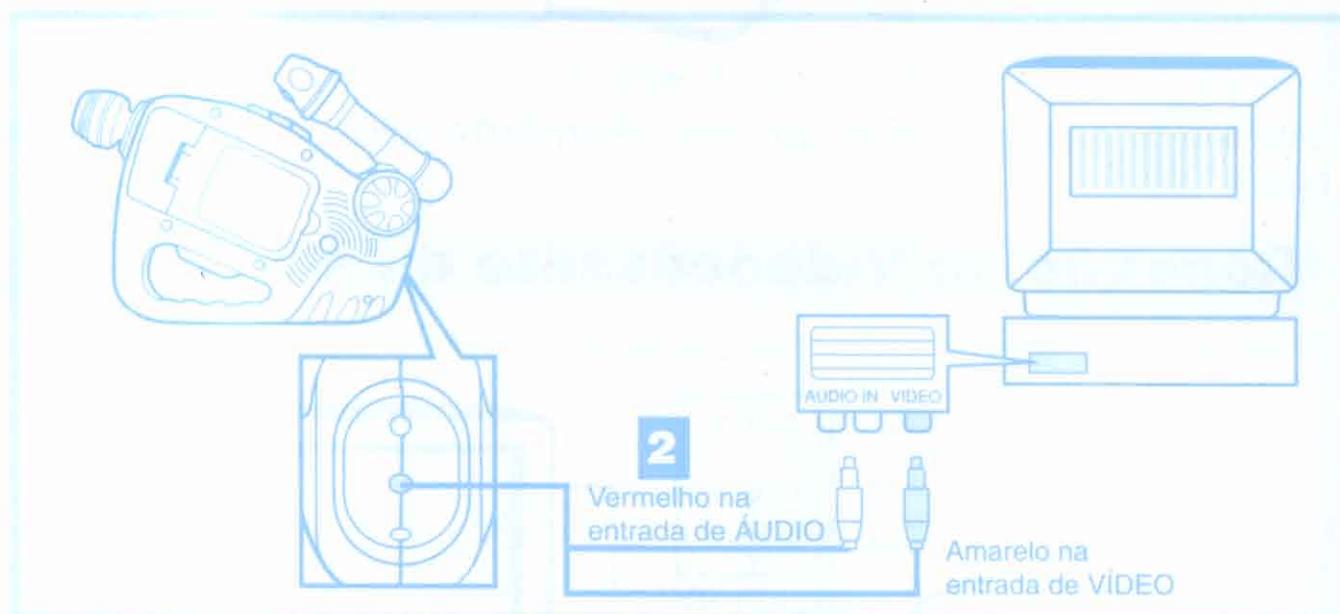


- 2 Conecte o cabo AV fornecido à Vídeo Filmadora Karakê. Conecte os terminais coloridos do cabo às respectivas entradas do videocassete ou TV com videocassete: o terminal de vídeo (amarelo) à entrada de vídeo (amarela) do videocassete ou da TV com videocassete e o terminal de áudio (vermelho) à entrada de áudio (branca ou vermelha) do aparelho.


Dica

Algumas TVs com videocassete mais antigas não possuem entradas AV, apenas entrada para antena. Porém, com uma rápida visita a uma assistência técnica, você pode obter um adaptador para conectar a Vídeo Filmadora Karakê.

Sintonia da imagem

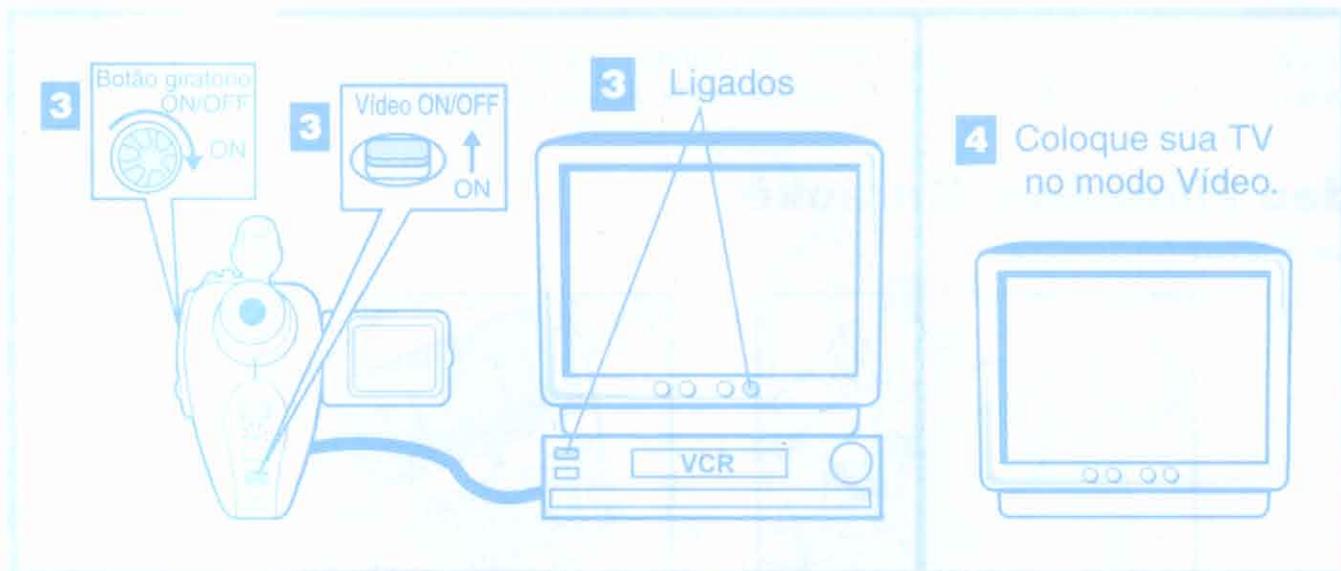

- 3** Ligue a Vídeo Filmadora Karakôê e coloque a chave Vídeo na posição ON (Ligado). Ligue também a TV e o videocassete. Deixe a TV sem som (Mute) ou abaixe o volume para eliminar eventuais microfônias.
- 4** Certifique-se de que a TV está no modo Vídeo para que ela possa transmitir a imagem da Vídeo Filmadora Karakôê.

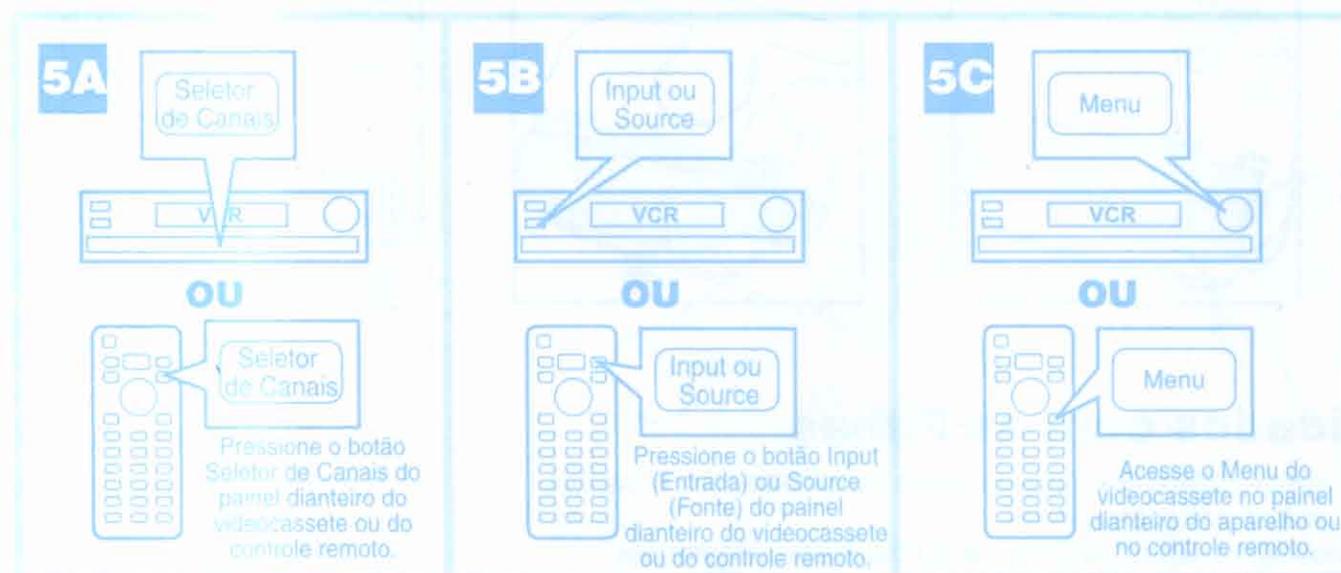

- 5** Para sintonizar a imagem da Vídeo Filmadora Karakôê na TV, siga um dos métodos abaixo, que são eficazes em quase todos os modelos de videocassete ou TV com videocassete:
 - A. Pressione o botão Seletor de Canais do painel dianteiro do videocassete ou do controle remoto até que a imagem da Vídeo Filmadora Karakôê apareça. Se não visualizar a imagem, passe para a etapa B.
 - B. Pressione o botão Input (Entrada) ou Source (Fonte) do painel dianteiro do videocassete ou do controle remoto até que a imagem da Vídeo Filmadora Karakôê apareça. Se não visualizar a imagem, passe para a etapa C.
 - C. Acesse o Menu do videocassete no painel dianteiro do videocassete ou no controle remoto e selecione a opção Input (Entrada) ou Source (Fonte) do sinal da Vídeo Filmadora Karakôê. Para facilitar a operação, consulte o manual de instruções videocassete. Pode ser necessário acessar o menu do videocassete e selecionar a entrada de vídeo dianteira ou traseira.
- 6** Uma vez sintonizada a imagem, você já pode gravar. Coloque a fita no videocassete e pressione o botão Gravar do vídeo.

Problemas

Vídeo Filmadora Karaoke

Câmera	Causa	Solução
Não visualizo a imagem transmitida.	Modo de entrada da TV incorreto. Modo do videocassete incorreto.	A entrada de áudio e vídeo da TV deve ser ajustada do mesmo modo que quando você usa o videocassete. Normalmente é em Vídeo, Vídeo 1, Vídeo 2 ou Input (Entrada). O videocassete deve ser ajustado no modo Vídeo, não no modo TV. Para fazer o ajuste, pressione o respectivo botão no painel dianteiro do videocassete ou no controle remoto. Certifique-se de que a TV está ajustada para receber o sinal de vídeo que você selecionou. Se a câmera for conectada à entrada Vídeo 2, a TV deve estar ajustada para receber o sinal pela entrada Vídeo 2. Para mais informações, consulte o manual de instruções de sua TV.
Não consigo ligar a câmera.	Pilhas instaladas incorretamente. Problemas na fonte de alimentação.	Instale as pilhas de acordo com a polaridade correta. Verifique se a fonte de alimentação é a recomendada (veja página 3) ou se não apresenta algum defeito.
Não visualizo a imagem na TV pela entrada DIANTEIRA do videocassete.	O videocassete está ajustado na entrada de vídeo TRASEIRA.	Ajuste o videocassete para receber o sinal de vídeo pela entrada DIANTEIRA. Se necessário, consulte o manual de instruções do videocassete.
Não visualizo a imagem na TV pela entrada TRASEIRA do videocassete.	O videocassete está ajustado na entrada de vídeo DIANTEIRA.	Ajuste o videocassete para receber o sinal de vídeo pela entrada TRASEIRA. Se necessário, consulte o manual de instruções do videocassete.
A qualidade da imagem está ruim.	Pilhas fracas.	Substitua as pilhas por alcalinas novas.
A imagem da TV aparece em preto e branco (sem cor).	Pilhas fracas.	Substitua as pilhas por alcalinas novas.
Aparecem linhas verticais na TV.	Pilhas fracas.	Substitua as pilhas por alcalinas novas.
Os alto-falantes estão com microfonia.	O volume da TV pode estar muito alto.	Pressione o botão Mute da TV ou abaixe o volume.

Garantia

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período legal de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional.

Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente **peças e mão-de-obra**. Somente o técnico da Assistência Técnica da Candide está autorizado a reparar defeitos cobertos pela garantia.

O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias.

A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado.

A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou manuseio inadequados.

Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa.

A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.



Candide Indústria e Comércio Ltda.

SAC 0800 55 74 00

sac@candide.com.br