

# Minigame Bakugan Cód. 7170

## Caçada Subterrânea




### MANUAL DE INSTRUÇÕES

#### Como Instalar as baterias:

- Abra o compartimento das baterias usando uma chave apropriada.
- Insira 2 baterias AG13/LR44 (1,5V) na polaridade correta (+) ou (-) como mostra a imagem.
- Feche o compartimento e parafuse-o novamente.

#### Cuidados com as baterias:

- Não recarregue, baterias não recarregáveis.
- Não use baterias recarregáveis.
- Coloque as baterias na polaridade correta.
- Baterias gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.
- Diferentes tipos de baterias novas e usadas não devem ser misturadas.
- Somente usar as baterias recomendadas nesse manual.
- A instalação das baterias deverá ser feita por um adulto.

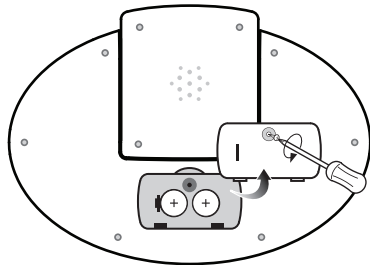


#### Funções Básicas:

O jogo tem 3 níveis: No nível mais alto o jogo é mais rápido e difícil.

Poupar energia: A unidade desligará automaticamente após 3 minutos sem uso.

#### Função dos botões:

- |                  |                   |                |
|------------------|-------------------|----------------|
| S1= Para Cima    | S2= Para Esquerda | S3= Para baixo |
| S4= Para Direita | S5= Partida       | S6= Pausa      |
| S7= Som          | S8= ON/OFF        | S9= Ataque (A) |
| S10= Ataque (B)  | S11= Reset        |                |

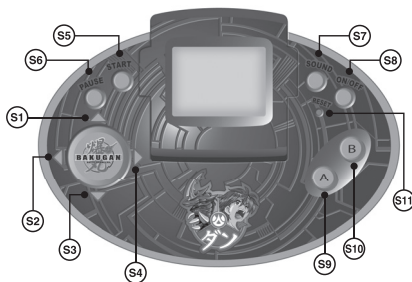


#### Para Jogar:

- 1) O objetivo do jogo é conseguir 10.000 pontos em 3 minutos em cada nível. Caso você consiga você ganhará uma vida.
- 2) Ao começar o jogador tem 3 vidas. Use os botões de direção para controlar os movimentos, cercar o alvo e para se proteger dos inimigos. Você caça os outros Bakugans apertando o botão A/B uma ou duas vezes.
- 3) O jogo possui três níveis. Quanto mais alto é o nível mais rápido os inimigos aparecem. No nível mais fácil só aparecem os Bee Striker, Worm Quake e as Pyrus Fire. As flechas aparecem no nível dois e todos os outros no nível três.
- 4) Você pode ganhar de 100 a 300 pontos desviando dos perigos e caçando os inimigos.
- 5) O jogo acaba quando se consegue completar os três níveis, ou se você perder três vidas, ou se você não conseguir chegar aos pontos necessários no tempo limite.  
Boa sorte!

#### Observação:

- Favor guardar este manual para futuras referências.
- No caso de uso do produto em ambientes desfavoráveis (com descargas eletrostáticas) a peça pode não funcionar adequadamente e deverá ser reiniciada.

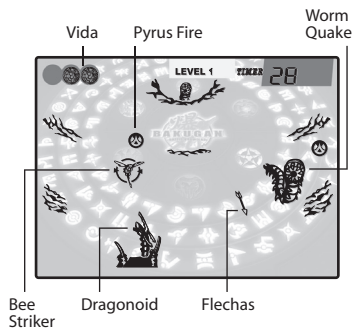

## INSTRUÇÕES RELÓGIO DIGITAL

### VISUALIZAÇÃO DA HORA

1. Display Normal: hora; minuto
2. Para indicação da "hora; data", aperte R uma vez.
3. Pressione S uma vez para aparecer "Mês;Data", (retorna automaticamente para o Display Normal).
4. Pressione S duas vezes para aparecer "Segundos". Pressione S novamente para retornar para o Display Normal.




### AJUSTAR AS HORAS:


1. Mês - Pressione R duas vezes, aparecerá "Mês", depois pressione "S" para ajustar.
2. Data - Pressione R mais uma vez, para "Data", depois pressione "S" para ajustar.
3. Hora - Pressione R mais uma vez, para "Hora", depois pressione "S" para ajustar (A para AM e P para PM).
4. Minuto - Pressione "R" novamente para "Minuto", depois pressione "S" para ajustar.

Quando acabar de ajustar, pressione "R" para retornar ao Display Normal. Depois pressione "S" para iniciar as horas.

## INSTRUÇÕES RÁDIO FM

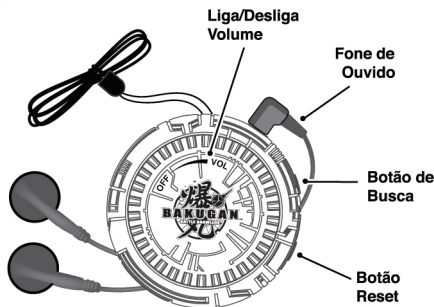

Frequência: 88-108MHZ  
Baterias: 2XAG13/LR44

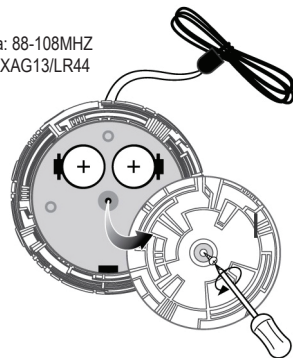

## TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-se-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site [www.candide.com.br](http://www.candide.com.br) ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00

Candide®

[www.candide.com.br](http://www.candide.com.br)