

Candide®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MINNIE

COM RECONHECIMENTO DE VOZ



Caro Amigo,


Nós, da Candide, estamos sempre pensando em um brinquedo seguro, que estimule a criatividade e dê alegria aos brasileiros, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisa e ao aprimoramento de nossos produtos. A boneca da Minnie proporcionará entretenimento, descontração e responderá por grandes momentos de diversão.

A boneca da Minnie conta com a mais nova tecnologia em reconhecimento de voz, e o seu desenvolvimento é motivo de orgulho para todos nós. Temos certeza de que ela proporcionará momentos de grande alegria de maneira segura e inteligente.

## Colocação de pilhas

A boneca da Minnie funciona com 3 pilhas tamanho AAA. As pilhas devem ser inseridas respeitando a polaridade indicada no produto. Observe atentamente para que elas não sejam colocadas com a polaridade invertida sob o risco de danificar o brinquedo.

Pilhas velhas devem ser retiradas. Pilhas novas e usadas não devem ser misturadas. Se o produto permanecer inativo por um período muito longo, retire suas pilhas. Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas; Diferentes tipos de pilhas novas e usadas não devem ser misturadas; Só devem ser usadas pilhas do tipo recomendado ou similar; As pilhas devem ser colocadas respeitando a polaridade; As pilhas descarregadas devem ser retiradas do produto; Os terminais de uma pilha não devem ser colocados em curto-circuito; As pilhas devem ser retiradas do produto antes de serem recarregadas; As pilhas somente devem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.

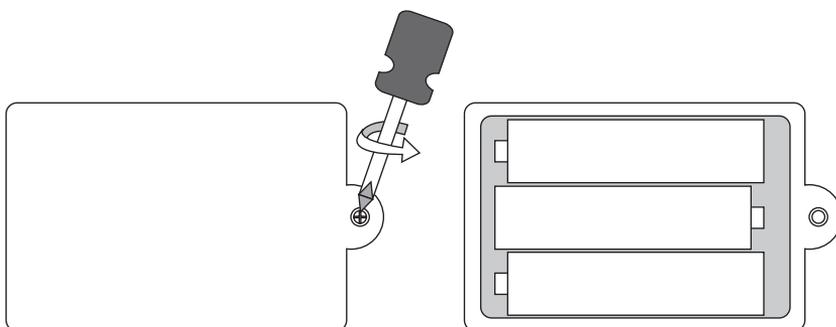

1. Solte o parafuso da tampa do compartimento de pilhas.
2. Respeite a polaridade indicada. Utiliza 3 pilhas AAA de 1,5V

## Como Funciona

Após inseridas as pilhas na boneca, posicione a chave na posição ON e pressione levemente o botão presente na sua mão. Suas respostas são randômicas, ou seja, alternadas e são gerenciadas por um chip no interior do produto. Cada vez que a Minnie for acionada ela responderá utilizando uma das saudações programadas.

Observe que a Minnie tem em sua mão um botão de LIGA - DESLIGA. Você pode optar por ligar e desligar a boneca pressionando este botão. Não esqueça que para que isso funcione a chave seletora nas costas do produto, dentro do vestido, precisa estar na posição ON.



Após esta etapa, a Minnie está pronta para proporcionar entretenimento e muita diversão.

- As perguntas podem ser feitas de modo aleatório.
- As perguntas devem ser feitas de maneira clara e objetiva.
- Evite ambientes onde a interferência de outros ruídos possam prejudicar o reconhecimento de voz.
- A Minnie ao não reconhecer um comando avisa dizendo que não entendeu.
- Uma mesma resposta pode ser dada várias vezes seguidas sem que isso constitua um defeito ou uma falha na fabricação.

### **Os Comandos:**

A Minnie responderá a uma lista de comandos que devem ser ditos de maneira clara e objetiva. Ao ouvir uma das frases a seguir ela irá responder com frases alternadas. Durante o momento que ela estiver respondendo, ela não aceitará comandos de voz. Saiba que você poderá desligar e reiniciar a brincadeira pressionando o botão da sua mão. Quando a boneca fica muito tempo sem ser abordada ela tentará chamar sua atenção. Caso isso ocorra, aguarde o fim da interação para continuar brincando ou pressione o botão da sua mão para silenciá-la. Você pode interagir com a Minnie utilizando as seguintes frases:

- **Você gosta de laços?**
- **Quem são seus amigos?**
- **Quero ouvir uma música**
- **Vamos bater papo?**
- **Conta uma história?**
- **Eu adoro você!**
- **Tchau!**

Quando a Minnie fizer uma pergunta, ela deverá ser respondida com **“SIM”** ou **“NÃO”**.

A Minnie irá lhe fazer perguntas quando você convidá-la para conversar dizendo a frase: **“VAMOS BATER PAPO?”**.

### **Como Resolver**

Pequenos problemas podem ser facilmente resolvidos. Antes de dirigir-se a uma Assistência Técnica observe as instruções abaixo:

No caso de não funcionamento da boneca

- Verifique se a chave está posicionada em ON

Observe se as pilhas estão inseridas corretamente

- Verifique se as pilhas não estão fracas
- Caso sim, substitua as pilhas

No caso da Minnie repetir continuamente mesmo quando não perguntado

- Pressione o botão Liga/Desliga
- Verifique que o ambiente não está com barulho em demasia.
- Verifique se as pilhas não estão fracas
- Caso sim, substitua as pilhas

No caso da Minnie não responder às suas perguntas

- Certifique que o ambiente não está com barulho em demasia.

- Verifique se as pilhas não estão fracas

- Caso sim, substitua as pilhas

## **Cuidados Básicos**

Limpe a boneca apenas com um pano limpo e úmido, em seguida com um pano seco. Sempre retire as pilhas para qualquer procedimento de limpeza.

## **Garantia**

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas, fato para o qual agradecemos sua compreensão.

A boneca da Minnie foi projetada para reconhecer a voz dos seus interlocutores. Essa tecnologia permite com que o brinquedo responda aos comandos de voz. Para que funcione de maneira satisfatória é importante que o ambiente não sofra com a interferência de outros sons. Conversas paralelas ou a interferência de produtos eletrônicos podem fazer com que a boneca da Minnie não reconheça perfeitamente ao seu comando. Quando isso acontece, ele responderá que não entendeu, ou que tenha muito barulho. Neste caso, espere a execução da frase por inteiro e repita a pergunta de maneira clara e objetiva.

## TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-se-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site [www.candide.com.br](http://www.candide.com.br) ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.