

Minigame - Cód. 7203

Dia de Aventura




MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instalação das baterias:

- Retire a tampa do compartimento de baterias usando uma ferramenta apropriada.
- Insira 2 baterias AG13 ou LR44 (1.5V) relacionando os polos positivo (+) e negativo (-) conforme a ilustração na tampa do compartimento.
- Fixe a tampa do compartimento de baterias e parafuse-a até que fique firme.

Informações Importantes:

- Classificação: 3.0V 4mW
- Bateria: 2 x AG13/LR44
- CUIDADO: Baterias devem ser removidas e substituídas apenas por adultos.
- Não utilize baterias recarregáveis.
- Baterias não-recarregáveis não podem ser recarregadas.
- Não misture baterias novas com usadas.
- Para evitar vazamentos ou explosões, não exponha as baterias ao fogo ou a altas temperaturas.
- Certifique-se de inserir as baterias com as polaridades corretas e sempre siga o manual de instruções.
- Remova as baterias e guarde-as em local fresco e seco enquanto o minigame não estiver em uso.
- Sempre retire as baterias gastas ou fracas do produto.
- Não provoque curto-circuito nos terminais da bateria.
- Apenas baterias do mesmo tipo ou equivalentes são recomendadas para uso.
- Procure guardar a embalagem, por conter informações importantes.

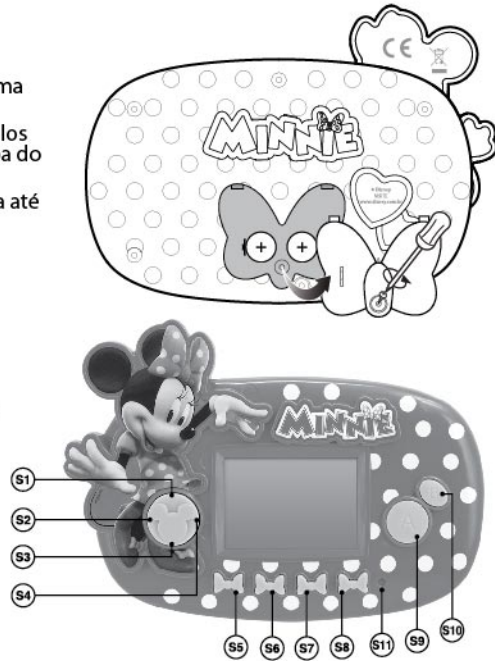

Funções Básicas:

Níveis: O jogo conta com três níveis. Quanto mais alto o nível, mas rápido e difícil ele será.


Modo Repouso: Para economizar bateria, o minigame entrará em modo repouso após 3 minutos sem operação.

Funções dos botões:

- | | | |
|-----------------|------------------|--------------------|
| S1= Cima | S2= Esquerda | S3= Baixo |
| S4= Direita | S5= Start | S6= Pausa |
| S7= Som | S8= Liga/Desliga | S9= Acelerador (A) |
| S10= Batida (B) | S11= Reset | |

Como Jogar:

1. O objetivo do jogo é atingir 8.000, 13.000 ou 18.000 pontos dentro de 3 minutos para os níveis 1, 2 e 3. Uma vida é conquistada ao final de cada nível.
2. O jogador começa a partida com três vidas. Use os comandos direcionais para locomover a Barbie. Ela ganha 100 pontos batendo nos obstáculos, 200 batendo nos carrinhos, ou 300 coletando sapatos, vestidos e corações. Pressione (A) ou (B) para comandar as ações. Existem 3 níveis. Quanto mais alto, mais rápida é a velocidade de movimento dos objetos (sapatos, obstáculos, carrinhos, etc.) e com mais frequência eles aparecerão.
3. O jogo termina quando você completa todos os 3 níveis, perde todas as suas vidas ou não consegue atingir os pontos mínimos dentro do limite de tempo, o que vier primeiro.

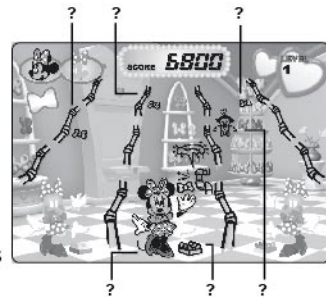

Candide

INSTRUÇÕES RELÓGIO DIGITAL

VISUALIZAÇÃO DA HORA

1. Display Normal: hora; minuto
2. Para indicação da "hora; data", aperte R uma vez.
3. Pressione S uma vez para aparecer "Mês;Data", (retorna automaticamente para o Display Normal).
4. Pressione S duas vezes para aparecer "Segundos". Pressione S novamente para retornar para o Display Normal.



AJUSTAR AS HORAS:

1. Mês - Pressione R duas vezes, aparecerá "Mês", depois pressione "S" para ajustar.
2. Data - Pressione R mais uma vez, para "Data", depois pressione "S" para ajustar.
3. Hora - Pressione R mais uma vez, para "Hora", depois pressione "S" para ajustar (A para AM e P para PM).
4. Minuto - Pressione "R" novamente para "Minuto", depois pressione "S" para ajustar.

Quando acabar de ajustar, pressione "R" para retornar ao Display Normal. Depois pressione "S" para iniciar as horas.



INSTRUÇÕES RÁDIO PORTÁTIL

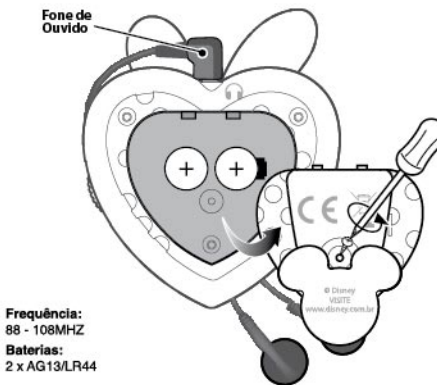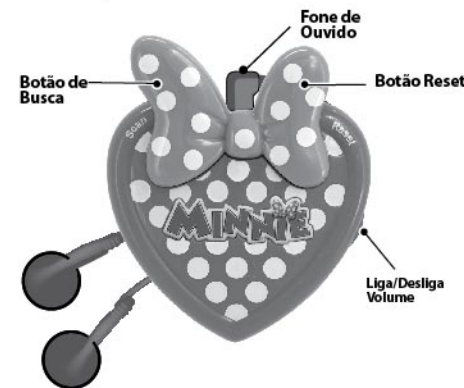

Frequência:
88 - 108MHz
Baterias:
2 x AG13/LR44

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: **0800 55 74 00**. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00

Candide
WWW.CANDIDE.COM.BR

Minigame - Cód. 7203

Desafio na Estrada



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instalação das baterias:

- Retire a tampa do compartimento de baterias usando uma ferramenta apropriada.
- Insira 2 baterias AG13 ou LR44 (1.5V) relacionando os polos positivo (+) e negativo (-) conforme a ilustração na tampa do compartimento.
- Fixe a tampa do compartimento de baterias e parafuse-a até que fique firme.

Informações Importantes:

- Classificação: 3.0V $\frac{4mW}{4mW}$
- Bateria: 2 x AG13/LR44
- CUIDADO: Baterias devem ser removidas e substituídas apenas por adultos.
- Não utilize baterias recarregáveis.
- Baterias não-recarregáveis não podem ser recarregadas.
- Não misture baterias novas com usadas.
- Para evitar vazamentos ou explosões, não exponha as baterias ao fogo ou a altas temperaturas.
- Certifique-se de inserir as baterias com as polaridades corretas e sempre siga o manual de instruções.
- Remova as baterias e guarde-as em local fresco e seco enquanto o minigame não estiver em uso.
- Sempre retire as baterias gastas ou fracas do produto.
- Não provoque curto-circuito nos terminais da bateria.
- Apenas baterias do mesmo tipo ou equivalentes são recomendadas para uso.
- Procure guardar a embalagem, por conter informações importantes.

Funções Básicas:

Níveis: O jogo conta com três níveis. Quanto mais alto o nível, mas rápido e difícil ele será.

Modo Repouso: Para economizar bateria, o minigame entrará em modo repouso após 3 minutos sem operação.

Funções dos botões:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| S1= Cima (acelerador) | S2= Esquerda |
| S3= Baixo (freio) | S4= Direita |
| S6= Pausa | S7= Som |
| S9= Freio (A) | S10= Acelerador (B) |
| | S11= Reset |

Jogando:




- Cada novo jogo se inicia com a corrida no nível 1 e cada corrida conta com 3 voltas. O nível mais alto é o 5.
- A posição na corrida é atualizada quando você ultrapassa outro carro ou é ultrapassado.
- O jogo termina se o tempo acabar antes de completar as 3 voltas.
- A pontuação será dada baseado na sua performance.
- Você avança o nível se a corrida for completada dentro do tempo ou entre as 3 primeiras posições.
- Uma vez qualificado, o próximo nível irá se iniciar.

Como jogar:

1. Conecte as baterias no minigame.
 - a. Pressione ON/OFF para ligá-lo.
 - b. Para economizar bateria, o minigame entrará em modo repouso após 3 minutos sem operação.
2. Inicie um novo jogo.
 - a. Pressione Start para começar.
 - b. A informação dos níveis será mostrada e a contagem regressiva se inicia.
3. Controles
 - a. Pressione B ou o direcional para cima para acelerar o veículo.
 - b. Pressione A ou o direcional para baixo para desacelerar o veículo.
 - c. O veículo conta com 6 níveis de velocidade.
 - d. Pressione os direcionais esquerda ou direita para mudar de faixa.
 - e. Cada mudança de faixa reduz a velocidade.
 - f. Evite colisões e procure ultrapassar os outros veículos sempre que possível.
4. Fim da corrida
 - a. Se a corrida for completada dentro do tempo estipulado e sua posição estiver entre os 3 primeiros colocados e o nível atual não for o 5, então uma nova corrida se iniciará automaticamente em um nível acima.
 - b. Caso contrário, o jogo terminará e uma partida demonstração será mostrada.
5. Pausa
 - a. Pressione pausa para interromper o jogo. Quando parado, a tela ficará piscando.
 - b. Pressione Pausa ou Start para retomar o jogo interrompido.
6. Som
Pressione Som para ligar ou desligar o áudio.

Atenção

- É recomendado guardar este manual por conter informações importantes.
- Sob ambiente de descargas elétricas, pode haver mau funcionamento no sistema e o minigame deverá ser reiniciado.

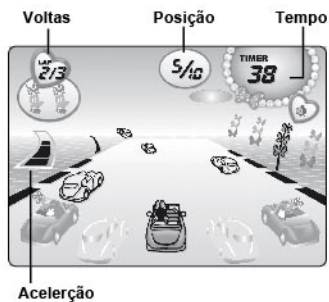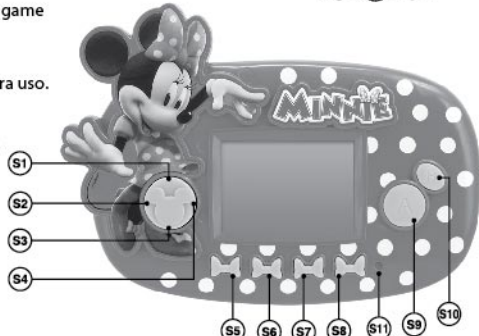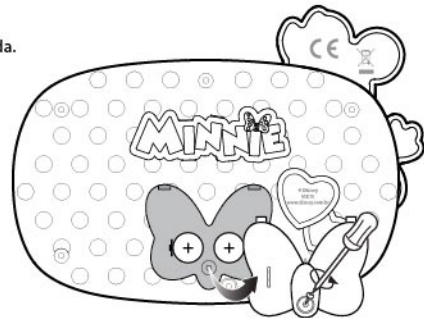

INSTRUÇÕES RELÓGIO DIGITAL

VISUALIZAÇÃO DA HORA

1. Display Normal: hora; minuto
2. Para indicação da "hora; data", aperte R uma vez.
3. Pressione S uma vez para aparecer "Mês;Data", (retorna automaticamente para o Display Normal).
4. Pressione S duas vezes para aparecer "Segundos". Pressione S novamente para retornar para o Display Normal.



AJUSTAR AS HORAS:

1. Mês - Pressione R duas vezes, aparecerá "Mês", depois pressione "S" para ajustar.
2. Data - Pressione R mais uma vez, para "Data", depois pressione "S" para ajustar.
3. Hora - Pressione R mais uma vez, para "Hora", depois pressione "S" para ajustar (A para AM e P para PM).
4. Minuto - Pressione "R" novamente para "Minuto", depois pressione "S" para ajustar.

Quando acabar de ajustar, pressione "R" para retornar ao Display Normal. Depois pressione "S" para iniciar as horas.



INSTRUÇÕES RÁDIO PORTÁTIL

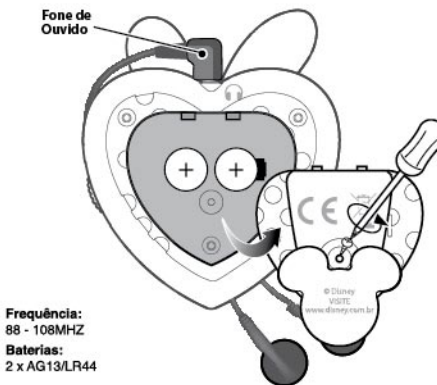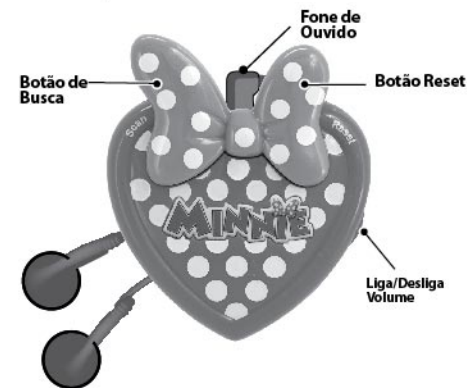

Frequência:
88 - 108MHZ
Baterias:
2 x AG13/LR44

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: **0800 55 74 00**. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00

Candide
WWW.CANDIDE.COM.BR

Minigame - Cód. 7203

Colecionando Presentes



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instalação das baterias:

- Retire a tampa do compartimento de baterias usando uma ferramenta apropriada.
- Insira 2 baterias AG13 ou LR44 (1.5V) relacionando os polos positivo (+) e negativo (-) conforme a ilustração na tampa do compartimento.
- Fixe a tampa do compartimento de baterias e parafuse-a até que fique firme.

Informações Importantes:

- Classificação: 3.0V 4mW
- Bateria: 2 x AG13/LR44
- CUIDADO: Baterias devem ser removidas e substituídas apenas por adultos.
- Não utilize baterias recarregáveis.
- Baterias não-recarregáveis não podem ser recarregadas.
- Não misture baterias novas com usadas.
- Para evitar vazamentos ou explosões, não exponha as baterias ao fogo ou a altas temperaturas.
- Certifique-se de inserir as baterias com as polaridades corretas e sempre siga o manual de instruções.
- Remova as baterias e guarde-as em local fresco e seco enquanto o minigame não estiver em uso.
- Sempre retire as baterias gastas ou fracas do produto.
- Não provoque curto-circuito nos terminais da bateria.
- Apenas baterias do mesmo tipo ou equivalentes são recomendadas para uso.
- Procure guardar a embalagem, por conter informações importantes.

Funções Básicas:

Níveis: O jogo conta com três níveis. Quanto mais alto o nível, mas rápido e difícil ele será.




Modo Repouso: Para economizar bateria, o minigame entrará em modo repouso após 3 minutos sem operação.

Funções dos botões:

- | | | |
|-----------------|------------------|----------------|
| S1= Cima | S2= Esquerda | S3= Baixo |
| S4= Direita | S5= Start | S6= Pausa |
| S7= Som | S8= Liga/Desliga | S9= Agarra (A) |
| S10= Agarra (B) | S11= Reset | |

Como Jogar:

1. O objetivo do jogo é atingir 10.000, 12.000 e 14.000 pontos dentro de 3 minutos para os níveis 1, 2 e 3 respectivamente. Uma vida é conquistada ao final de cada nível.
2. O jogo começa com três vidas. Use os comandos direcionais para locomover a Barbie. Ela precisa se manter longe dos sapatos masculinos e da gravata. Você ganha 200 pontos coletando o cachorro quando ele estiver próximo pressionando (A) ou (B). 100 pontos coletando sapatos femininos, perfumes e laços. Existem três níveis. Quanto mais alto, mais rápida será a velocidade dos sapatos, gravatas e presentes e eles aparecerão com maior frequência.
3. O jogo termina quando você completar todos os 3 níveis, perde todas as suas vidas ou não consegue atingir os pontos mínimos dentro do limite de tempo, o que vier primeiro.

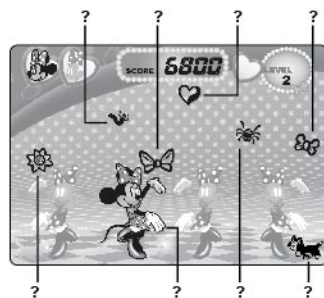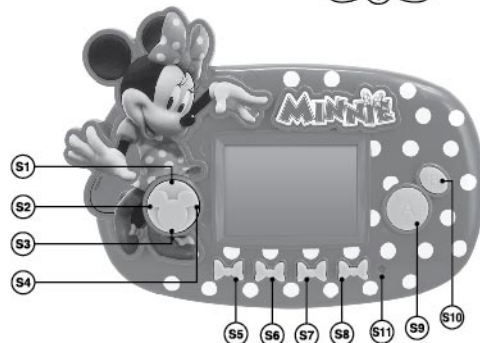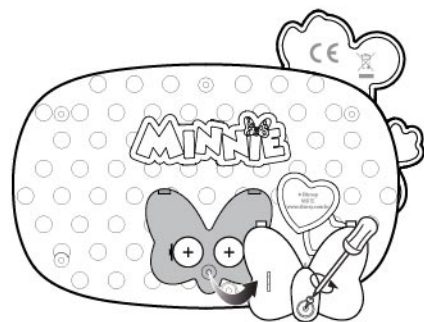

Candide

INSTRUÇÕES RELÓGIO DIGITAL

VISUALIZAÇÃO DA HORA

1. Display Normal: hora; minuto
2. Para indicação da "hora; data", aperte R uma vez.
3. Pressione S uma vez para aparecer "Mês;Data", (retorna automaticamente para o Display Normal).
4. Pressione S duas vezes para aparecer "Segundos". Pressione S novamente para retornar para o Display Normal.



AJUSTAR AS HORAS:

1. Mês - Pressione R duas vezes, aparecerá "Mês", depois pressione "S" para ajustar.
2. Data - Pressione R mais uma vez, para "Data", depois pressione "S" para ajustar.
3. Hora - Pressione R mais uma vez, para "Hora", depois pressione "S" para ajustar (A para AM e P para PM).
4. Minuto - Pressione "R" novamente para "Minuto", depois pressione "S" para ajustar.

Quando acabar de ajustar, pressione "R" para retornar ao Display Normal. Depois pressione "S" para iniciar as horas.



INSTRUÇÕES RÁDIO PORTÁTIL

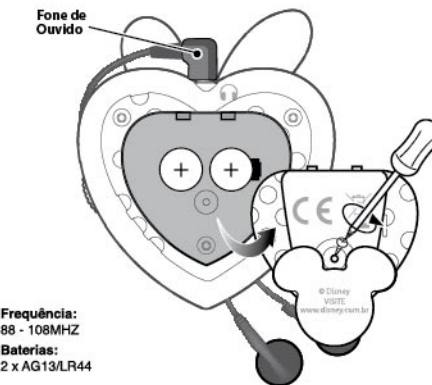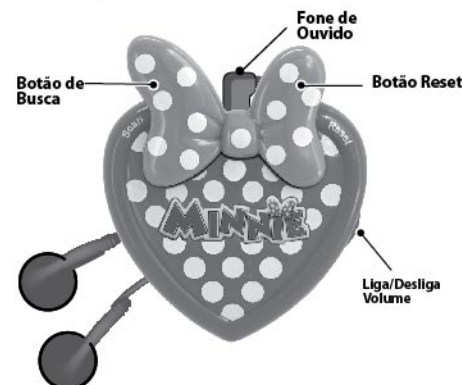

Frequência:
88 - 108MHz
Baterias:
2 x AG13/LR44

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: **0800 55 74 00**. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00

Candide
WWW.CANDIDE.COM.BR