

Modo Desligar Automático
O aparelho está programado para desligar sozinho caso nenhum botão seja pressionado em 45 segundos. Recomenda-se a retirada das pilhas se o aparelho não for usado por muito tempo.

Modo Ligar Automático
O aparelho está programado para ligar ao pressionar qualquer botão.

Ritmo Acima/Abaixo
Pressione essa tecla para mudar o ritmo da guitarra. São cinco níveis no total. Recomenda-se o nível 3.

Ligar
Coloque o botão LIGAR/DESLIGAR na posição Ligar para ligar o aparelho. Lembre-se de que, uma vez ligado, o aparelho ficará no modo Acorde.


Desligar
Coloque o botão LIGAR/DESLIGAR na posição Desligar para desligar o aparelho.

Volume
Há dois níveis de volume, V+ (mais alto) e V- (mais baixo).

Estilo da Guitarra
Estilos de jazz eletrônico a dedilhados de baixo podem ser selecionados pressionando o botão ESTILO. Ao pressioná-lo, você ouvirá acordes de demonstração.



Use uma chave de fenda para retirar o parafuso na direção indicada.

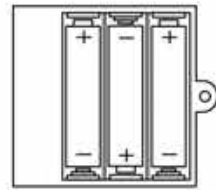

Instalação das Pilhas
1. Retire o parafuso da tampa do compartimento das pilhas.
2. Remova a tampa.
3. Instale 3 pilhas AA.
4. Recoloque a tampa e o parafuso.

Parar
Você pode parar a música a qualquer momento pressionando o botão PARAR.

Modo Padrão
Você pode criar seu próprio padrão. Ao entrar nesse modo, pressione e segure uma tecla de traste e pressione qualquer tecla de corda para tocar notas (veja o Esquema de Notas), assim como se toca em uma guitarra de verdade.

Modo Cordas
Ao entrar nesse modo, os trastes de 1 a 12 mudarão de acorde C para acorde B. Pressione qualquer tecla de corda para tocar sons com efeitos engraçados.

Modo Acorde
Ao entrar nesse modo, você pode selecionar quatro diferentes cordas pré-ajustadas. Pressione qualquer tecla de traste para tocar um acorde pré-ajustado e qualquer tecla de corda para tocar sons com efeitos engraçados.

Seleção de Ritmos
Há seis estilos diferentes de ritmo que podem ser selecionados pressionando este botão.



AVISO
CONTÉM PEÇAS PEQUENAS
Não recomendado para crianças menores de 6 anos.

- Cuidados:**
- Não recarregue pilhas não recarregáveis
 - As pilhas recarregáveis devem ser removidas do instrumento antes da recarga.
 - A recarga deve ser feita sob a supervisão de um adulto.
 - Use apenas pilhas do tipo recomendado ou equivalentes.
 - Verifique cuidadosamente os pólos + e - nas pilhas. Se você não colocá-las corretamente, a guitarra não funcionará.
 - Retire as pilhas gastas do brinquedo imediatamente e descarte-as com responsabilidade ambiental.
 - Não misture pilhas velhas e novas, diferentes tipos (recarregáveis, alcalinas) ou pilhas recarregáveis com cargas diferentes.
 - Retire as pilhas do aparelho caso ele não seja utilizado por muito tempo (cerca de 30 dias ou mais, para prevenir que as pilhas e o aparelho não estraguem).
 - Desfaça-se das pilhas corretamente. Não as queime.
 - Verifique o aparelho regularmente e não utilize se qualquer parte estiver danificada.


Esquema de Notas

E	F	F [♯] G [♭]	G	G [♯] A [♭]	A	A [♯] B [♭]	B	C	C [♯] D [♭]	D	D [♯] E [♭]	E	S1
B	C	C [♯] D [♭]	D	D [♯] E [♭]	E	F	F [♯] G [♭]	G	G [♯] A [♭]	A	A [♯] B [♭]	B	S2
G	G [♯] A [♭]	A	A [♯] B [♭]	B	C	C [♯] D [♭]	D	D [♯] E [♭]	E	F	F [♯] G [♭]	G	S3
D	D [♯] E [♭]	E	F	F [♯] G [♭]	G	G [♯] A [♭]	A	A [♯] B [♭]	B	C	C [♯] D [♭]	D	S4
A	A [♯] B [♭]	B	C	C [♯] D [♭]	D	D [♯] E [♭]	E	F	F [♯] G [♭]	G	G [♯] A [♭]	A	S5
E	F	F [♯] G [♭]	G	G [♯] A [♭]	A	A [♯] B [♭]	B	C	C [♯] D [♭]	D	D [♯] E [♭]	E	S6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Candide
Indústria e Comércio Ltda.
SAC 0800 55 74 00
www.candide.com.br

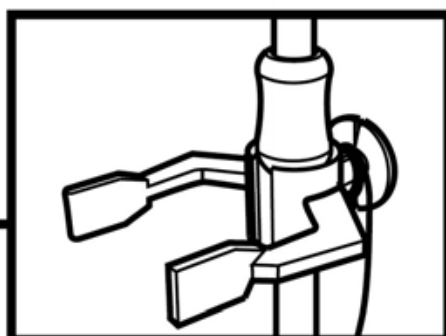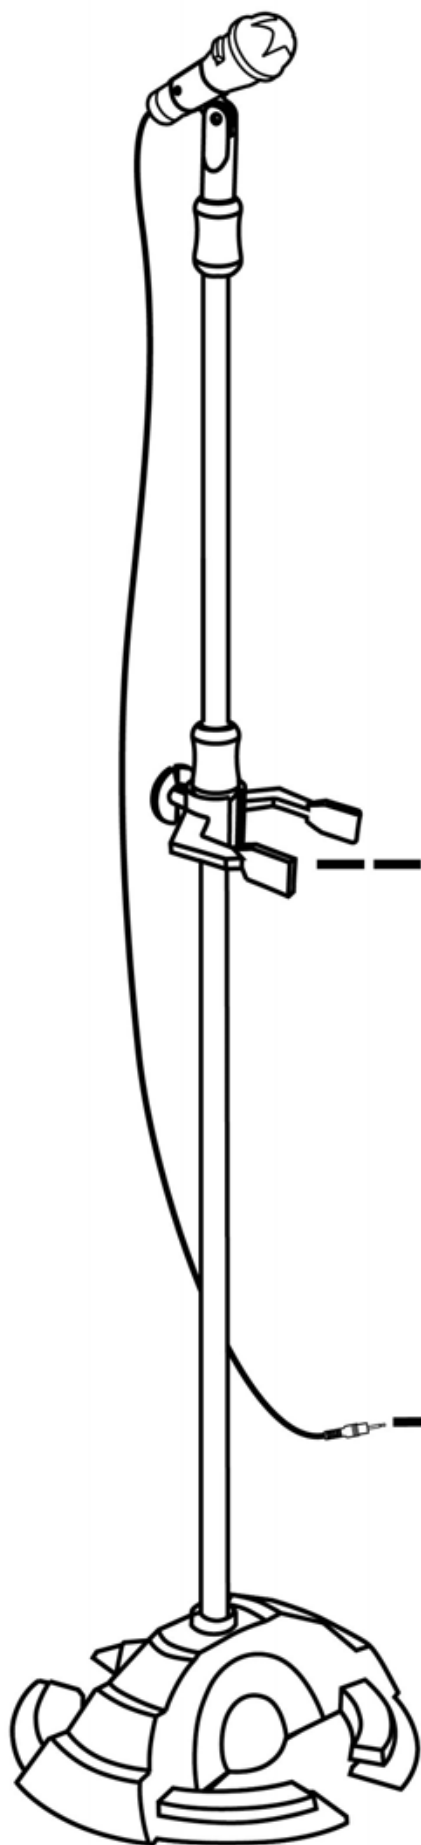

Se o fio do microfone estiver longo, você pode enrolá-lo ajustando conforme sua preferência.

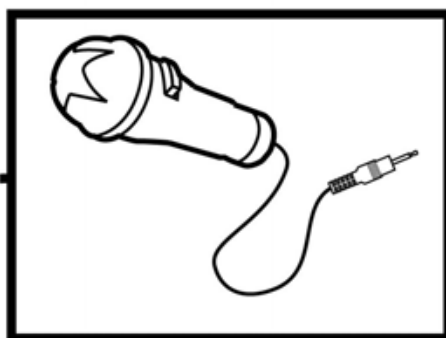

O plug está pronto para ser conectado.

