

# Minigame - Cód. 8051

## Air Combat



### MANUAL DE INSTRUÇÕES

#### Instalação das baterias:

- Retire a tampa do compartimento de baterias usando uma ferramenta apropriada.
- Insira 2 baterias AG13 ou LR44 (1.5V) relacionando os polos positivo (+) e negativo (-) conforme a ilustração na tampa do compartimento.
- Fixe a tampa do compartimento de baterias e parafuse-a até que fique firme.

#### Informações Importantes:

- Classificação: 3.0V 4mW
- Bateria: 2XAG13/LR44
- CUIDADO: Baterias devem ser removidas e substituídas apenas por adultos.
- Não utilize baterias recarregáveis.
- Baterias não-recarregáveis não podem ser recarregadas.
- Não misture baterias novas com usadas.
- Para evitar vazamentos ou explosões, não exponha as baterias ao fogo ou a altas temperaturas.
- Certifique-se de inserir as baterias com as polaridades corretas e sempre siga o manual de instruções.
- Remova as baterias e guarde-as em local fresco e seco enquanto o minigame não estiver em uso.
- Sempre retire as baterias gastas ou fracas do produto.
- Não provoque curto-circuito nos terminais da bateria.
- Apenas baterias do mesmo tipo ou equivalentes são recomendadas para uso.
- Procure guardar a embalagem, por conter informações importantes.

#### Funções Básicas:

Níveis: O jogo conta com três níveis. Quanto mais alto o nível, mas rápido e difícil ele será.

Modo Repouso: Para economizar bateria, o minigame entrará em modo repouso após 3 minutos sem operação.

#### Funções dos botões:

S1= Cima      S2= Esquerda      S3= Baixo  
S4= Direita    S5= Start          S6= Pausa  
S7= Som        S8= Liga/Desliga    S9= Disparo (A)  
S10= Disparo (B)    S11= Reset




#### Jogando

1. O objetivo do jogo é atingir 10.000, 12.000, 14.000 pontos e vencer o Dredd dentro de 3 minutos. Uma vida é conquistada ao final de cada nível.

O jogador começa a partida com três vidas. Use os comandos direcionais para controlar o Max Steel. Desvie das Garras e procure disparar sempre que possível contra Dredd e o Robô inimigo. Você ganha 100 pontos se livrando de cada Garra, 200 atingindo o oponente (pressionando os botões A ou B).

2. Existem três níveis. Quanto mais alto, mais rápida será a velocidade dos inimigos e eles aparecerão com maior frequência.

3. O jogo termina quando você completar todos os 3 níveis, perder todas as suas vidas ou não conseguir atingir os pontos mínimos dentro do limite de tempo, o que vier primeiro.

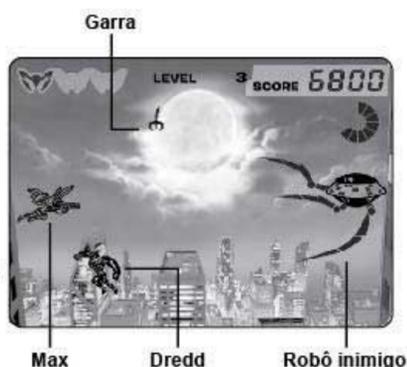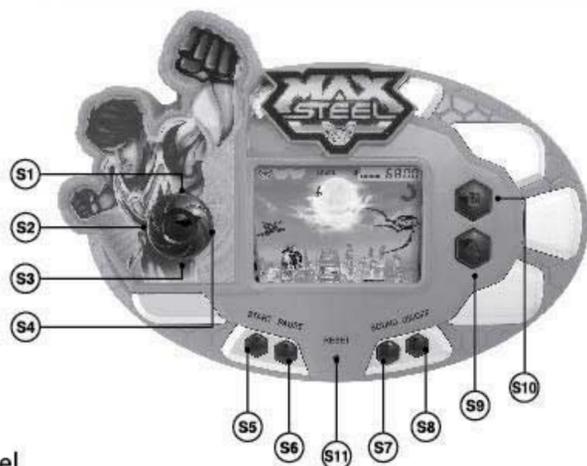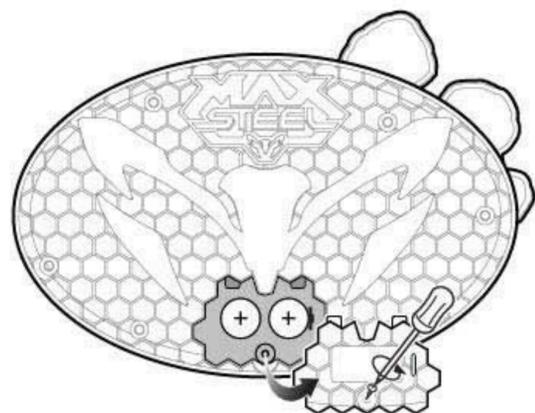

Candide®

## TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco no nosso site [www.candide.com.br](http://www.candide.com.br) ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.

Candide®

Distribuído por: Candide Ind. e Com. Ltda.  
CNPJ: 62.434.436/0001-46

# Minigame - Cód. 8051

## Turbo Racing



### MANUAL DE INSTRUÇÕES

#### Instalação das baterias:

- Retire a tampa do compartimento de baterias usando uma ferramenta apropriada.
- Insira 2 baterias AG13 ou LR44 (1.5V) relacionando os polos positivo (+) e negativo (-) conforme a ilustração na tampa do compartimento.
- Fixe a tampa do compartimento de baterias e parafuse-a até que fique firme.

#### Informações Importantes:

- Classificação: 3.0V 4mW
- Bateria: 2 x AG13/LR44
- CUIDADO: Baterias devem ser removidas e substituídas apenas por adultos.
- Não utilize baterias recarregáveis.
- Baterias não-recarregáveis não podem ser recarregadas.
- Não misture baterias novas com usadas.
- Para evitar vazamentos ou explosões, não exponha as baterias ao fogo ou a altas temperaturas.
- Certifique-se de inserir as baterias com as polaridades corretas e sempre siga o manual de instruções.
- Remova as baterias e guarde-as em local fresco e seco enquanto o minigame não estiver em uso.
- Sempre retire as baterias gastas ou fracas do produto.
- Não provoque curto-circuito nos terminais da bateria.
- Apenas baterias do mesmo tipo ou equivalentes são recomendadas para uso.
- Procure guardar a embalagem, por conter informações importantes.

#### Funções Básicas:

Níveis: O jogo conta com três níveis. Quanto mais alto o nível, mais rápido e difícil ele será.

Modo Repouso: Para economizar bateria, o minigame entrará em modo repouso após 3 minutos sem operação.

#### Funções dos botões:



S1= Cima (acelerador) S2= Esquerda  
S3= Baixo(freio) S4= Direita S5= Start  
S6= Pausa S7= Som S8= Liga/Desliga  
S9= Freio (A) S10= Acelerador (B) S11= Reset

#### Jogando:

- Cada novo jogo se inicia com a corrida no nível 1 e cada corrida conta com 3 voltas. O nível mais alto é o 5.
- A posição na corrida é atualizada quando você ultrapassa outro carro ou é ultrapassado.
- O jogo termina se o tempo acabar antes de completar as 3 voltas.
- A pontuação será dada baseado na sua performance.
- Você avança o nível se a corrida for completada dentro do tempo ou entre as 3 primeiras posições.
- Uma vez qualificado, o próximo nível irá se iniciar.

#### Como jogar:

1. Conecte as baterias no minigame.
    - a. Pressione ON/OFF para ligá-lo.
    - b. Para economizar bateria, o minigame entrará em modo repouso após 3 minutos sem operação.
  2. Inicie um novo jogo.
    - a. Pressione Start para começar.
    - b. A informação dos níveis será mostrada e a contagem regressiva se inicia.
  3. Controles
    - a. Pressione B ou o direcional para cima para acelerar o veículo.
    - b. Pressione A ou o direcional para baixo para desacelerar o veículo.
    - c. O veículo conta com 6 níveis de velocidade.
    - d. Pressione os direcionais esquerda ou direita para mudar de faixa.
    - e. Cada mudança de faixa reduz a velocidade.
    - f. Evite colisões e procure ultrapassar os outros veículos sempre que possível.
  4. Fim da corrida
    - a. Se a corrida for completada dentro do tempo estipulado e sua posição estiver entre os 3 primeiros colocados e o nível atual não for o 5, então uma nova corrida se iniciará automaticamente em um nível acima.
    - b. Caso contrário, o jogo terminará e uma partida demonstração será mostrada.
  5. Pausa
    - a. Pressione pausa para interromper o jogo. Quando parado, a tela ficará piscando.
    - b. Pressione Pausa ou Start para retomar o jogo interrompido.
  6. Som  
Pressione Som para ligar ou desligar o áudio.
- Atenção
- É recomendado guardar este manual por conter informações importantes.
  - Sob ambiente de descargas elétricas, pode haver mau funcionamento no sistema e o minigame deverá ser reiniciado.

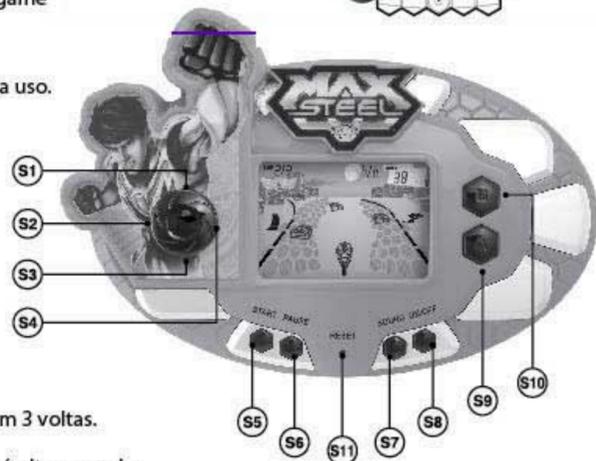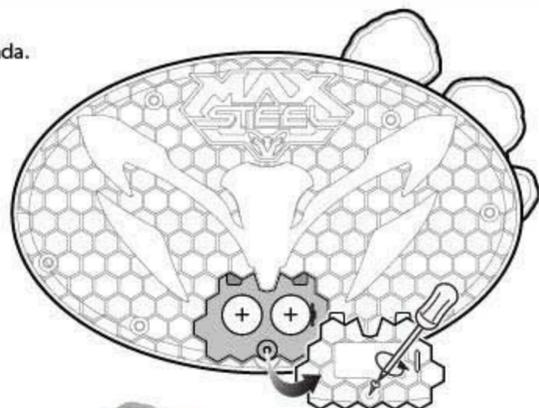

## TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco no nosso site [www.candide.com.br](http://www.candide.com.br) ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.

Candide®

Distribuído por: Candide Ind. e Com. Ltda.  
CNPJ: 62.434.436/0001-46

# Minigame - Cód. 8051


## Max Fighting



### MANUAL DE INSTRUÇÕES


#### Instalação das baterias:

- Retire a tampa do compartimento de baterias usando uma ferramenta apropriada.
- Insira 2 baterias AG13 ou LR44 (1.5V) relacionando os polos positivo (+) e negativo (-) conforme a ilustração na tampa do compartimento.
- Fixe a tampa do compartimento de baterias e parafuse-a até que fique firme.

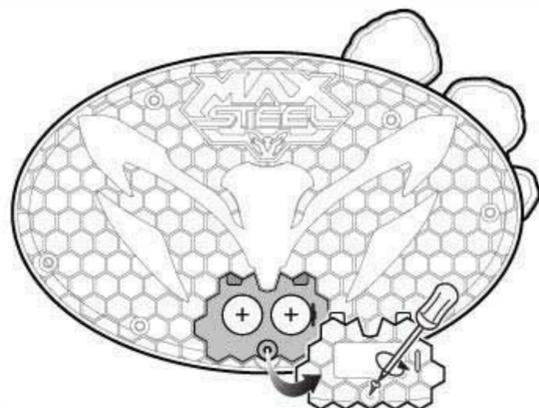

#### Informações Importantes:

- Classificação: 3.0V  $\frac{4}{4}$  4mW
- Bateria: 2XAG13/LR44
- CUIDADO: Baterias devem ser removidas e substituídas apenas por adultos.
- Não utilize baterias recarregáveis.
- Baterias não-recarregáveis não podem ser recarregadas.
- Não misture baterias novas com usadas.
- Para evitar vazamentos ou explosões, não exponha as baterias ao fogo ou a altas temperaturas.
- Certifique-se de inserir as baterias com as polaridades corretas e sempre siga o manual de instruções.
- Remova as baterias e guarde-as em local fresco e seco enquanto o minigame não estiver em uso.
- Sempre retire as baterias gastas ou fracas do produto.
- Não provoque curto-circuito nos terminais da bateria.
- Apenas baterias do mesmo tipo ou equivalentes são recomendadas para uso.
- Procure guardar a embalagem, por conter informações importantes.

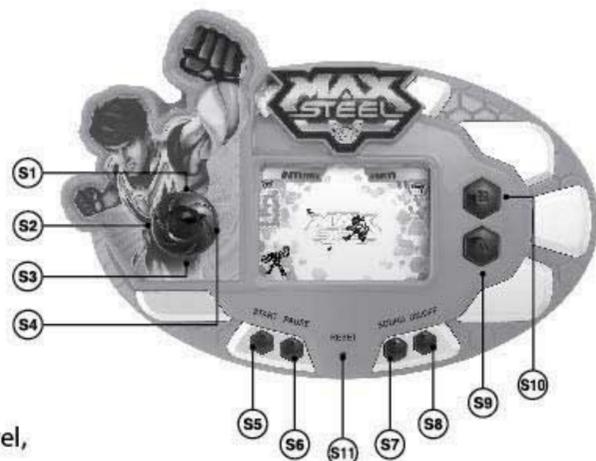

#### Funções Básicas:

Níveis: O jogo conta com três níveis. Quanto mais alto o nível, mas rápido e difícil ele será.


Modo Repouso: Para economizar bateria, o minigame entrará em modo repouso após 3 minutos sem operação.

#### Funções dos botões:

S1= Cima	S2= Esquerda	S3= Baixo
S4= Direita	S5= Start	S6= Pausa
S7= Som	S8= Liga/Desliga	S9= Soco (A)
S10= Chute (B)	S11= Reset	

#### Jogando

1. O objetivo do jogo é evitar que sua barra de energia se esvazie dentro de 3 minutos em cada nível. É preciso vencer 2 partidas para seguir ao próximo nível.
2. Utilize os controles direcionais para mover o Max Steel. Pontos são ganhos atingindo o Elementor com socos (botão A) ou chutes (botão B). Você pode também usar sua arma acionando o comando esquerda + (A) para atingir o Elementor.
3. Existem três níveis. Quanto mais alto, mais rápida será a velocidade do Elementor e mais ativo ele ficará.
4. O jogo termina quando você completar todos os 3 níveis, perder todas as suas vidas ou não conseguir manter sua barra de energia até o tempo acabar. O que vier primeiro.

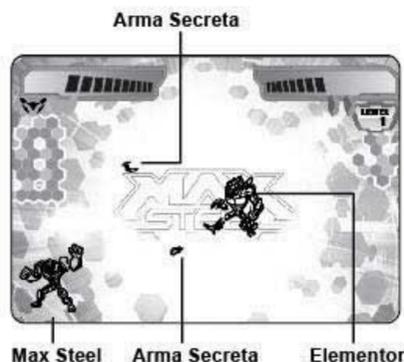

Candide®

## TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco no nosso site [www.candide.com.br](http://www.candide.com.br) ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.

Candide®

Distribuído por: Candide Ind. e Com. Ltda.  
CNPJ: 62.434.436/0001-46