

## TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-se-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site [www.candide.com.br](http://www.candide.com.br) ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de segunda a sexta-feira das 8:20 as 18:00.

# MANUAL DE OPERAÇÕES

## LAPTOP INFANTIL *Cód. 8303*



Caros pais,

Nós da Candide, sempre pensamos em um brinquedo seguro e que estimule a criatividade e proporcione divertimento para as crianças, razão a qual nos dedicamos permanentemente à pesquisa para aprimoramento de nossos produtos. No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ocasionalmente ocorrer, fato para o qual agradecemos sua compreensão. Nosso laptop é um pequeno computador que vai ajudar seu filho no desenvolvimento cognitivo por meio de atividades divertidas de linguagem, ortografia, matemática e músicas. Recomendamos que vocês o acompanhem e auxiliem no uso deste brinquedo, incentivando a criança a aprender ao mesmo tempo que desfruta da sua companhia.

Cordialmente, seus amigos da

Candide®

## Instalação das Pilhas

O laptop funciona com 3 pilhas AA (não inclusas).


1. Certifique-se que o brinquedo está desligado;
2. Localize o compartimento de pilhas na parte inferior do laptop;
3. Abra o compartimento de pilhas;
4. Instale as 3 pilhas AA (não inclusas) conforme indicação de polaridade presente no compartimento;
5. Feche o compartimento de pilhas.

**ATENÇÃO:** A colocação incorreta das pilhas pode danificar o produto.

### Precauções:

1. Nunca misture pilhas usadas e novas;
2. Nunca misture pilhas alcalinas, comuns (carbon-zinco) com recarregáveis;
3. Certifique-se de que os polos positivo (+) e negativo (-) de cada pilha estejam posicionados corretamente;
4. Nunca use tipos de pilhas diferentes. Utilize apenas pilhas de 1,5V tamanho AA;
5. Retire as pilhas do laptop se não for utilizar por um longo período;
6. Pilhas recarregáveis devem ser retiradas do laptop antes de serem recarregadas;
7. Pilhas não-recarregáveis não devem ser recarregadas;
8. Pilhas recarregáveis devem ser utilizadas apenas sob supervisão de um adulto (se removível).
9. Pilhas gastas devem ser removidas do produto e descartadas em local adequado;
10. Não provoque curto-circuito nos terminais das pilhas.

## Identificação dos comandos

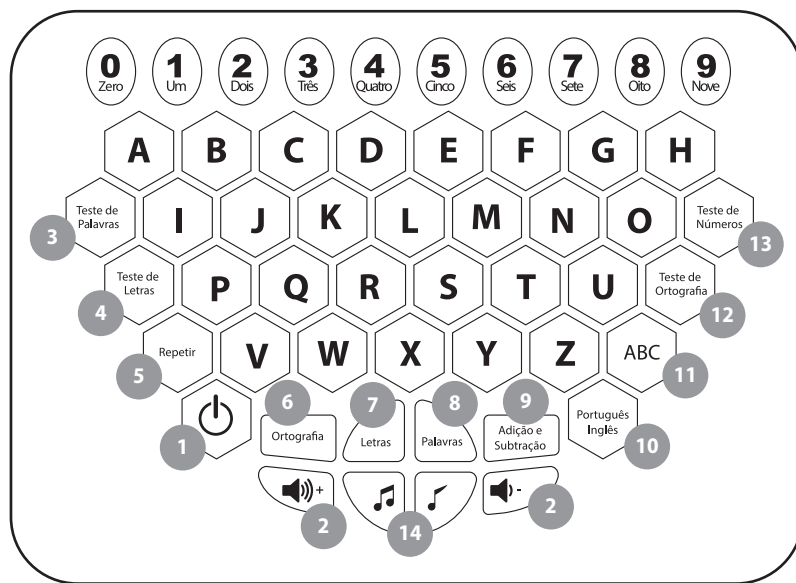

### 1. LIGAR/DESLIGAR

Pressione a tecla para ligar e ou desligar o laptop. Ele se iniciará em português.

### 2. VOLUME

Pressione a tecla para aumentar o volume do laptop ou pressione a tecla para diminuir o volume do laptop.

### 3. TESTE DE PALAVRAS

Uma palavra será perguntada. Respondendo corretamente, o sistema aplaude.

### 4. TESTE DE LETRAS

Uma letra será perguntada. Respondendo corretamente, o sistema aplaude.

### 5. REPETIR

O sistema lê e mostra o número ou letra pressionado.

### 6. ORTOGRAFIA

O sistema mostra como soletrar uma palavra. Por exemplo: A-N-J-O.

### 7. LETRAS

O sistema lê e mostra números e letras.

### 8. PALAVRAS

O sistema lê e ilustra as palavras. Por exemplo, teclando A ele lê e mostra: Anjo.

### 9. ADIÇÃO/SUBTRAÇÃO

O modo matemática vai ler e mostrar somas e subtrações de números.

### 10. PORTUGUÊS/INGLÊS

Troca o idioma de português para inglês e inglês para português.

### 11. ABC

Apresenta as iniciais das palavras como A de Anjo por exemplo.

### 12. TESTE DE ORTOGRAFIA

Uma soletração será perguntada. Respondendo corretamente, o sistema aplaude.

### 13. TESTE DE NÚMEROS

Um cálculo simples será perguntado. Respondendo corretamente, o sistema aplaude.

### 14. MÚSICA

Uma melodia é ativada.