



BONECO BATMAN

MANUAL DE INSTRUÇÕES



CÓD.: 9000

Candide®

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every receipt, invoice, and bill should be properly filed and indexed for easy retrieval. This is particularly crucial for businesses that operate in highly regulated industries where compliance is a top priority.

In addition, the document highlights the need for regular audits to ensure the integrity of the financial data. Auditors should be engaged to review the records periodically, identifying any discrepancies or areas for improvement. This proactive approach helps in preventing errors and fraud, ultimately leading to more reliable financial reporting.

Furthermore, the document provides detailed instructions on how to handle sensitive information. It stresses the importance of confidentiality and the use of secure communication channels. All data should be stored in encrypted formats, and access should be restricted to authorized personnel only. This ensures that the organization's financial information remains protected from unauthorized access and potential data breaches.

The document also addresses the issue of data retention. It specifies the minimum period for which records should be kept, based on applicable laws and regulations. This helps in managing storage costs while ensuring that all necessary information is available for future reference or legal proceedings.

Finally, the document concludes by reiterating the commitment to transparency and accountability. It encourages the organization to maintain a high level of ethical standards and to be open to external scrutiny. By following these guidelines, the organization can ensure that its financial operations are conducted in a fair, honest, and compliant manner.

Caro Amigo,


Nós, da Candide, estamos sempre pensando em um brinquedo seguro, que estimule a criatividade e dê alegria aos brasileiros, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisa e ao aprimoramento de nossos produtos. O boneco do Batman proporcionará entretenimento, descontração e responderá por grandes momentos de diversão.

O boneco do Batman conta com a mais nova tecnologia em reconhecimento de voz, e o seu desenvolvimento é motivo de orgulho para todos nós. Temos certeza de que ele proporcionará momentos de grande alegria de maneira segura e inteligente.

Colocação de pilhas

O boneco do Batman funciona com 2 pilhas tamanho AA. As pilhas devem ser inseridas respeitando a polaridade indicada no produto. Observe atentamente para que elas não sejam colocadas com a polaridade invertida sob o risco de danificar o brinquedo.

Pilhas velhas devem ser retiradas. Pilhas novas e usadas não devem ser misturadas. Se o produto permanecer inativo por um período muito longo, retire suas pilhas. Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas; Diferentes tipos de pilhas novas e usadas não devem ser misturadas; Só devem ser usadas pilhas do tipo recomendado ou similar; As pilhas devem ser colocadas respeitando a polaridade; As pilhas descarregadas devem ser retiradas do produto; Os terminais de uma pilha não devem ser colocados em curto-circuito; As pilhas devem ser retiradas do produto antes de serem recarregadas; As pilhas somente devem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.

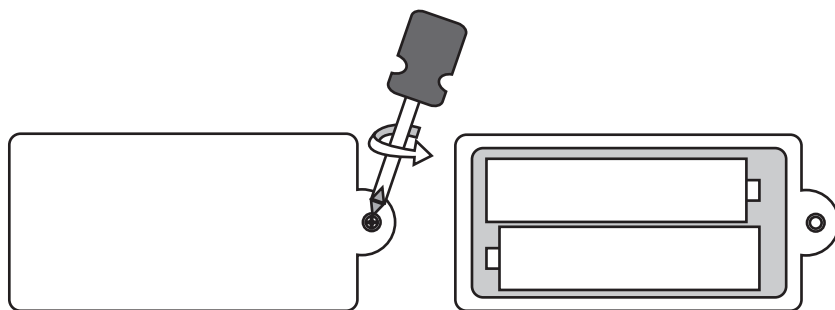

1. Solte o parafuso da tampa do compartimento de pilhas.
2. Respeite a polaridade indicada. Utiliza 2 pilhas AA de 1,5V

Como Funciona

Após inseridas as pilhas no boneco, posicione a chave na posição ON. Suas respostas são randômicas, ou seja, alternadas e são gerenciadas por um chip no interior do produto. Cada vez que Batman for acionado ele responderá utilizando uma das 2 saudações programadas.

Observe que Batman tem em seu símbolo um botão de LIGA - DESLIGA. Você pode optar por ligar e desligar o boneco pressionando este botão. Não esqueça que para que isso funcione a chave seletora nas costas do produto, atrás da capa, precisa estar na posição ON.



Após esta etapa, Batman está pronto para proporcionar entretenimento e muita diversão.

- As perguntas podem ser feitas de modo aleatório.
- As perguntas feitas ao boneco devem ser feitas de maneira clara e objetiva.
- Evite ambientes onde a interferência de outros ruídos possam prejudicar o reconhecimento de voz.
- Batman ao não reconhecer um comando avisa dizendo que não entendeu.
- Uma mesma resposta pode ser dada várias vezes seguidas sem que isso constitua um defeito ou uma falha na fabricação.

Os Comandos:

Batman responderá a uma lista de comandos que devem ser ditos de maneira clara e objetiva. Ao ouvir uma das frases a seguir ele irá responder com frases alternadas. Durante o momento que ele estiver respondendo ele não aceitará comandos de voz. Saiba que você poderá desligar e reiniciar a brincadeira pressionando o botão em seu peito. Quando o boneco fica muito tempo sem ser abordado ele pode tentar chamar sua atenção. Caso isso ocorra, aguarde o fim da interação para continuar brincando ou pressione o botão em seu peito para silenciá-lo. Você pode interagir com Batman utilizando as seguintes frases:

- **Quem é você?**
- **Você tem muitos amigos?**
- **De onde você veio?**
- **Quem são seus inimigos?**
- **Vamos salvar o planeta?**
- **O que você sabe fazer?**
- **Quero ouvir uma história.**
- **Vamos brincar?**

Você também pode deixar com que Batman te ajude, sugerindo as brincadeiras. Para isso você deve convidá-lo com a frase a seguir:

- **Vamos brincar?**

Batman irá lhe fazer perguntas e lhe oferecerá alternativas de resposta. Você deve repetir a alternativa correta.

Você pode sair do modo brincadeira através do comando:

- **Sair da brincadeira.**

Como Resolver

Pequenos problemas podem ser facilmente resolvidos. Antes de dirigir-se a uma Assistência Técnica observe as instruções abaixo:

No caso de não funcionamento do boneco

- Verifique se a chave está posicionada em ON

Observe se as pilhas estão inseridas corretamente

- Verifique se as pilhas não estão fracas
- Caso sim, substitua as pilhas

No caso do Batman repetir continuamente mesmo quando não perguntado

- Pressione o botão ON/OFF
- Verifique que o ambiente não está com barulho em demasia.

- Verifique se as pilhas não estão fracas
- Caso sim, substitua as pilhas

No caso do Batman não responder às suas perguntas

- Verifique que o ambiente não está com barulho em demasia.

- Verifique se as pilhas não estão fracas
- Caso sim, substitua as pilhas

Cuidados Básicos

Limpe o boneco apenas com um pano limpo e úmido, em seguida com um pano seco. Sempre retire as pilhas para qualquer procedimento de limpeza.

Garantia

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas, fato para o qual agradecemos sua compreensão. O boneco do Batman foi projetado para reconhecer a voz dos seus interlocutores. Essa tecnologia permite com que o brinquedo responda aos comandos de voz. Para que funcione de maneira satisfatória é importante que o ambiente não sofra com a interferência de outros sons. Conversas paralelas ou a interferência de produtos eletrônicos podem fazer com que o boneco do Batman não reconheça perfeitamente ao seu comando. Quando isso acontece, ele responde que não entendeu. Neste caso, espere a execução da frase por inteiro e repita a pergunta de maneira clara e objetiva.

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-se-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.