

Gravidade Zero

cód. 9052

MANUAL DE INSTRUÇÕES




Este é um veículo de rádio controle com 7 funções de comando: Para frente, para trás, frente com curva para direita, frente com curva à esquerda, trás com curva para a direita, trás com curva à esquerda e parado. Corre no solo, nas paredes ou no teto. Alimentado por bateria recarregável no veículo e 6 pilhas AA no controle.

Conhecendo o controle remoto

Ligando e desligando

Na traseira do veículo você encontra uma chave. *Mova para a posição ON quando quiser correr no teto ou nas paredes. Mova para a posição central para correr no solo ou em OFF para desligar.* O mesmo serve para o controle remoto, que apresenta sua chave na parte superior central (legenda C). Para ambos os casos, recomenda-se mantê-los sempre desligados quando terminar de brincar.

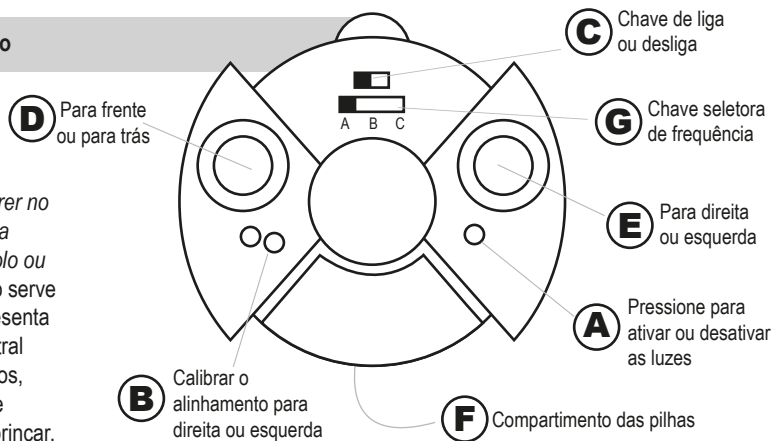

Trocando de superfície


Assim que ligado, o veículo está apto a correr no piso. Para que ele se prenda às paredes ou teto, é necessário ativar a função sucção do brinquedo, movendo a chave situada na traseira do veículo para a posição ON.

Controlando o brinquedo

Com o veículo ligado, empurre o manche direcional esquerdo (legenda D) para cima quando quiser acelerar para frente. Puxando para baixo, a aceleração é para trás. Com o veículo em movimento para frente ou para trás, utilize o manche direito (legenda E) para direcionar a trajetória para direita ou esquerda, fazendo uma curva.

Substituindo as pilhas

A tampa do compartimento de pilhas (legenda F) fica na parte traseira do controle e só deve ser aberta com a chave na posição OFF (desligado). Você precisa usar uma chave de fenda em cruz (não inclusa) para remover o parafuso antes de desencaixar. Você encontrará então um compartimento para 6 pilhas AA 1.5V. As pilhas devem ser inseridas respeitando as polaridades + e - conforme as ilustrações internas do compartimento e não devem ser encaixadas provocando curto-circuito. Observe a ilustração ao lado:

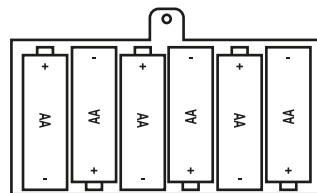

Caso esteja substituindo as pilhas velhas por novas, certifique-se de que as pilhas esgotadas sejam descartadas em local adequado.

Selecionando a frequência

Este veículo possui 3 frequências disponíveis, a escolher. Isso permite que, quando hajam 2 ou 3 veículos iguais correndo no mesmo ambiente, um controle não interfira no comando dos demais carrinhos. Veja na legenda G, as frequências A, B e C. Para escolher a frequência desejada, primeiramente mantenha o controle e o veículo correspondente a ele, desligados (chaves na posição OFF). Em seguida, mova a chave seletora de frequência (legenda G) para a frequência desejada. Somente depois disso, ligue o controle e o carrinho (chaves na posição ON). Se esta configuração, por exemplo, utilizar a frequência A, o outro veículo no ambiente deverá optar pelas frequências B ou C, garantindo assim, pleno controle sem interferências.

Calibrando

Caso a direção em linha reta esteja desalinhada, pressione os botões L ou R posicionados no lado esquerdo do controle para aferir a calibragem. Vide legenda B

Carregando o veículo

Encaixe uma extremidade do cabo USB (incluso) na parte traseira do carrinho. A outra ponta deve ser fixada em algum aparelho que transfira eletricidade e que conte com a entrada USB, como computadores, powerbanks ou adaptadores de celular por exemplo. Certifique-se de NUNCA tentar plugar o cabo USB diretamente na tomada para evitar danos à sua saúde e ao brinquedo.

ATENÇÃO: Quando a bateria do carrinho estiver com pouca energia, a luz no veículo vai piscar. Neste momento é aconselhável que interrompa seu movimento. Quando a bateria se esgotar por completo, o veículo se desliga e cai caso esteja no teto ou parede, podendo causar danos irreversíveis. Recomendamos que utilize o cabo original USB e não conecte em um adaptador de força superior a 5V para carregar o produto.

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **08000557400** de segunda a sexta-feira das 8:20 as 18:00.

Candide®