

STAR WARS

MESTRE YODA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

cód.: 9101

Candide®

Caro Amigo,


Nós da Candide estamos sempre pensando em um brinquedo seguro, que estimule a criatividade e dê alegria aos brasileiros, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisa e ao aprimoramento de nossos produtos. O boneco Mestre Yoda proporcionará entretenimento, descontração e responderá por grandes momentos de diversão.

O boneco Mestre Yoda da Candide conta com tecnologia de reconhecimento de voz, e o seu desenvolvimento é motivo de orgulho para todos nós. Temos certeza de que ele proporcionará momentos de grande alegria de maneira segura e inteligente.

Colocação de pilhas

O boneco Mestre Yoda funciona com 3 pilhas tamanho AAA. As pilhas devem ser inseridas respeitando a polaridade indicada no produto. Observe atentamente para que elas não sejam colocadas com a polaridade invertida sob o risco de danificar o brinquedo.

Pilhas velhas devem ser retiradas. Pilhas novas e usadas não devem ser misturadas. Se o produto permanecer inativo por um período muito longo, retire suas pilhas. Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas; Diferentes tipos de pilhas novas e usadas não devem ser misturadas; Só devem ser usadas pilhas do tipo recomendado ou similar; As pilhas devem ser colocadas respeitando a polaridade; As pilhas descarregadas devem ser retiradas do produto; Os terminais de uma pilha não devem ser colocados em curto-circuito; As pilhas devem ser retiradas do produto antes de serem recarregadas; As pilhas somente devem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.

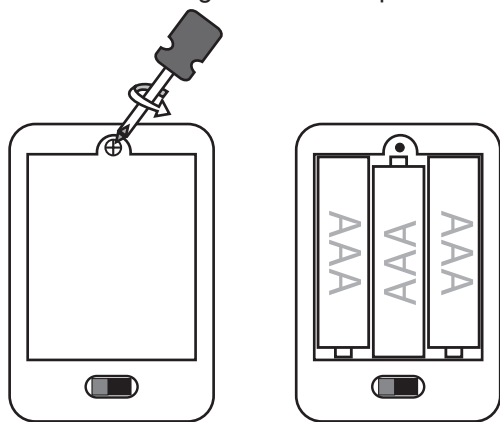

1. Solte o parafuso da tampa do compartimento de pilhas.
2. Respeite a polaridade indicada na instalação. Utiliza 3 pilhas AAA de 1,5V

Como Funciona

Após inseridas as pilhas no boneco, posicione a chave na posição ON. O boneco Mestre Yoda fará uma saudação. Suas respostas são randômicas, ou seja, alternadas e gerenciadas por um chip no interior do produto. Cada vez que o boneco for acionado, ele responderá utilizando uma das 2 saudações programadas.

Observe que o boneco Mestre Yoda tem em sua mão direita um botão de LIGA - DESLIGA. Você pode optar por ligar e desligar o boneco pressionando este botão. Não esqueça que para que isso funcione a chave seletora nas costas do produto, atrás da capa, precisa estar na posição ON.



Após esta etapa, o boneco Mestre Yoda está pronto para proporcionar entretenimento e muita diversão.

- As perguntas podem ser feitas de modo aleatório.
- As perguntas feitas ao boneco devem ser feitas de maneira clara e objetiva.
- Evite ambientes onde a interferência de outros ruídos possam prejudicar o reconhecimento de voz.
- o boneco Mestre Yoda, ao não reconhecer um comando avisa dizendo que não entendeu.
- Uma mesma resposta pode ser dada várias vezes seguidas sem que isso constitua um defeito ou uma falha na fabricação.

Os Comandos:

O boneco Mestre Yoda responderá a uma lista de comandos que devem ser ditos de maneira clara e objetiva. Ao ouvir uma das frases a seguir ele irá responder com frases alternadas. Durante o momento que ele estiver respondendo ele não aceitará comandos de voz. Saiba que você poderá desligar e reiniciar a brincadeira pressionando o botão em sua mão direita. Quando o boneco fica muito tempo sem ser abordado ele pode tentar chamar sua atenção. Caso isso ocorra, aguarde o fim da interação para continuar brincando ou pressione e segure o botão em sua mão direita para silenciá-lo. Você pode interagir com o boneco Mestre Yoda utilizando as seguintes frases:

- **Quem é você?**
- **Como posso me tornar um Jedi?**
- **De onde você veio?**
- **Quem são seus inimigos?**
- **O que você gosta de fazer?**
- **Vamos salvar a Galáxia?**
- **Vamos brincar?**
- **O que você sabe fazer?**

Você também pode deixar com que o boneco Mestre Yoda te ajude, sugerindo as brincadeiras. Para isso você deve convidá-lo com a frase a seguir:

- **Vamos brincar?**

O boneco Mestre Yoda irá lhe fazer perguntas e lhe oferecerá alternativas de resposta. Você deve repetir a alternativa correta.

Como Resolver

Pequenos problemas podem ser facilmente resolvidos. Antes de dirigir-se a uma Assistência Técnica observe as instruções abaixo:

No caso de não funcionamento do boneco

- Verifique se a chave está posicionada em ON

Observe se as pilhas estão inseridas corretamente

- Verifique se as pilhas não estão fracas
- Caso sim, substitua as pilhas

No caso do boneco Mestre Yoda repetir continuamente mesmo quando não perguntado

- Pressione o botão ON/OFF
- Verifique que o ambiente não está com barulho em demasia.

- Verifique se as pilhas não estão fracas
- Caso sim, substitua as pilhas

No caso do boneco Mestre Yoda não responder às suas perguntas

- Verifique que o ambiente não está com barulho em demasia.

- Verifique se as pilhas não estão fracas
- Caso sim, substitua as pilhas

Cuidados Básicos

Limpe o boneco apenas com um pano limpo e úmido, em seguida com um pano seco. Sempre retire as pilhas para qualquer procedimento de limpeza.

Atenção

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas, fato para o qual agradecemos sua compreensão. O boneco Mestre Yoda foi projetado para reconhecer a voz dos seus interlocutores. Essa tecnologia permite com que o brinquedo responda aos comandos de voz. Para que funcione de maneira satisfatória é importante que o ambiente não sofra com a interferência de outros sons. Conversas paralelas ou a interferência de produtos eletrônicos podem fazer com que o boneco Mestre Yoda não reconheça perfeitamente ao seu comando. Quando isso acontece, ele responde que não entendeu. Neste caso, espere a execução da frase por inteiro e repita a pergunta de maneira clara e objetiva.

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-se-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.