


## INSERÇÃO DAS PILHAS

Debaixo do pé direito, o boneco conta com um compartimento de pilhas e o botão de liga e desliga. Para abri-lo é preciso retirar o parafuso da tampa com uma ferramenta apropriada e pressionar suavemente o fecho de abertura da parte superior. Insira as pilhas conforme indicado na ilustração e torne a fechar a tampa, parafusando corretamente.

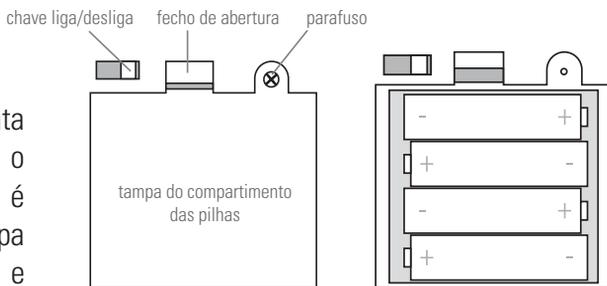

Depois das pilhas serem corretamente inseridas, mova a chave de liga/desliga para a posição liga e comece a brincadeira. Ao término, mova a chave para a posição desliga. Retire as pilhas caso fique um longo período de tempo sem brincar com o boneco.

O boneco Patati identifica o seu toque em várias partes de seu corpo, devidamente sinalizadas. Você toca e ele responde.

É possível também colocar a mão do palhaço em sua própria boca, para que ele mande beijos.

A interação se divide em 2 modos:

- Pressionando o joelho esquerdo inicia-se o modo *Musical*;
- Pressionando o joelho direito inicia-se o modo *Partes do corpo*.

## MODO MUSICAL

1. A cada parte do corpo do boneco que é tocada executa uma música diferente, no total de 6 músicas.
2. O boneco manda beijos quando sua mão direita ou esquerda toca sua própria boca.

## MODO PARTES DO CORPO

1. A criança pode tocar em 6 diferentes partes do corpo do boneco e ouvir ele dizer frases engraçadas.
2. O boneco manda beijos quando sua mão direita ou esquerda toca sua própria boca.

## PRECAUÇÕES COM AS PILHAS

Pilhas velhas devem ser retiradas • Pilhas novas e usadas não devem ser misturadas • Se o produto permanecer inativo por um período muito longo, retire suas pilhas • Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas • Diferentes tipos de pilhas novas e usadas não devem ser misturadas • Só devem ser usadas pilhas do tipo recomendado ou similar • As pilhas devem ser colocadas respeitando a polaridade • As pilhas descarregadas devem ser retiradas do produto • Os terminais de uma pilha não devem ser colocados em curto-circuito • As pilhas devem ser retiradas do produto antes de serem recarregadas • As pilhas devem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.

---

## TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia. Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: **0800 55 74 00**. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site **[www.candide.com.br](http://www.candide.com.br)** ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00

---