

## TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco no nosso site [www.candide.com.br](http://www.candide.com.br) ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.

Candide®

Distribuído por: Candide Ind. e Com. Ltda.  
CNPJ: 62.434.436/0001-46

**PA-TA-PAD** Candide®



cód. 9533

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

Rivalco  
PRODUÇÕES

## Descrição Geral




## Teclas de Função

- Liga/Desliga:** Pressione uma vez para ligar. Pressione e segure por 2 segundos para desligar.
- Tecla Círculo:** Inicia-se uma animação com a fala para o círculo.
- Tecla Quadrado:** Inicia-se uma animação com a fala para o quadrado.
- Tecla Triângulo:** Inicia-se uma animação com a fala para o triângulo.
- Tecla Música:** Executa a próxima música e inicia-se uma animação para ela.
- Tecla Leão:** Inicia-se uma animação com a fala para o leão e termina com o som do animal.
- Tecla Sapo:** Inicia-se uma animação com a fala para o sapo e termina com o som do animal.
- Tecla Zebra:** Inicia-se uma animação com a fala para a zebra e termina com o som do animal.
- Tecla Macaco:** Inicia-se uma animação com a fala para o macaco e termina com o som do animal.


- Teclas das Vogais:** Inicia-se uma animação com a fala para as vogais.
- Teclado numérico:** Inicia-se uma animação com a fala para os números.
- Diminuir volume:** Diminui o volume até ficar mudo.
- Aumentar volume:** Aumenta o volume até o máximo.
- Tecla de pergunta:** Inicia uma pergunta aleatória sobre formas, animais, letras ou números. Pressione uma tecla de formas geométricas, animais, letras ou números para responder a pergunta. Se a resposta estiver correta, uma animação aparece comemorando. Há três chances para responder uma questão.
- RESET:** PA-TA-PAD pode travar devido a energia estática. Se isso acontecer, pressione com um objeto pontiagudo. O PA-TA-PAD sera reinicializado.

## Ícones do Visor

Se a resposta fornecida for a correta, ele vence.

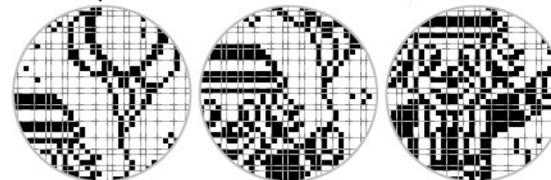

Mas, se a resposta estiver errada...

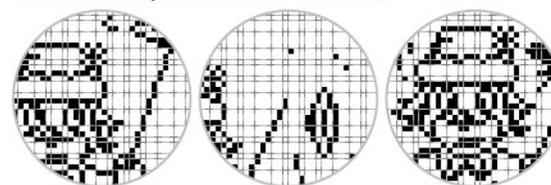

## Instalação das Pilhas

O PA-TA-PAD funciona com 3 pilhas AAA.

### Procedimento para instalação

1. Certifique-se de que a unidade esteja desligada.
2. Abra o compartimento das pilhas com uma chave Phillips.
3. Instale as 3 pilhas AAA conforme indicação da polaridade.
4. Feche o compartimento das pilhas com a chave Phillips.

### Precauções com as pilhas

O uso incorreto das pilhas pode danificar o produto.

1. Não misture pilhas alcalinas, comuns (carbono-zinco) ou recarregáveis.
2. Nunca misture pilhas usadas com novas.
3. Certifique-se de que os pólos positivo (+) e negativo (-) de cada pilha estejam posicionados corretamente.
4. Nunca use pilhas com voltagem diferente da recomendada. Use somente pilhas AAA de 1,5V.
5. Se o PA-TA-PAD não for utilizado por um longo período, retire as pilhas.
6. Pilhas gastas devem ser retiradas da unidade.
7. Não provoque curto-circuito nos terminais das pilhas.

