PARTES DO MUNDO HAMSTER

MONTANDO O SEU MUNDO HAMSTER

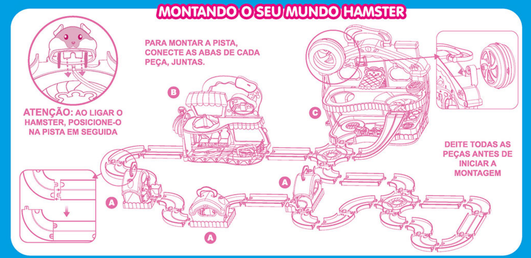

COLECIONE O MUNDO HAMSTER COMPLETO

CUSTOMIZE SEU MUNDO HAMSTER

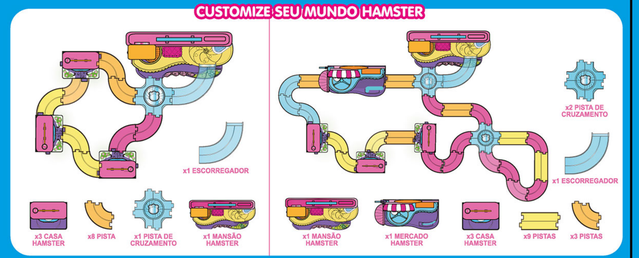

CRIE O SEU PRÓPRIO MUNDO HAMSTER

COLECIONE OS 9 ADORÁVEIS HAMSTERS

EU TENHO ☐ EU QUERO ☐

Peanut não consegue parar! Ela e sua irmã, Poppy, têm dada um seu próprio carro e participam das mais loucas cortidas! Peanut adora dirigir fora das pistas e explorar o mundo Hamster! Peanut não consegue parar e acredita que todo mundo deveria ir além... mesmo não sabendo sempre o que isso significa! Você pode encontrar Peanut trabalhando em seu carro e em novas invenções que ajudam nas corridas de sua irmã.

Periwinkle é muitas coisas, mas é sempre brilhante! Ela ama se vestir, ler contos de fada, e usar sua imaginação. Ela finge ser todas as suas princesas e estrelas de cinema favoritas. Ela poderia sentar a ter todas as grandes lendas, e se perder naquilo que acredita. Seus amigos sempre a ajudam a interpretar. Juntos, se apresentam para todo o mundo Hamster!

Cookies ao Creme é hilário. Ela fará de tudo para que seus amigos Hamsters sorriam. Seu sonho é se tornar astronauta! Ela conhece todos os nomes de estrelas e universos distantes. Apesar de ser o palhaço da turma, ele também ama aprender. Sua piada preferida é:
P: Por que Cookies ao Creme foi para o espaço?
R: Para visitar a via lácteal

Sunny dança o dia todo! Ele gira mais rápido que qualquer outro Hamster e sempre arrasa, não importa onde esteja. Ele acha que tudo fica mais claro quando você aprende a ser divertido nas situações da vida! Sunny dança na chuva porque sabe que o sexo-nta virá em seguida! Sunny gosta de agir como se nada o assustasse... mas na verdade, ele tem medo do escuro.

Daisy acredita que tudo pode acontecer se trabalharmos juntos. Ela ama o mundo Hamster e todos os seus amigos mais do que tudo. Ela deseja ser prefeita um dia e construir o maior e mais divertido mundo Hamster já visto! No momento, ela adora organizar divertidas festas do pijama na Mansão Hamster convidando a todos! Daisy nunca teme seus grandes sonhos, pois ela acredita que nasceu para realizá-los!

Snowflake ama cozinhar e é uma aprendiz de chef! Ela prepara as mais incríveis refeições e organiza lindas festas de chá(a que são as mais comentadas da cidade! Snowflake sonha em ter seu próprio restaurante quando crescer. Sua comida predileta são cupcakes.

Sprinkles ama mágica! Ela é capaz de fazer qualquer comida desaparecer... exceto gelo!. Todos sabem que Sprinkles tem fobia de gelo!! Ela caiu em um lubo quando era criança, por isso a significado de seu nome: "Granulada". Ela ama seus amigos e sempre os recorda que a MELHOR mágica é acreditar em si mesmos!

Poppy tem uma super velocidade. Ninguém consegue vencê-la em uma corrida! Exceto seu irmão, Peanut, quando correm em seus carros. Poppy sempre foi atleta. Ela é corajosa e ama desafios. Seus amigos a chamam de "A maior desbrevida" do mundo Hamster.

Zora ama pintar, cantar e ser criativa! Como presente, Zora pinta quadros para seus amigos pendurarem em suas casas. Ela é tipicamente tímida e boa ouvinte, mas quando canta... todos no mundo Hamster se silenciam para apreciar sua linda voz!

DICAS ÚTEIS

Dicas:
Certifique-se de que a chave esteja na posição "ON" para começar a brincadeira.
Verifique se todas as partes de pista estão fixadas corretamente sem folgas.
Abra todas as portas das Casas Hamsters para que seu Hamster passe por elas!

Como os Hamsters funcionam:
Para trazer vida ao seu Hamster, simplesmente mova a chave embaixo dele para a posição "ON". Então, coloque o Hamster em uma posição plana, e o veja correr!
Para desligar seu Hamster, apenas mova o mesmo botão para a posição "OFF".
Hamsters não são capazes de andar para trás.

Trocando a bateria do seu Hamster
Atenção: Sempre peça a um adulto para inserir a bateria. 1 bateria bônus está inclusa. A bateria somente deve ser encaixada por um adulto e nem deixada longe das crianças.
Cuidado: Guarde 1 bateria reserva em seu espaço.
1. Usando uma chave de fenda em cruz, desparafuse a tampa da bateria, com um movimento anti-horário.
2. Substitua a bateria (LR44 1.5V) por uma nova.
3. Muta atenção para a polaridade (-/ +), tenha certeza que ela foi inserida corretamente.
4. Certifique-se de que a borracha de vedação do compartimento está corretamente encaixada.
5. Fixe o parafuso na tampa do compartimento apertando no sentido horário, até que esteja preso com firmeza.



Encaixando as pistas:
As pistas precisam ser montadas em uma superfície plana.
Assegure-se de que as partes das pistas estejam conectadas com sua peça oposta com firmeza.

DICAS ÚTEIS

Mercado Hamster:
Para ir às compras, vire a chave do Hamster na posição "ON," e posicione-o atrás do carrinho. Coloque o carrinho sob a mesa giratória e manualmente, gire os itens para dentro da cesta. Pressione o botão rosa no segundo andar e seu Hamster será lançado para continuar as compras.

Mansão Hamster:
Para ativar os sons na Mansão Hamster, coloque o seu Hamster no banheiro, cama ou cozinha. Com o seu Hamster correndo por lá, o som se inicia.
O Hamster não consegue subir pelo escorregador. É preciso usar o elevador.
Como trocar as pilhas.
Atenção: Sempre peça a um adulto para trocar as pilhas. Elas devem ser mantidas longe das crianças.
1. Usando uma chave de fenda em cruz, desparafuse a tampa da bateria, com um movimento anti-horário.
2. Substitua 3 pilhas (AA or LR6) por novas pilhas.
3. Muta atenção para a polaridade (- / +), tenha certeza que ela foi inserida corretamente.
4. Certifique-se de que a borracha de vedação do compartimento está corretamente encaixada.
5. Fixe o parafuso na tampa do compartimento apertando no sentido horário, até que esteja preso com firmeza.

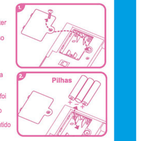

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o **produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site **www.candide.com.br** ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00

MANUAL DE INSTRUÇÕES