PARTES DO MUNDO HAMSTER

A: CASA HAMSTER
Acompanha:

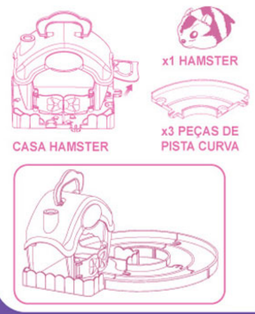

B: LOJINHA CUPCAKE
Acompanha:

C: HAMBURGUERIA
Acompanha:

D: MERCADO HAMSTER
Acompanha:

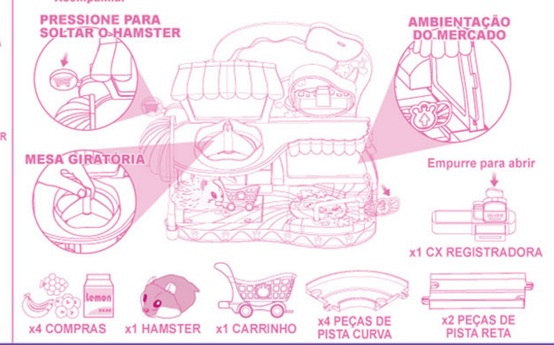

E: MANSÃO HAMSTER
Acompanha:

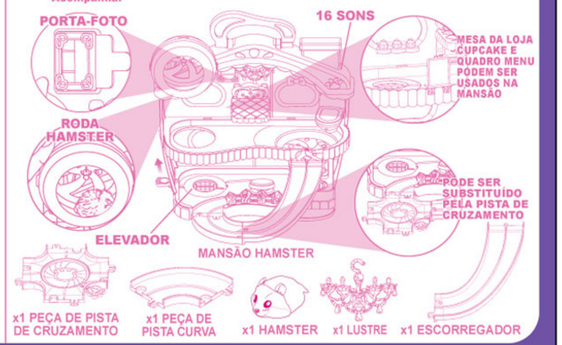

MONTANDO O SEU MUNDO HAMSTER

COLECIONE O MUNDO HAMSTER COMPLETO

CUSTOMIZE SEU MUNDO HAMSTER!

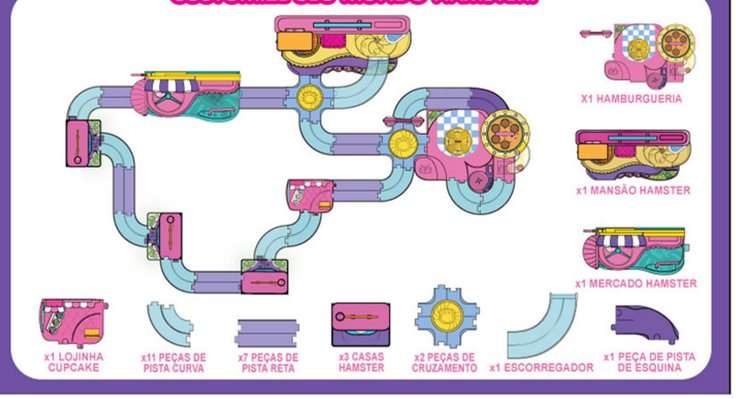

CRIE O SEU PRÓPRIO MUNDO HAMSTER

COLLECT ALL 11 ADORABLE HAMSTERS!

☐ EU TENHO ☐ EU QUERO

Roxy é uma doçura! Ela é linda, meiga e a melhor cozinheira do mundo Hamster. Está sempre correndo no mercado para encontrar os ingredientes de uma deliciosa receita!

Honey é muito divertida e faz os piqueniques mais gostosos. Ela convida seus amigos que sempre elogiam sua culinária. Eles estão famintos em todo momento.

Chip ama comer batatas fritas com hambúrguer. É muito fácil encontrá-lo vendendo suas guloseimas deliciosas todos os dias. As comidas que ele prepara são tão boas que todos lambem os lábios só de pensar.

Scoops serve o melhor sorvete do mundo Hamster. É apaixonada por sorvete de morango e está sempre por aí com sua irmã Sundae, se deliciando com sua companhia.

Swirl é tão linda quanto uma joia. Está o tempo todo girando sua roda Hamster, na mansão onde vive. Segundo ela, o melhor lugar para estar durante o dia todo.

Nibbles adora dar risadas com seus amigos. Ela passeia com eles pra cima e pra baixo por todo o mundo Hanster sem se preocupar com nada.

Ham é famoso por fazer os melhores hambúrgueres do mundo Hamster. Sua Hamburgueria reúne toda a vizinhança Hamster para noites de muita comilança e diversão.

Frostie é a melhor padeira de todo o mundo Hamster. Seus bolos são um sucesso! Ela só sai de perto do forno para fazer compras ao lado de seus amigos inseparáveis.

Crumbs é um mestre na arte do churrasco. Seus quitutes são tão gostosos que a turma não consegue esperar até que tudo esteja pronto. Quem não for esperto, vai ficar só com migalhas.

Sundae é doce como açúcar e adora chamar atenção! É possível encontrá-la todos os domingos com sua irmã Scoops, relaxando e conversando em volta dos amigos.

Não há cozinheiro mais habilidoso do que **Pepper**. Sua comida é mais saborosa do que você consiga imaginar. Ele é encontrado facilmente servindo seus deliciosos lanches para a turma do mundo Hamster.

DICAS ÚTEIS

Dicas:
Certifique-se de que a chave esteja na posição "**ON**" para começar a brincadeira.
Verifique se todas as partes de pista estão fixadas corretamente sem folgas.
Abra todas as portas das Casas Hamsters para que seu Hamster passe por elas!

Como os Hamsters funcionam:
Para trazer vida ao seu Hamster, simplesmente mova a chave embaixo dele para a posição "**ON**". Então, coloque o Hamster em uma posição plana, e o veja correr!
Para desligar seu Hamster, apenas mova o mesmo botão para a posição "**OFF**".
Hamsters não são capazes de andar para trás.

Trocando a bateria do seu Hamster
Atenção: Sempre peça a um adulto para inserir a bateria. 1 bateria bônus está inclusa. A bateria somente deve ser encaixada por um adulto e ser mantida longe das crianças.
Cuidado: Guarde 1 bateria reserva em seu espaço.

1. Usando uma chave de fenda em cruz, desparafuse a tampa da bateria, com um movimento anti-horário.
2. Substitua a bateria (LR44 1.5V) por uma nova.
3. Muita atenção para a polaridade (- / +), tenha certeza que ela foi inserida corretamente.
4. Certifique-se de que a borracha de vedação do compartimento está corretamente encaixada.
5. Fixe o parafuso na tampa do compartimento apertando no sentido horário, até que esteja preso com firmeza.

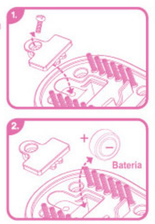

Encaixando as pistas:
As pistas precisam ser montadas em uma superfície plana.
Assegure-se de que as partes das pistas estejam conectadas com sua peça oposta com firmeza.

DICAS ÚTEIS

Hamburgueria:
Para preparar uma deliciosa refeição, monte sua Hamburgueria, ligue seu Hamster, coloque-o na pista e se divirta com ele. Insira os acessórios de comida no topo da Hamburgueria e posicione a bandeja de alimentos debaixo do escorregador amarelo. Na sequência, gire manualmente a placa no teto e veja seu pedido cair direto na bandeja. Leve seu Hamster correndo para pegar o pedido e curtir o lanche na mesa, junto com os amigos.
Caso o Hamster ou a comida fiquem presos no meio do caminho, é só dar um toque suave com seu dedo até que se solte. Se você resolver colocar seu Hamster para correr na Hamburgueria, é aconselhável retirar as cadeiras do caminho para que ele não fique preso.

Mercado Hamster:
Para ir às compras, vire a chave do Hamster na posição "ON," e posicione-o atrás do carrinho. Coloque o carrinho sob a mesa giratória e manualmente, gire os itens para dentro da cesta.
Pressione o botão rosa no segundo andar e seu Hamster será lançado para continuar as compras.

Mansão Hamster:
O elevador permite que o Hamster vá para o segundo andar, onde ele pode ativar os sons da cama e do banheiro. Então, veja-o descer pelo escorregador para chegar no primeiro piso. Lá, ele pode ativar os sons da cozinha. Deixe seu Hamster passear pela mansão e divirta-se com ele. Lembrando que o escorregador serve somente para descer e nunca para subir.

Como trocar as pilhas da Mansão Hamster.
Atenção: Sempre peça a um adulto para trocar as pilhas.
Elas devem ser mantidas longe das crianças.
1. Usando uma chave de fenda em cruz, desparafuse a tampa da bateria, com um movimento anti-horário.
2. Substitua 3 pilhas (AAA ou LR03) por novas pilhas.
3. Muita atenção para a polaridade (- / +), tenha certeza que ela foi inserida corretamente.
4. Certifique-se de que a borracha de vedação do compartimento está corretamente encaixada e fixe o parafuso na tampa, apertando com firmeza.

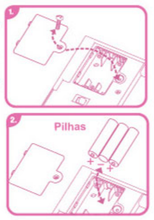

INFORMAÇÕES SOBRE AS BATERIAS

LR44/AG13/A76 e AAA/LR03 são baterias e estão classificadas como partes pequenas e devem ser mantidas longe das crianças.
Se as baterias forem acedentalmente engolidas, um médico deve ser consultado imediatamente.
Siga sempre as instruções, inserindo as baterias corretamente, respeitando suas polaridades + e -.
Não misture baterias novas com usadas, normais ou alcalinas.
Remova baterias imediatamente caso o produto esteja operando com desempenho insatisfatório.
Quando muito tempo fora de uso, retire as baterias e guarde-as em um plástico, impedindo o contato de suas polaridades.
Mantenhas as baterias longe da água e do fogo.
Certifique-se de que a tampa do compartimento de baterias do seu Hamster está bem fechada antes de começar a brincar.
Não provoque curto-circuito nos terminais das baterias.
Evite deixar as baterias sobre superfícies metálicas.
Caso o produto esteja sofrendo interferências elétricas, mantenha-o distante da fonte de interferência.
Caso necessário, reinicie seu Hamster removendo as baterias e reinstalando em seguida.
Baterias não recarregáveis não devem nunca ser recarregadas.
As baterias AG13 duram 1 hora sob constante uso, aproximadamente.
Desligue seu Hamster quando estiver fora de uso.
Guardar este manual por conter informações importantes.

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias**. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site **www.candide.com.br** ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00

MANUAL DE INSTRUÇÕES